取扱説明書

SANYO

ポータブル・ナビゲーション
品番 NV-470

お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

- 「保証書」を受けとっていることを必ず確認してください。
- この「取扱説明書」と別冊の「取付説明書」及び「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
  お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。
- 特に「取扱説明書」（5〜10ページ）及び「取付説明書」に記載の「安全上のご注意／使用上のご注意」は必ずお読みください。

ナビ研S規格拡張フォーマット対応

naviken S　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　MAPCODE

事故防止のため、運転中や歩行中は絶対に操作しないでください。

目　次

はじめに

安全上のご注意 ……5〜8
使用上のご注意 ……9、10
本書の見かた ……11
付属品 ……11
ディスクについて ……12
主な特長 ……13、14
GPS外部アンテナについて……15
GPSナビゲーションシステムについて…15
GPS衛星の電波を受信するには ……16
電源について ……17、18
ディスクを入れる／取り出すには …19、20
各部の名称とはたらき ……21

ここだけ読んでも使えます

ナビゲーションの基本操作

地図画面を表示する ……23
地図の縮尺レベル ……23
地図画面の見かた ……24、25
ボタンについて ……25
地図を拡大／縮小する ……26
現在地を表示する ……27
地図表示（方位）を切り換える …28、29
見たい地域を探す ……30
メニュー項目一覧 ……31、32
クイックメニューについて ……33
メニューの基本操作 ……34
地点を登録する ……35、36
自宅を登録する ……37〜39
クイック ルート探索をする……40、41
ルート案内画面の見かた ……42
音声案内について ……42
2画面表示にする ……43

ナビ操作

目的地 目的地を探す

ルート探索条件の設定をする ……45
地図から地点を探す ……46
住所で地点を探す ……47
電話番号で地点を探す ……48、49
施設や店舗から地点を探す……50、51
表示できる施設 ……52
自宅の周辺の地図を表示する ……53
周辺にある施設から地点を探す …54、55
登録地点から探す ……56
目的地履歴の中から地点を探す／削除する ……57
緯度・経度で地点を探す ……58
マップコードで地点を探す ……59

ルート ルート

ルート設定について ……61〜63
1ルート探索・複数探索する……64〜67
ルートを変更する ……68〜72
ルート案内を開始／停止する ……73
現在のルートを表示する ……74
現在のルートを保存する ……75
登録ルート ……76、77
現在のルートを削除する ……78
ルートから外れてしまったら（再探索） …79
前方の道が通れない（迂回探索）……80
シミュレーション走行をする ……81

情報 情報

GPS情報を見る……83
接続確認をする ……84
登録地点の編集／見る ……85〜88
登録地点の地図を呼び出す ……89
登録地点を削除する ……90
軌跡を使う ……91〜93
サービス情報マークを表示する …94、95

ナビ操作

設定
2画面（右画面）表示の内容を設定する ……97
メイン画面（地図）の設定を変える……98
地図の色を変える ……99
ルート案内画面の設定を変える…100、101
現在地マークの位置／方向を修正する ……102、103
現在地マークの色／サイズを変える …104
システムの設定を変える ……105～107
走行速度を設定する ……108
壁紙を変える ……109

VICS

VICS
VICSの概要 ……111、112
交通情報（VICS情報）について…113～115
一般情報について ……116、117
操作の前に ……118
交通情報／一般情報を表示するには …119
受信する情報（交通情報／一般情報）を選ぶには ……120
交通情報（文字情報）／一般情報を見るには ……121、122
交通情報（図形情報）を見るには ……123
緊急情報を見るには ……124、125
交通情報（レベル3）の表示項目を選ぶには ……126
選局するには ……129、130
放送局をプリセット（保存）するには ……131～133
本機にNVP-V7を接続した場合 …134～141

CDの操作

CDを聞く
各部の名称とはたらき ……143、144
表示部の見かた ……144
再生を始めるには ……145
いろいろな再生をするには ……146
リピート（繰り返し）再生するには …147
スキャン（イントロ）再生をするには …147
ランダム（順序不同）再生をするには…147

その他

ビデオを見るには ……149
モードについて ……150
ゴリラアルバム画像を表示する ……151～153
映像を調整するには ……154～156
音量を調整するには ……157
明るさ自動切換機能について ……158
ボタンの照明について ……158
現在地の誤差について ……159
出発地・経由地・目的地の登録について ……160、161
音声案内の種類について ……162、163
こんなメッセージが出たときは…164～167
故障かな？と思ったら ……168
ナビ初期設定一覧 ……169
主な仕様 ……170
システムアップについて ……171
別売品のご案内 ……172
アフターサービスについて ……173
用語説明 ……174
お客様ご相談窓口 ……175、176
索引 ……177

※地図画面の内容は地図ディスクによって異なります。本書に記載した地図画面と同じ画面が表示されるとは限りませんので、ご了承ください。また、本説明書の画像やイラスト、ボタン等は操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物（実機）と相違する場合がありますがご了承ください。

はじめに

安全上のご注意……5〜8
使用上のご注意 ……9、10
本書の見かた……11
付属品……11
ディスクについて……12
地図ディスク（CD-ROM） ……12
音楽CD ……12
ディスクの取扱いかた……12
主な特長 ……13、14
GPS外部アンテナについて ……15
GPSナビゲーションシステムについて ……15
ナビゲーションとは……15
GPSについて ……15
現在地の誤差について……15
GPS衛星の電波を受信するには ……16
現在地の位置を測位するには……16
現在地の位置を測位できない場所について……16
受信するまでの時間について……16
電源について ……17、18
12V車のバッテリーで使うには ……17
家庭用電源で使うには……18
電池で使うには……18
ディスクを入れる／取り出すには ……19、20
ディスクを入れるには……19
ディスクを取り出すには……20
各部の名称とはたらき……21
ナビゲーションの操作……21

安全上のご注意(1)

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  また、お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 取扱説明書および本機への表示では、ご本人や周囲の人々が危害や損害を負うことなく、本機を安全に正しく使用していただくために、いろいろな注意事項を表示しています。

注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって、次の3つに区分しています。

⚠危険： 人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って生じることが想定される内容です。

⚠警告： 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意： 人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容です。

また、注意内容の性質を次のような絵表示で示しています。

：△は**注意を促す記号**です。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描いてあります。

：⃠は**行為を禁止する記号**です。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描いてあるものもあります。

：●は**行為を指示する記号**です。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な指示）が描いてあります。

⚠危険

電池について



別売のリチウムイオン充電電池パック(NVP-DP3)の電池及びリチウムイオン充電電池(NVP−D6)を充電するときは、専用の充電器をお使いください。
他の充電器を使用されますと電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。



電池のプラス⊕とマイナス⊖を確認して正しく入れてください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。



リチウムイオン充電電池(NVP-D6)は本機専用の電池です。
他の機器では使用しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

分解、改造、ハンダ付けしないでください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

分解禁止

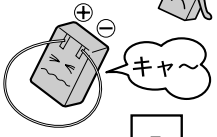

電池のプラス⊕とマイナス⊖を針金などの金属で接続しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となります。

電池の液が目に入った場合は、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



⚠警告

電池について

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
電池の発熱やサビにより、火災の原因となります。

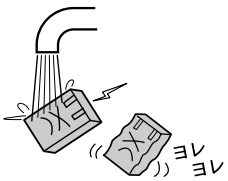

液もれ、変色、変形など今までと異なることに気づいた時は使用しないでください。電池の発熱や破裂により、火災やけがの原因となります。

電池の液が皮ふや衣服についた場合は、皮ふに障害をおこす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

高温注意

使用中の電池は使用状態により高温になる場合があります。取り出す場合は、電源を切ってしばらく放置した後、さめたのを確認してから取り出してください。やけどの原因となります。

本機について

本機を船舶、航空機などの主航法装置として、あるいは、登山用地図としては使用しないでください。測定誤差が生じたり、電池が切れると地図が見られなくなったりするため、事故の原因となります。

指定(右記)以外の電源では使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

12V車　別売の100V AC電源　別売のリチウムイオン充電電池パック

指定(右記)以外の電源コードは使用しないでください。また、コードは改造しないでください。
火災などの原因となります。

付属の12V車用シガーライター接続ケーブル

別売のAC-DC変換アダプター

歩行中はナビゲーションのご使用はおやめください。
必ず安全な場所に立ち止まって、ご使用ください。
交通事故やけがの原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所、エアバックシステムの動作を妨げる場所に、置いたり、取り付けたりしないでください。交通事故やけがの原因となります。

車載用ナビゲーションとして本機をご使用の場合は、付属の取付キットを使って、しっかりと本機を固定してください。交通事故やけがの原因となります。

付属の取付キット

走行中に、本機の操作やディスクの交換はしないでください。
このような操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行なってください。
交通事故の原因となります。

分解禁止

本機を分解したり、改造しないでください。
事故・火災・感電の原因となります。

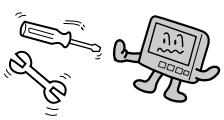

画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
事故・火災・感電の原因となります。



安全上のご注意(2)

⚠ 警 告

万一、異物が入った・水や飲みものがかかった・煙が出る・変なにおいがするなど異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

本機がぬれたり、本機の中に水が入ったりしないようにご注意ください。特に雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、ご注意ください。
火災や感電の原因となります。

接触禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグには触らないでください。ただし、AC-DC変換アダプター(別売)をご使用の場合、遠くで雷が鳴りはじめたときは、落雷を避けるため、直ちにAC-DC変換アダプター(別売)をコンセントから抜いてください。(屋外で使用中の場合は、直ちにアンテナをしまって、使用を中止してください。)火災や感電の原因となります。

タコ足配線はしないでください。
火災や過熱の原因となります。

AC-DC変換アダプター(別売)の刃に、ほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ほこりが付着したり、金属などが触れると火災や感電の原因となります。

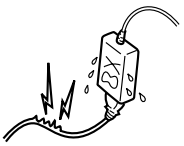

AC-DC変換アダプター(別売)のコードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
万一、コードが傷んだ場合は(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

⚠ 注 意

電 池 に つ い て



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。

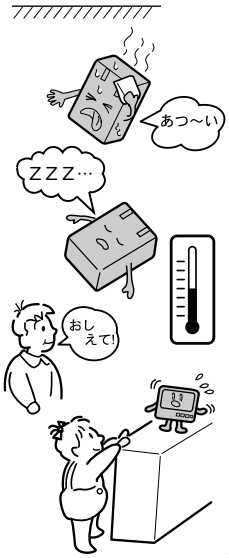

高温の場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火のそばなど)や低温の場所(寒い戸外など)に放置しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。

長期間、使用しない場合には、機器から取り出して、湿気の少ない場所で保管してください。電池の液もれやサビにより、周囲を汚損させる原因となることがあります。

リチウムイオン充電電池(別売)の充電は必ず0〜40℃の温度範囲で行なってください。電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損させる原因となることがあります。

小児が使用する場合は、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書のとおりに使用しているかどうか注意してください。
事故の原因となることがあります。

乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用中は乳幼児が機器から取り出さないよう注意してください。事故の原因となることがあります。

⚠注意

本機について

高温の場所（直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で本機を長時間使用しないでください。また、このような場所に本機を放置しないでください。やけどや火災の原因となることがあります。

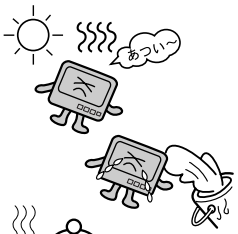

雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところには置いたり、取り付けたりしないでください。本機に水や湿気・ほこりが混入しますと発煙や発火の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそば等、油煙や湯気が当たるようなところに置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりすると、けがの原因となることがあります。

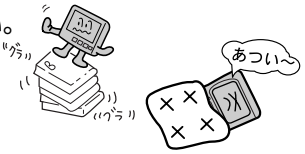

本機をふとんなどでおおった状態で使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

適度な音量でお楽しみください。大きな音で聞いていると、聴力に悪い影響を与えたり、外部の音が聞こえないために事故の原因となることがあります。

車のバッテリーから電源をとっている場合は、エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください。車のバッテリーがあがる恐れがあります。

運転中の音量は車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従って走行してください。交通事故の原因となることがあります。

AC-DC変換アダプター（別売）のコードを熱器具に近付けないでください。
コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因となることがあります。

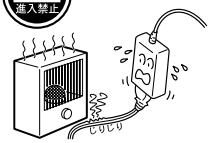

AC-DC変換アダプター(別売)を抜くときは、必ず本体を持って抜いてください。
コードを引っぱると､コードが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手でAC-DC変換アダプター（別売）の抜き差しをしないでください。
感電の原因となることがあります。

お手入れの際や長期間お使いにならないときは、安全のため、AC-DC変換アダプター（別売）を電源から抜いてください。感電や火災の原因となることがあります。

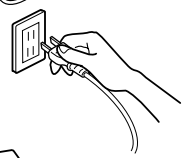

電源プラグを抜け

AC-DC変換アダプター（別売）の刃の部分を上にして放置しないでください。
踏むなどして、けがの原因となることがあります。

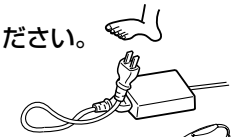

レーザー光源をのぞき込まないでください。
レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

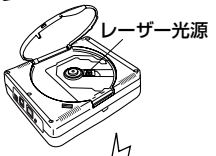

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。
皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- 万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で充分洗浄した後、医師に相談してください。

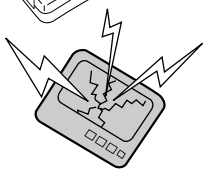

使用上のご注意

1．温度について

- 極端に寒いときや、極端に暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。
- 高温の場所（直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）や低温の場所（寒い戸外など）に放置しないでください。故障や変形の原因となることがあります。
- 温度が＋50度を超える場所で使用すると、液晶ディスプレイの故障を防ぐために、自動的に本機の電源が切れます。使用温度範囲（0度～＋50度）に戻した後、電源を入れれば、再び通常の操作ができます。
- 寒いところ（0℃～－10℃）で使用する場合、内部照明装置（バックライト）は暗くなりますが、本体の温度が上がると元に戻ります。

2．結露について

雨の日、または湿度が非常に高いとき、または寒いときヒーターをつけた直後など本機内部の光学系レンズに露（水滴）が生じることがあります。このままですとレーザーによる読み取りができず正常に動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ正常に動作するようになります。

3．振動について

本機に振動が加わると、次のような状態になることがあります。

- 音楽CD　：音がとびますが、振動が止むと通常の動作に戻ります。
- 地図ディスク：振動の影響はほとんど受けませんが、まれに、地図が欠けるなどの症状がみられることがあります。振動が止むと通常の動作に戻ります。

4．ディスプレイについて

- 直射日光が当たると、光が反射して画面が見づらくなりますので、直射日光をさえぎってください。
- ディスプレイは正面からが一番きれいに見えます。上15度、下15度また左45度、右45度の範囲でご覧ください。
- 液晶ディスプレイは、非常に精密度の高い技術で作られており、99.9%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。ディスプレイの同じ場所に、赤い点や青い点などが現われる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- 低温時に電源を入れた場合、しばらく画面が暗いままとなる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるもので、故障ではありません。

5．地図画面の表示について

地図ディスクによっては、最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にくると、地図が切れたような画面になることがあります。そのまま地図を移動しつづけると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。

6．車のエンジン停止中でのご使用について（車のバッテリーで電源をとっている場合）

車のエンジン停止中に本機をご使用になりますと、車のバッテリーがあがる恐れがありますので、エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください。

7．お手入れについて

- 画面はホコリが付きやすいので、時々清掃してください。清掃するときは、電源を切り柔らかい布で空拭きしてください。ぬれたぞうきんは使用しないでください。また硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- キャビネットやパネル面にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、表面が侵されることがありますので使用しないでください。またセロハンテープやばんそうこうなどの粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めますので避けてください。

8．受信妨害について

本機および付属のGPS外部アンテナを、動作中の他の電気製品（テレビ、ラジオ、パソコンなど）の近くで使用しないでください。本機のテレビ放送の受信状態が悪くなったり、他のテレビやラジオの受信状態が悪くなることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

9．設置場所について

- ふとんやじゅうたん、カーペット、座布団など熱をにがしにくいものの上に置いて長時間使用しないでください。
  本機の内部に熱がこもり、故障する原因になります。
- ウレタン系シートやゴム系シート、ビニール製品などを長時間接触されたままにしないでください。
  キャビネットやパネル面の塗料がはげるなど、外観を損なう原因になります。

■ 本機にゴルフバッグなどの重量物を乗せたり、ぶつけたりしないでください。ケースが歪んで内部の機器が破損し、故障の原因となることがあります。

10．リチウムイオン充電電池使用時について

本機では、リチウムイオン充電電池使用時、数百メートル移動しないと現在地の更新を行いません。また、FM VICSの受信およびマップマッチングも行ないません。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取扱わなかった場合や常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

免責事項について

- 火災、地震などの天災地変、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- お客様または第三者が本機の使用を誤った時、電気的なノイズ・静電気の影響を受けた時、または故障・修理の時などに、本機に登録されていた情報（登録地点など）が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。
- 商品に添付の保証書は当該製品を業務用の車両（タクシー・バス・商用車など）に使用した場合、適用対象にはなりません。
- 他人に譲渡または処分などされる場合は、プライバシー保護のため、本機に入力した個人情報（登録地点の電話番号や住所など）の取り扱い、管理（消去など）は、必ずお客様の責任において消去してください。当社は一切の責任を負いかねます。

本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。
以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

アドバイス	お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
	本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。
メニュー	本体（パネル部）のボタンを表します。
目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
：	操作を行なった結果を説明します。
＜	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

付属品

地図ディスク

（1枚）

取扱説明書

（1部）

取付説明書

（1部）

注意書

（1式）

保証書

（1部）

GPS外部アンテナおよび
取付部品一式*

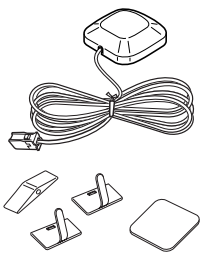

ベース部一式

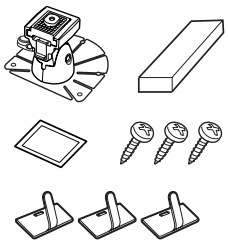

ナビ取付ステー



パーキングブレーキ
接続ケーブル一部

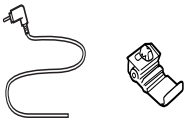

12V車用
シガーライター接続ケーブル*



*印： 詳細は取付説明書をご覧ください。

ディスクについて

地図ディスク(CD-ROM)

本機はナビ研(ナビゲーションシステム研究会)の統一規格「ナビ研S規格拡張フォーマット」に対応しております。右記マーク(ナビゲーションシステム研究会統一S規格ロゴマーク)のついている拡張フォーマット専用地図ディスクをお使いください。

naviken Ⓢ または naviken Ⓢ

※ 海外版地図ディスクの場合は、上記マークがついていても、収録されている情報が完全な形で表示されないことがあります。

※ naviken マーク(Ⓢ マークのないもの)の地図ディスクも使用できますが、ルート設定ができません。また、Ⓢ マークがついていても、拡張フォーマット専用ディスクではない場合は、索引検索／最寄検索／ジャンクション・ランプ案内データが収録されていないため、それに関連する本機の機能が使えません。

※ 地図ディスクによっては、市街地図が表示できるものもあります。市街地図では、ルート設定は機能しません。これらの機能をお使いになる場合は、他の縮尺の地図を表示してください。

音楽CD

右記マークのついているディスク以外は使用できません。
コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)は使用できません。
(CD-Rはディスクの傷、汚れ、特性、書き込みソフトの状況などにより再生できない場合もあります。)
指紋やキズが付いている、車内や本機内に長時間放置したなど、このような状況におかれたディスクは再生できないことがあります。

■コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)について

- ディスクレーベル面(印刷面)に[CDロゴ] マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- パソコン等で複製防止を目的としたコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)を再生させると、正常に再生できません。これはコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)がCD規格に合致していないための現象であり、本機の異常ではありません。コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の再生で問題がある場合は、コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の発売元にお問い合わせください。

ディスクの取扱いかた

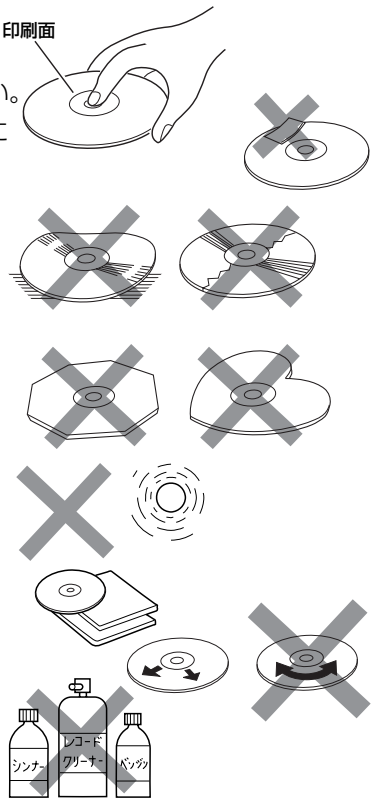

- ディスクを持つときは記録面をできるだけさわらないようにしてください。
- 印刷面や記録面に紙やシールなどを貼り付けたり、キズを付けないようにしてください。
- セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクはお使いにならないでください。ディスクが取り出せなくなったり、本機が故障する原因となることがあります。
- ディスクは使用中高速回転しますのでヒビの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。
- ハート型や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。本機が故障する原因となるばかりでなく、ディスクを取り出すとき、高速回転により、ディスクが飛び出したり、手指を切る恐れがあります。
- そらないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置しないでください。
- 使用する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。

主な特長

ナビゲーション

タッチパネル画面をタッチすることでナビゲーションを操作することができます。

ルート設定

- **ルート設定は、主に次の3通りの方法で行ないます。**
  ルート設定をするには、ナビゲーションシステム研究会統一規格「ナビ研S規格」に基づく地図ディスクが必要です。
  クイック ルート探索：カーソルを目的地に合わせて[»]ボタンをタッチし、**目的地**を選択すると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。また、自宅が登録してある場合は、現在地から自宅までの帰り道を探索できます。
  1ルート探索・複数探索：出発地、経由地、目的地を登録し、ルート探索すると、出発地から経由地を通って目的地に行く参考ルートが表示されます。また、複数探索を選ぶと、2通りの参考ルートを同時に探索し、好きなほうを選べます。
  ※経由地がある場合は、複数探索はできません。
  帰宅ルート探索：現在地から自宅までの参考ルートを探索できます。
  ※ あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。
- **設定したルートは20個まで保存できます。**
- **シミュレーション走行で、出発前にルートを確認することができます。**

ガイド走行

- **音声案内**：曲がるべき方向や目的地への到着を音声で知らせます。
- **交差点拡大(ランドマーク・交差点名・ジャンクションビュー表示機能付き)**：
  主要な交差点に近づくと、自動的に地図が拡大され、曲がるべき方向が矢印で表示されます。また、高速道路や都市高速道路の分岐点が近づくと、分岐点の詳細図が表示され、曲がるべき方向が▲(点滅)で表示されます。
  ※ 付属の地図ディスクでは、ジャンクションビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。
- **ルート情報**：ガイド走行時やシミュレーション走行時に、簡易的なルート誘導表示をすることができます。
- **簡易右左折表示**：走行中に、次の交差点で曲がる方向を画面上に表示させることができます。
- **自動再探索**：自動再探索を“する”に設定しておくと、設定ルートから外れた場合に、自動的に現在地から目的地までの参考ルートが再探索されます。
- **再探索**：設定ルートから外れてしまった場合に、あらためて、現在地から目的地までの参考ルートを再探索します。
- **迂回探索**：前方1km／2km／5km／10Kmの範囲は別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

マップマッチング

GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのズレを少なくします。

地図表示選択　北方向を上に固定、進行方向を上、ゴリラビュー(3D)の3種類から選べます。

2画面表示

現在地表示時、画面を2分割して、左右に異なる表示方法／縮尺の地図を表示することができます。

地図色(自動切り換え／昼／夜)　周囲の明るさに応じて見やすい地図色を選んだり、自動切り換えもできます。

軌跡表示　通った道にしるしを付けて、3通りまで保存することができます。

地図検索　住所、電話番号、施設や店舗、周辺の施設、登録地点、マップコード、緯度・経度、目的地履歴などから見たい地域の地図を探して表示することができます。

地点登録

- 地図上に100か所まで、マークを付けることができます。
  また、マークを付けた場所についての情報(名称、電話番号、メモ)を登録することもできます。
- マークをつけた地点の地図を呼び出すことができます。
- 自宅を登録しておくと、帰宅ルート探索ができます。

緯度・経度・日時表示　GPS衛星からの電波を利用して、現在の位置(緯度・経度)や日時を表示します。

サービス情報　お店、娯楽施設などを地図上にマークで表示できます。また、地図上のマークの地点の情報(名称、住所、電話番号など)を見ることができます。(内容は地図ディスクにより異なります。)

ゴリラアルバム画像　パソコンからCD-Rに収録した自分だけのJPEG画像を、表示することができます。

CD

スキャン演奏　曲の頭（イントロ）を約10秒間演奏して次の曲へ移る動作を繰り返します。

リピート演奏　同じ曲を繰り返し演奏します。

ランダム演奏　ディスク内の曲をランダム（順序不同）に再生します。

8cm CD対応　8cm CDをアダプターなしで演奏できます。

その他

3電源方式

電源は、12V車のバッテリー、家庭用電源〈AC100V、50Hz/60Hz〉、
別売のリチウムイオン充電電池パック（NVP-DP3）を使うことができます。
※家庭用電源を使う場合は、別売のAC-DC変換アダプター（NVP-AC8）が必要です。

TFTカラー液晶ディスプレイ

高画質液晶を使用しているので、映像が見やすく、きれいです。

映像／音声入出力端子付

- ビデオデッキ、ビデオカメラに接続して、本機でビデオデッキ、ビデオカメラの音声を聴いたり、映像を見ることができます。（VIDEOモード）
- また、別売のAVケーブルを使い、本機の映像を外部モニター（AV入力付）で見ることができます。

システムアップ

別売のVICS FM多重レシーバー（NVP-VF470）、テレビダイバーチューナーキット（NVP-TV470）などを接続して、システムアップすることができます。
また、本機を車載用としてご使用の場合、別売の電波・光ビーコンレシーバー（NVP-V7）の接続により、ビーコンのVICS情報（レベル1～3）を受信することができます。

明るさ自動切換機能

画面の明るさを、周囲の明るさに応じて、自動切り換えします。

GPS外部アンテナ

本機にこのアンテナを接続して、GPS衛星電波を受信させます。

使用上の注意事項等

- **ポータブル・ナビゲーションの操作**
  - ・運転中の操作は避け、停車して行なってください。
  - ・運転者は、運転中の安全のためナビゲーションの画面は注視しないでください。
- **ポータブル・ナビゲーションの取付け**
  - ・ポータブル・ナビゲーションは、視野の妨げにならないセンターパネルの上部付近に取り付けましょう。
  - ・ポータブル・ナビゲーションは、取付説明書に従い、正しく取り付けましょう。
    （走行中は、煩雑（複雑）な操作ができなくなりますが、配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。）

GPS外部アンテナについて

●本機をナビゲーションとしてお使いの場合は、必ず、付属のGPS外部アンテナ、または別売のGPS外部アンテナ(NVP-N2)をご使用ください。(他の型式のものは使用できません。)
GPS外部アンテナを使用しないと、現在地を測位することができません。

取り付けかた

突起部を背面側に向けて取り付けてください。

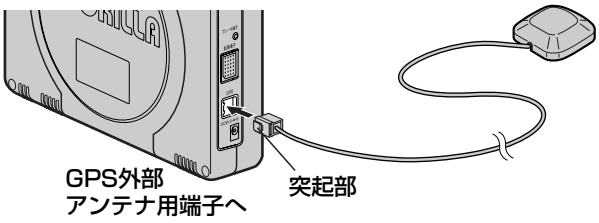

取り外しかた

1の突起部を押したまま2の方向へ外します。

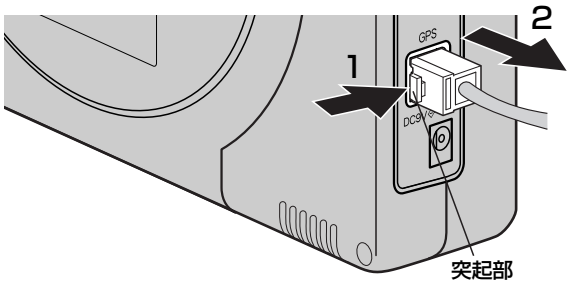

●車への取り付けについては、取付説明書をご覧ください。

GPSナビゲーションシステムについて

ナビゲーションとは

ナビゲーションとは、GPS衛星(人工衛星)からの電波を受信して、現在地を測位し、地図画面上に、現在地、目的地、目的地までの距離や方向、参考ルートなどを表示し、道案内する機能です。

GPS(Global Positioning System)について

地球の廻り高度約21,000kmにGPS衛星が米国国防総省によって打ち上げられています。これは主として軍事利用のためですが、民間にもその利用が開放されており、このGPS衛星から送信された電波を利用して、現在地(緯度、経度、高度)を知ることができるシステムです。

※ 本機では高度は表示しません。

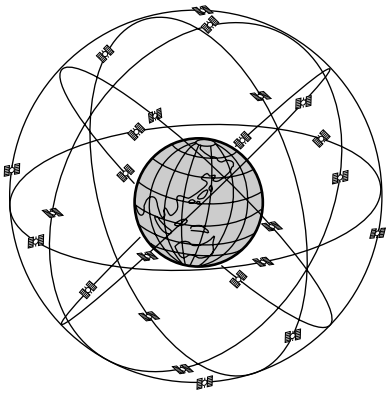

現在地の誤差について

本機は、GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、地図上に現在地を表示します。しかし、約30m～200m程度の誤差があるため、実際の位置と地図に表示されている現在地の位置が一致しないことがあります。又、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測位用電波のデータが変更されることがあり、このときは現在地表示の誤差も大きくなります。
こうした誤差を補正するために本機ではマップマッチング機能を備えています。

※本機は、ジャイロセンサーやスピードセンサーを使う測位はしません。

GPS衛星の電波を受信するには

本機は、付属のGPS外部アンテナでGPS衛星の電波を受信しないと、現在地の測位ができません。実際の現在地を表示するには、本機にGPS外部アンテナを接続しGPS衛星の電波を受信してください。

現在地の位置を測位するには

本機を車載以外で使用する場合

本機に付属のGPS外部アンテナを接続します。
このときGPS外部アンテナは、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害のない場所に置きます。

※この場合、別売のリチウムイオン充電電池パック(NVP-DP3)、または別売のAC-DC変換アダプターが必要となります。
※屋内では、屋根などの障害物にGPS衛星からの電波がさえぎられて、現在地の位置の測位ができませんのでご注意ください。
※ナビ本体とGPS外部アンテナの干渉を防ぐため、30cm以上離してご使用頂くことをおすすめします。

取付例1
(イラストはリチウムイオン電池パック使用時のイメージ)

本機を車載用として使用する場合

本機に付属のGPS外部アンテナを接続します。このときGPS外部アンテナは、車外または車内*(ダッシュボード最前部)など、車のボディによって電波をさえぎらない場所に、水平に取り付けます。

※車への取付けについては、取付説明書をご覧ください。

- 車内に取り付けると電波を正確に受信できない場合がありますので、できるだけ車外に取り付けてください。(車内の場合は付属のGPSアンテナ取付板が必要です。)
- 車内取付けの場合、ナビ本体とGPS外部アンテナは干渉を防ぐため、30cm以上離してご使用頂くことをおすすめします。

取付例2

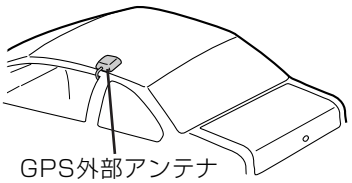

現在地の位置を測位できない場所について

GPS外部アンテナとGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の位置が測位できません。現在地の位置の測位に適した場所は、屋外の、電波をさえぎる障害のない、見晴らしの良い場所です。次のような場所では、GPS衛星からの電波が受信しにくいため、移動してください。

- 建物の中
- 乗り物の中
- トンネルの中
- 高層ビルに囲まれたところ
- 樹木の密集したところ
- 高速道路の下など

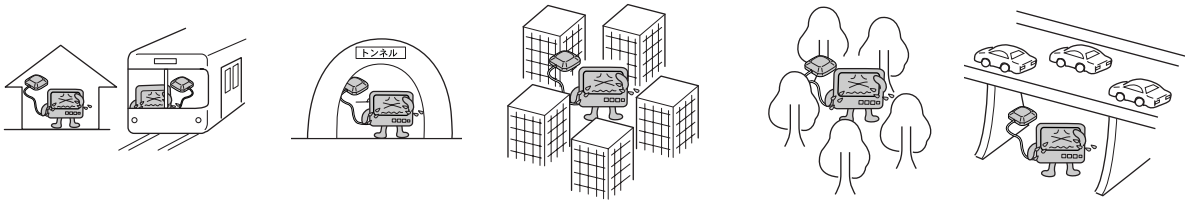

※ 同じ場所でも、次のような理由で受信数が変動します。

- GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるため。
- GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるため。

受信するまでの時間について

必ず見晴らしのよい場所で行なってください。

GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、画面左上のGPS受信表示マークが水色になり、実際の現在地を表示します。

本機をお買い上げ後、初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、実際の現在地を表示するまでに15~20分程度かかることがあります。(これはGPS衛星から送られる衛星の軌道データが12分30秒に1回送られているため、このデータの取り込みに時間がかかるためです。**現在地を表示するまでは移動しないでください。**)通常は電源を入れてから数分で表示します。

電源について

12V車のバッテリーで使うには

付属の12V車用シガーライター接続ケーブルとパーキングブレーキ接続ケーブルを使用します。
※必要に応じて、コードを付属のコードクリップで固定してください。

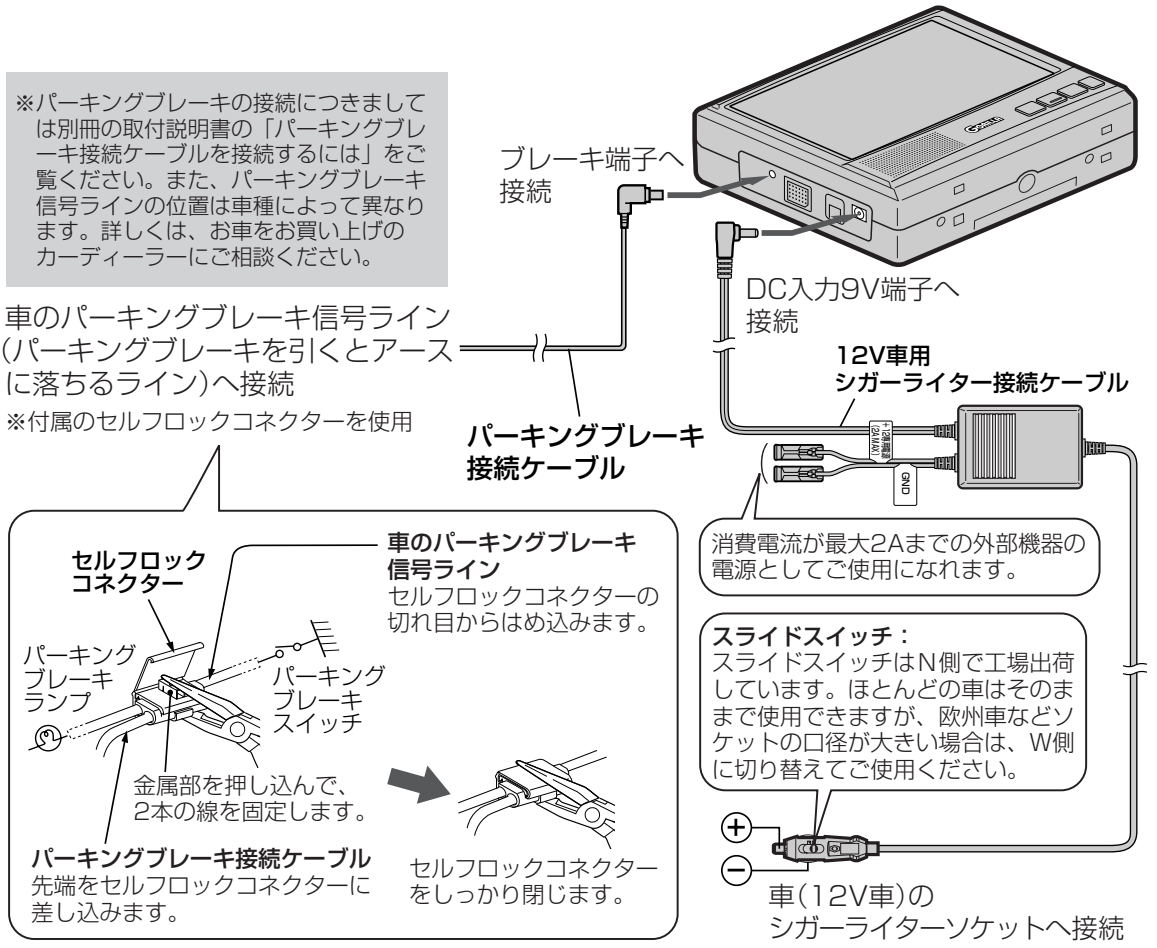

⚠注意 本機を接続すると、シガーライターの電源が入っている間は、バッテリーが消費され続けます。
エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったら、必ず、車のシガーライターソケットから、12V車用シガーライター接続ケーブルをはずしてください。
長時間放置するとバッテリーがあがる恐れがあります。

- パーキングブレーキ接続ケーブルを接続せずに[メニュー]ボタンを押すと、“パーキング接続ケーブルを接続して下さい。”と表示され、ナビモード時、ほとんどのメニュー操作ができなくなります。また、オプションの“電波・光ビーコンレシーバーを接続した場合、FM多重の一般情報は表示されません。
- エンジン停止中にナビゲーションを使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使うには

別売のAC-DC変換アダプター(NVP-AC8)を使用します。

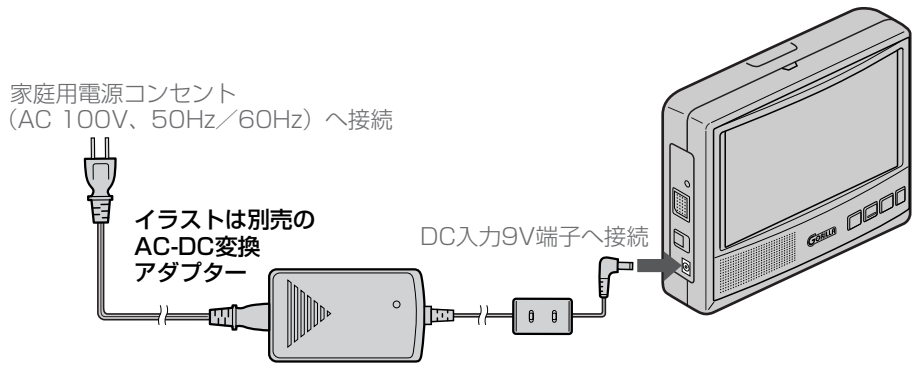

電池で使うには

別売のリチウムイオン充電電池パック(NVP-DP3)を使用します。
使用方法など、詳しくは、リチウムイオン充電電池パックの説明書をご覧ください。

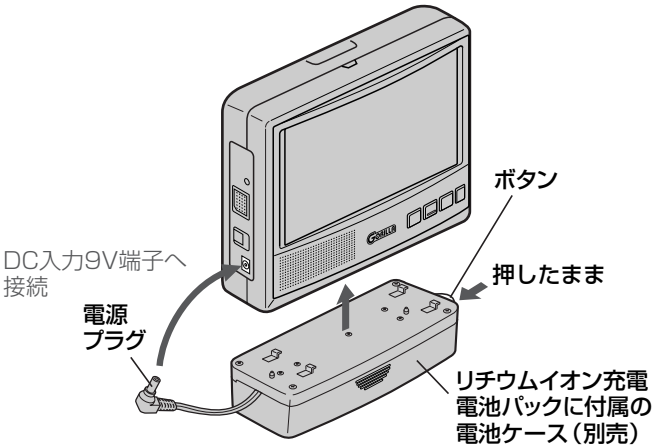

電池の持続時間(満充電時)
電池の持続時間は、使用条件等によって異なりますが、ナビ走行時で約60分(キー操作すると持続時間が短くなります)が目安です。

- 使用中に電池の残量が少なくなると、"▭" が表示されます。いっぱいに充電しても、すぐに"▭" が表示されるようになったら、新しいリチウムイオン充電電池(別売NVP−D6)と交換してください。
- ACアダプター、またはリチウムイオン充電電池をご使用の場合、音声案内、マップマッチングをしません。

⚠注意 本機は、リチウムイオン充電電池パックの電池及びリチウムイオン充電電池(NVP−D6)以外の電池は使用することができません。必ず、指定の電池をお使いください。

VICS 情報表示について(オプション)

家庭用電源や電池で使用の場合は、*VICS* 規約により、*VICS* 情報表示ができない設定になっています。電源を接続して*VICS* 操作をしても、"*VICS* 情報は表示できません。" と表示されます。車載用12V電源で使用(パーキングブレーキ接続ケーブルを本体と接続)の場合のみ表示します。

ディスクを入れる／取り出すには

ディスクを入れるには

1 オープンボタンを押す。

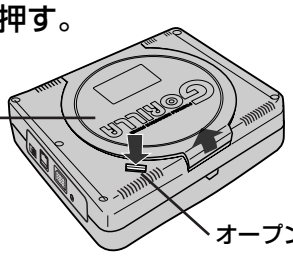

ディスク挿入口カバーが少し開きます。

2 ディスク挿入口カバーを開ける。

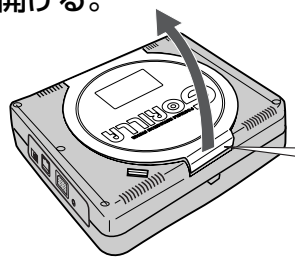

この部分に指をかけて、ディスクカバーを押し上げてください。

3 ディスクを入れる。

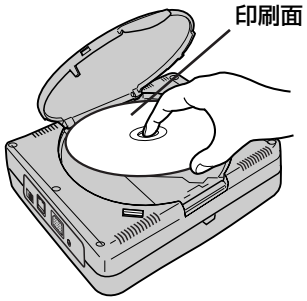

印刷面を上にして、ディスクの穴を中心の黒い部分に合わせて、はめこみます。

- 再生時、ディスクは高速回転します。ディスクははずれないよう、「カチッ」と音がするまで確実にはめこんでください。
- 8cm CDもそのまま入れてください。（アダプター不要）

4 ディスク挿入口カバーを閉じる。

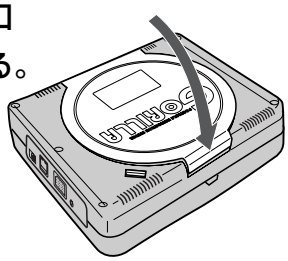

左図の部分を押して、きちんと閉じてください。

カバーを完全に閉じないと、ディスクが再生できません。

ディスクを取り出すには

1. 左記手順の 1 ～ 2 にしたがって、ディスク挿入口カバーを開け、ディスクの回転が止まったら、ディスクの端から押し上げて取り出します。
2. 左記手順の 4 にしたがって、ディスク挿入口カバーを閉じてください。

⚠注意

- 再生中、ディスク挿入口カバーを開ける前に電源を切ったり、VIDEOモードに切り換えた場合は、ディスクの回転が止まるまでに少し時間がかかりますが、必ず、ディスクの回転が止まってから、取り出してください。
- ディスク回転中に故意に回転を止めるとピックに当たり、ディスクに傷がつき、読み込み不良となります。また、ディスクの回転が止まっている場合でも、印刷面はできるだけさわらず、中心の穴と端をはさむようにして取扱ってください。
- エアコンの送風口を外気導入している場合やディスクの出し入れ回数が多いと、ピックアップにほこり・ごみ・すす・たばこのやに等が付着し、ディスクの読み込み不良の原因となることがあります。

各部の名称とはたらき

ナビゲーションの操作

本　体

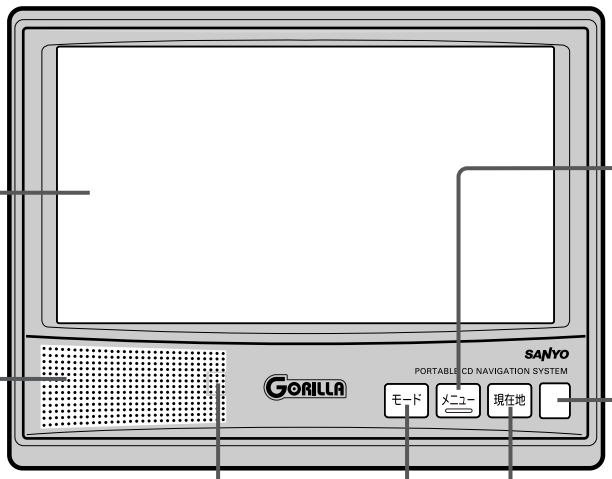

タッチパネル部（液晶ディスプレイ）

スピーカー

明るさセンサー受光部

メニュー ボタン
- メニュー画面を表示する。（31、32 ページ）
- 1.5秒以上押すと、設定MENU画面を表示する。（154～156ページ）

リモコン受光部

現在地 ボタン
現在地の地図を表示する。（27 ページ）

モード ボタン
MODE／音量画面を表示する。（157 ページ）

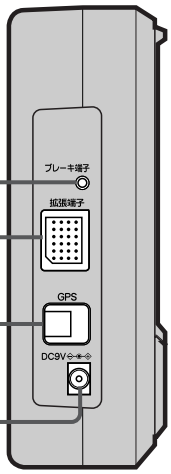

ブレーキ端子
車のパーキングブレーキ信号ラインに接続する。（17、84ページ）

拡張端子
別売の電波・光ビーコンレシーバー（NVP-V7）を接続する。（171ページ）

GPS外部アンテナ用端子
付属のGPS外部アンテナを接続する。（15ページ）

DC 入力 9V 端子
付属の 12V 車用シガーライター接続ケーブル／別売の AC-DC 変換アダプター（NVP-AC8）／別売のリチウムイオン充電電池パック（NVP-DP3）を接続する。（17、18 ページ）

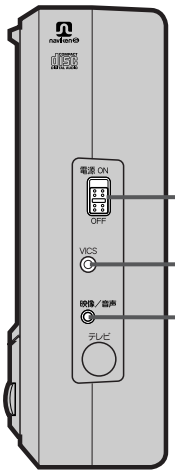

電源スイッチ

VICS 外部アンテナ用端子
FM 多重レシーバー（NVP-VF470）を接続する。（171 ページ）

映像／音声端子
別売の AV ケーブルを接続するときに使う。（171 ページ）

ここだけ読んでも使えます

地図画面を表示する……**23**
地図の縮尺レベル……**23**
地図画面の見かた ……**24、25**
代表的な画面の表示内容について……24
ボタンについて……**25**
地図を拡大／縮小する……**26**
現在地を表示する……**27**
表示された現在地が実際の現在地と違う場合は……27
地図表示（方位）を切り換える ……**28、29**
見たい地域を探す……**30**
地図を動かす（地図スクロール）……30
メニュー項目一覧 ……**31、32**
クイックメニューについて……**33**
現在地表示時に ボタンをタッチした場合 ……33
地図スクロール時に ボタンをタッチした場合 …33
メニューの基本操作……**34**
地点を登録する ……**35、36**
登録地点について……36
自宅を登録する ……**37～39**
自宅の位置を変更するには……39
クイックルート探索をする ……**40、41**
現在地から目的地までのルートを探索する場合……40
現在地から自宅までのルートを探索する場合……41
ルート案内画面の見かた……**42**
音声画面について……**42**
2画面表示にする ……**43**
右画面の方位／縮尺スケールを変えるには……43

地図画面を表示する

1 **本機に、付属の地図CD-ROMを、印刷面を上にして入れる。**

☞「ディスクを入れる／取り出すには」19、20ページ

2 **電源スイッチを上側へスライドして、電源を入れる。**



- オープニング画面に表示される説明をよくお読みになり、地図画面が表示されるまでそのままお待ちください。

画面がVIDEOモードになっている場合は、NAVIモードに変えてください。
☞「モードについて」150ページ

現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波を付属のGPS外部アンテナで受信することによって、現在地を測位します。
  実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ずGPS外部アンテナを接続し、GPS衛星の電波を受信してください。
  ☞「GPS外部アンテナについて」15ページ
  「GPS衛星の電波を受信するには」16ページ
  「現在地を表示する」27ページ

GPS受信状態の表示

- 方位表示の背景の色で、現在の測位の精度がわかります。この表示が灰色の場合は、「GPS衛星の電波を受信するには」（16ページ）にしたがって、電波を受信してください。
- **お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、丸の内付近を表示します。**

地図の縮尺レベル

地図縮尺レベル	全画面時、左画面（2画面時）スケール	右画面（2画面時）スケール
レベル1	25m	50m
レベル2	50m	100m
レベル3	100m	200m
レベル4	250m	500m
レベル5	500m	1km
レベル6	1km	2km
レベル7	5km	10km
レベル8	20km	40km
レベル9	50km	100km
レベル10	200km	400km

地図画面の見かた(1)

代表的な画面の表示内容について

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

平面地図画面

1 GPS受信表示

現在地の測位の精度を色で示します。
水色：現在地の測位ができている。
灰色：現在地の測位ができていない、
または測位計算中。

測位に時間がかかる場合があり、電源を入れてから約3～4分間はGPS受信表示が灰色のままのときがあります。

2 方位表示マーク

Nの方向が北を示します。

3 簡易右左折マーク

簡易的に右折、左折を表示します。

4 探索ルート

ルート探索を行なうと、探索されたルート(おすすめルート)が太いピンク色または緑色(設定による「設定ルートの色を選ぶ」100ページ)で表示されます。

5 16.4km 10:13着 目的地への到着予想時刻、残距離表示

ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離を示します。

6 自車マーク

自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。
※停車時の自車マークは“●”です。

7 縮尺スケール

地図のスケールを示します。

8 道路

道路の種類を色で区別しています。
青色：高速道路、有料道路
赤色：国道
緑色：主要地方道
※その他一般道につきましては地図ディスクに付属の説明書の凡例をご覧ください。

9 道路名(または周辺の名称)

10 情報パネル 105ページ

11 クイックメニューボタン

33ページ

12 現在の時刻

地図画面の見かた(2)

3D地図画面

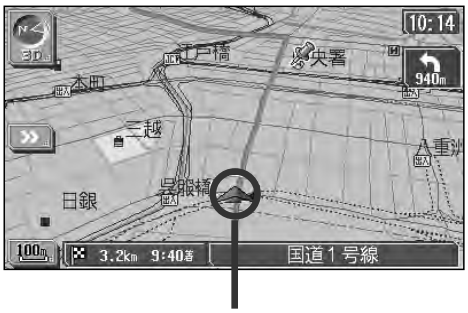

自車マーク

走行中(▲マーク時)自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

※停車時の自車マークは“●”です。

ボタンについて

本機には、いくつかの左右矢印ボタンがあります。この説明書ではそれぞれのボタンを区別しやすくするため、以下のように表します。

1. **（クイックメニュー）**

クイックメニューを開くときに使います。画面上では左側中ほどに表示されます。

「クイックメニューについて」33ページ

2. **（閉じる）**

1. で開いたクイックメニューを閉じるときに使います。画面ではクイックメニューを開いたときのみ、左上に表示されます。

3. **（戻る）**

画面上では右上に表示されます。1つ前の画面に戻りたいときに使います。

4. 詳細

地図の拡大をするとき、縮尺スケールをタッチすると画面左下に表示されます。

「地図を拡大／縮小する」26ページ

5. 広域

地図の縮小をするとき、縮尺スケールをタッチすると画面右下に表示されます。

「地図を拡大／縮小する」26ページ

地図を拡大／縮小する

■ 本書では、画面をタッチして操作する方法を“～をタッチする”と表現しています。本体キー（パネル部）で操作する場合は“～を押す”と記載しています。画面をタッチして操作するボタンは黒色表示、本体キー（パネル部）で操作するボタンは白色表示しています。

1 地図画面で、画面の縮尺スケールをタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。

縮尺スケール

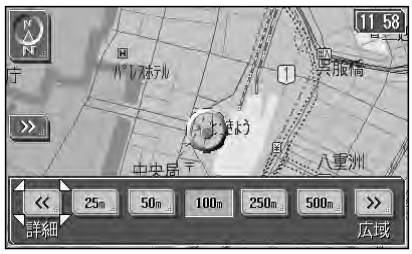

スケール表示

2 画面のスケール表示の数値または 詳細 広域 ボタンをタッチし、お好みのスケールにする。

※2画面表示で右画面の地図を拡大／縮小する場合は、右画面の縮尺スケールをタッチして、同じように操作してください。また、メニューの 設定 の 地図表示 よりスケールの変更をすることもできます。「2画面（右画面）表示の内容を設定する」97ページ

拡大（詳細地図）

詳細 ボタンをタッチ

広域 ボタンをタッチ

縮小（広域地図）

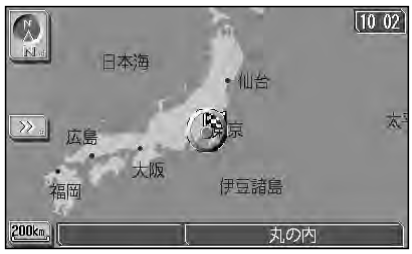

●指定の縮尺の地図がないときは、“指定スケールの地図がありません。”“より広域の地図を表示します。”と表示し、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。

現在地を表示する

本機は人工衛星からの情報(GPS情報)をもとに自車位置を推定して地図上に表示したり、目的地までルート案内を行ないます。

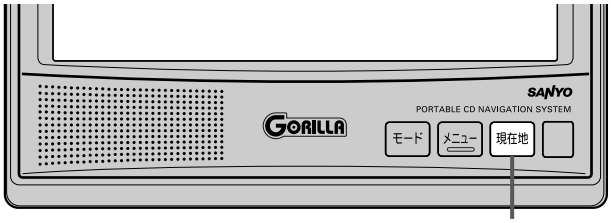

1 現在地 ボタン

1 現在地 ボタンを押す。

GPS受信表示

水色：GPS衛星電波の受信状態が良い。(GPSを使った測位ができる。)

灰色：GPS衛星電波の受信状態が悪い。(GPSを使った測位ができない。)または、測位計算中。

方位表示 N：北方向を上　F：進行方向を上　3D：ゴリラビュー

現在地表示画面(例)

現在の時刻

現在地マーク

自車の現在地を示します。
色やサイズを変えることができます。
「現在地マークの色を変える」104ページ
※停車中の自車マークは“●”です。
24ページ

クイックメニューボタン
33ページ

表示された現在地が実際の現在地と違う場合は・・・

GPS受信表示が水色の状態(GPS衛星電波を受信した状態)で、電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行してください。現在地の位置が補正されます。

「ナビゲーションシステムについて」15ページ
「GPS外部アンテナについて」15ページ
「GPS衛星の電波を受信するには」16ページ

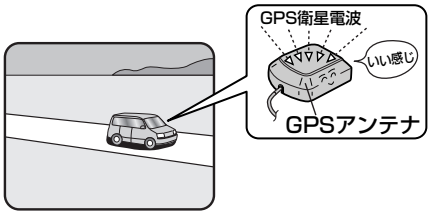

現在地マークの位置／方向をご自分で修正することもできます。
現在地から目的地までのルート探索をする前には、必ず、実際の現在地を表示していることを確認してください。現在地マークの位置や方向がまちがっている場合は、修正した後、ルート探索をしてください。「現在地マークの位置／方向を修正する」102、103ページ

地図表示(方位)を切り換える(1)

地図表示画面をワンタッチで切り換えることができます。
画面には、“北方向を上”、“進行方向を上”、“ゴリラビュー”の3種類があります。

「メイン画面(地図)の設定を変える」98ページ
「2画面(右画面)表示の内容を設定する」97ページ

1 地図画面の ボタンをタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

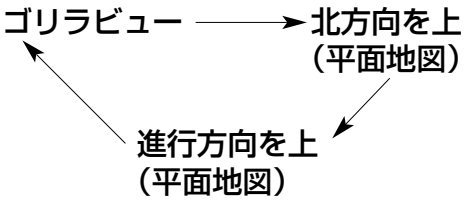

●「進行方向を上」F

進行方向が常に上になるようにして、自車マークと画面の向きを一致させることができます。
走行に合わせて地図が回転します。

●「北方向を上」N

地図の動きが気になるときは、北方向を上に固定できます。

●「ゴリラビュー」3D

進行方向は常に画面の上方向になります。

表示画面は **設定** の **地図表示** の **メイン画面** でも変更できます。
「メイン画面(地図)の設定を変える」98ページ

地図表示(方位)を切り換える(2)

平面地図画面とは

真上から地上を見たときのように表した地図画面です。

ゴリラビューとは

上空から前方の地上を見たときのように表した地図画面です。

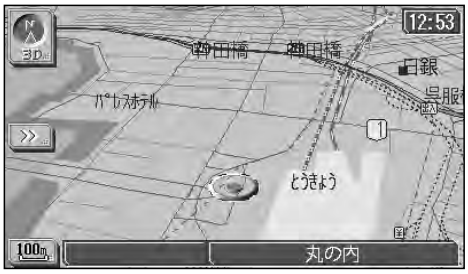

平面地図画面について

- 停車時の自車マークは、“●”です。

ゴリラビューについて

- ゴリラビューのときは、地図のスクロールが遅くなることがあります。
- 自車マークのデザインを選ぶことができます。(標準／ゴリラ／車)
  「ゴリラビュー時のマーク(標準／ゴリラ／車)を変更するには」104ページ
- 自車マークのデザインが標準の場合、停車時のマークは“●”になります。
- 進行方向は常に画面の上方向になります。
- 画面の手前と奥で、道路や地名などの表示内容が異なります。
- 画面表示が煩雑(複雑)にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行われなかったりします。また、同一の地名、道路名を複数表示することもあります。

見たい地域を探す

見たい地域の方向に地図をスクロールすることができます。

地図を動かす(地図スクロール)

例 平面地図画面で現在地の右上側の地図を表示する場合

1 **地図の右上側をタッチする。**

：地図がスクロールされ右上側の地図を表示します。

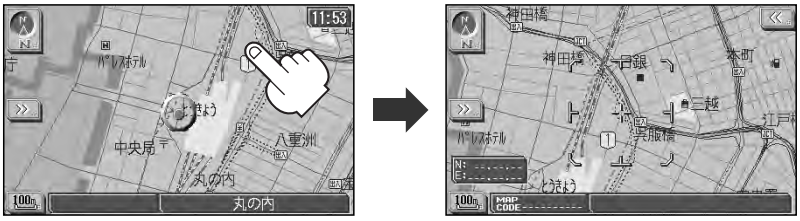

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- 枠の内側を長めにタッチすると低速、外側を長めにタッチすると高速で移動します。
- 枠の内側を少しずつタッチすると微調整ができます。
- 現在地に戻るときは、現在地ボタンを押すか画面の（戻る）ボタンをタッチします。
- 見たい場所を早く探すには広域な画面で目的地の周辺まで地図を移動させ、それから詳細な地図に変えて目的地を探します。
- 停車中は、地図をタッチし続けている間だけ移動しますが、走行時は地図をタッチし続けても一定量の移動となります。

例 ゴリラビュー表示画面で地図を動かす場合

1 **画面をタッチする。**

：／／／ボタンが表示されます。

2 **動かしたい方向の／／／ボタンをタッチする。**

：上側にスクロールします。

：下側にスクロールします。

：カーソルを中心に右回転(時計まわり)します。

：カーソルを中心に左回転(反時計まわり)します。

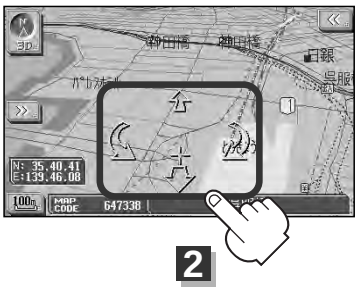

地図画面を平面地図画面、ゴリラビューと切り換えるには「地図表示(方位)を切り換える」28、29ページまたは「メイン画面(地図)の設定を変える」98ページを参照してください。

メニュー項目一覧

ナビゲーションでは、各項目を選択してさまざまな操作を行ないます。[メニュー]ボタンを押しトップメニューを表示させお好みのメニューを選び、サブメニューの中から、実行したい項目をタッチして各操作に入ります。

※走行中操作できない項目は暗くなります。

地図表示画面より[メニュー]ボタンを押してメニューを表示させた場合、パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続しないと“パーキング接続ケーブルを接続して下さい”とメッセージが表示されます。また、多くの項目が選択できません。（☞84ページ）

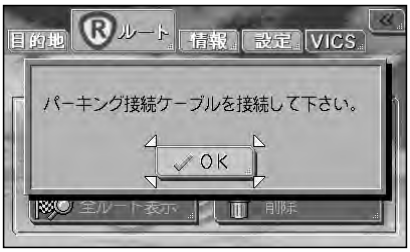

トップメニュー

サブメニュー

☞地図から46ページ
☞住所47ページ
☞電話番号48、49ページ
☞施設や店舗50、51ページ
☞自宅53ページ
☞周辺施設54、55ページ

☞探索条件45ページ

目的地をいろいろな方法で設定します。

☞登録地点56ページ
☞目的地履歴57ページ
☞緯度・経度58ページ
☞マップコード59ページ

トップメニュー

サブメニュー

ルートの設定や設定したルートの確認や修正などを行ないます。

☞ルート編集61～72ページ
☞案内開始／停止73ページ
☞全ルート表示74ページ
☞ルート保存75ページ
☞登録ルート76、77ページ
☞削除78ページ

トップメニュー

サブメニュー

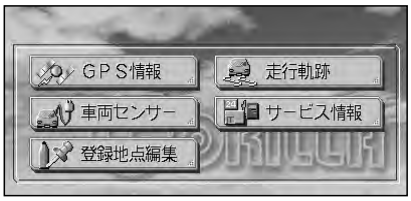

各種情報を見たり自宅登録やポイント編集などを行います。

☞GPS情報83ページ
☞車両センサー84ページ
☞登録地点編集85～90ページ
☞走行軌跡91～93ページ
☞サービス情報94、95ページ

トップメニュー

サブメニュー

ナビゲーションシステムの各機能を設定します。

☞地図表示97～99ページ
☞ルート案内100、101ページ
☞現在地102～104ページ
☞システム設定105、106ページ
☞到着予想設定107ページ
☞壁紙変更108ページ

トップメニュー

サブメニュー

文字情報や図形情報などVICSに関する情報を受信します。

※VICSはオプションです。ビーコンに関するメニュー表示は別売の電波・光ビーコンレシーバー(NVP-V7)、FM多重に関するメニュー表示は別売のVICS FM多重レシーバー(NVD-VF470)が必要です。

☞「本機にNVP-V7を接続した場合」134～140ページ

☞文字情報121、122ページ
☞図形情報123ページ
☞緊急情報124、125ページ
☞受信番組設定120ページ
☞周波数設定127～133ページ
☞表示設定126ページ

クイックメニューについて

走行中操作できないボタンは表示されません。

本機では、主な操作を簡単にするため、クイックメニューを設けています。

(クイックメニュー)ボタンタッチ＝クイックメニューを開く

(閉じる)ボタンタッチ＝クイックメニューを閉じる

現在地表示時に (クイックメニュー)ボタンをタッチした場合

自宅へ ― 自宅までのルートを探索します。(クイックルート探索 40、41ページ)
※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。
「自宅を登録する」37～39ページ

地点を登録 ― 地点の登録を行います。「地点を登録する」35、36ページ

2画面 ― タッチするたびに、2画面表示↔1画面表示と切り換わります。(選択時表示点灯)
「2画面表示にする」43ページ

ルート案内 ― タッチするたびに、ルート案内開始↔停止が切り換わります。(選択時表示点灯)
「ルート案内を開始／停止する」73ページ
※ルートが設定されていない場合、このボタンは表示されません。

再探索 ― ルート案内時に設定ルートから外れてしまった場合、探索条件を変えて、再探索することができます。
「ルート探索条件の設定をする」45ページ／「ルートから外れてしまったら」79ページ
※ルート案内を停止(表示灯消灯)している場合、このボタンは表示されません。

地図スクロール時に (クイックメニュー)ボタンをタッチした場合

目的地 ― 目的地を登録し、ルートを探索します。「クイックルート探索をする」40、41ページ

出発地 * ― 出発地を登録し、ルート探索します。「出発地の変更」68、69ページ

経由地 * ― 経由地を登録し、ルートを探索します。
「経由地の追加」／「経由地の変更／削除」70、71ページ

自宅 * ― 自宅を登録します。「自宅を登録する」37～39ページ

地点を登録 ― 地点の登録を行ないます。「地点を登録する」35、36ページ

周辺検索 ― スクロール先の周辺施設を検索することができます。
「周辺にある施設から地点を探す」54、55ページ

＊印：地図をスクロールしなくても表示される場合もあります。

メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行ないます。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

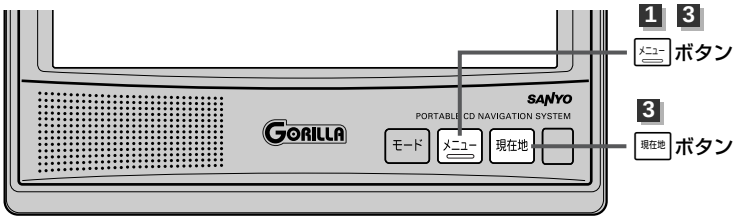

例 GPS情報画面を見る場合

※ メニュー ボタンを1.5秒以上押した場合は、設定MENUが表示されます。☞「映像を調整するには」154～156ページ

1 メニュー ボタンを押す。

2 情報 ボタンを選択し、GPS情報 ボタンをタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

“GPS情報” を選んだ場合

GPS情報画面（走行中）

3 見終わったら…

＜ 現在地 ボタンを押す。
：現在地の地図画面に戻ります。

＜ （戻る）ボタンをタッチする。
：メニュー画面に戻ります。

＜ メニュー ボタンを押す。
：メニュー画面に戻ります。

※画面に操作説明が表示された場合は、それにしたがってください。

地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。（最大100か所）

1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(−┼−)を合わせ、»(クイックメニュー)ボタンをタッチする。

：クイックメニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

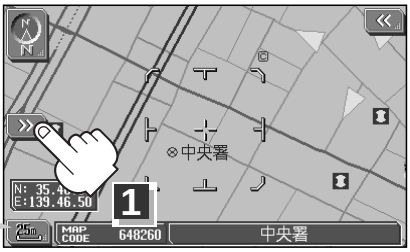

2 地点を登録 ボタンをタッチする。

：“地点を登録しました”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。

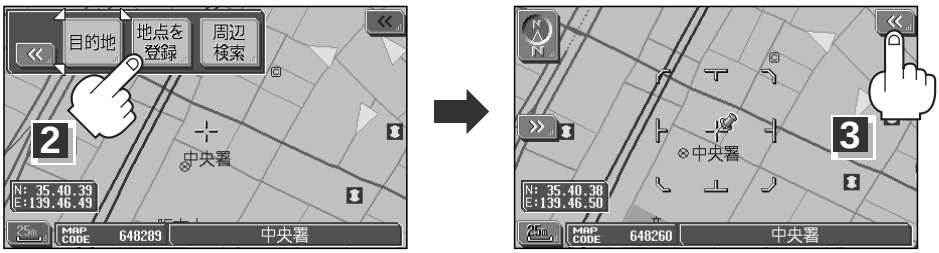

3 設定を終わるには・・・

«(戻る)ボタンをタッチするか 現在地 ボタンを押す。

：現在地の地図に戻ります。

- 現在地表示時に »(クイックメニュー)ボタンをタッチしても手順 2 のように登録できます。
- メニュー の 設定 の システム設定 の“登録地点を表示”で しない に設定している場合は、地点を登録しても地図上にマークはあらわれません。

「システムの設定を変える」105、106ページ

登録地点について

登録地点の名称、マークは変更することができます。
また、TEL(電話番号)、メモを登録することもできます。
☞「登録地点の編集／見る」85～88ページ

登録地点の地図は、メニューの 目的地 の 登録地点 で、呼び出すことができます。
☞「登録地点で地点を探す」56ページ
また、☞「登録地点の地図を呼び出す」89ページでも呼び出せます。

登録地点は、ルート設定で出発地／経由地／目的地を登録するときに、すばやく登録できます。
☞「1ルート探索・複数探索をする」64～67ページ

経由地登録時

地図上の登録地点マークは、メニューの 設定 の システム設定 の“登録地点を表示”で しない に設定すると、表示されません。
☞「システムの設定を変える」105、106ページ

自宅は、必ず、登録地点編集リストの最初に登録されます。
また、自宅を登録しておくと、自宅までのルート探索(現在地から自宅までの参考ルートを探索する)ができます。
☞「クイックメニューについて」33ページ
「クイックルート探索をする」40、41ページ

登録した内容は、本機内にメモリーされますので、お使いになっている地図ディスクを取り換えても、そのまま残っています。

自宅を登録する(1)

自宅を登録しておくと、自宅までの参考ルートを探索することができます。

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **情報** **ボタンを選択し、**
登録地点編集 **ボタンをタッチする。**
：登録地点編集画面が表示されます。

3 **自宅登録** **ボタンをタッチする。**
：自宅登録方法画面が表示されます。

4 登録方法を選び、タッチする。

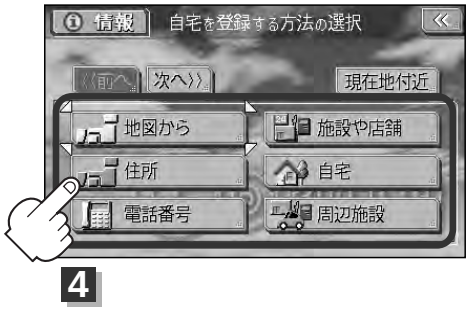

- 現在地付近：現在地の地図を表示
- 地図から：この画面に入る前の地図を表示
- 住所 ☞47ページ
- 電話番号 ☞48、49ページ
- 施設や店舗 ☞50、51ページ
- 周辺施設 ☞54、55ページ
- 登録地点 ☞56ページ
- 目的地履歴 ☞57ページ
- 緯度・経度 ☞58ページ
- マップコード ☞59ページ
- 自宅：すでに自宅が登録されている場合に、登録済の周辺地図を表示

例 住所から自宅を探し登録する

① **住所ボタンをタッチする。**

② **リストから画面にしたがって“都道府県名”“市区町村名”“町名”“丁目・字・街区・地番・戸番”“地番・戸番・枝番”を順次選びタッチしていく。**

：自宅周辺の地図とクイックメニューが表示されます。

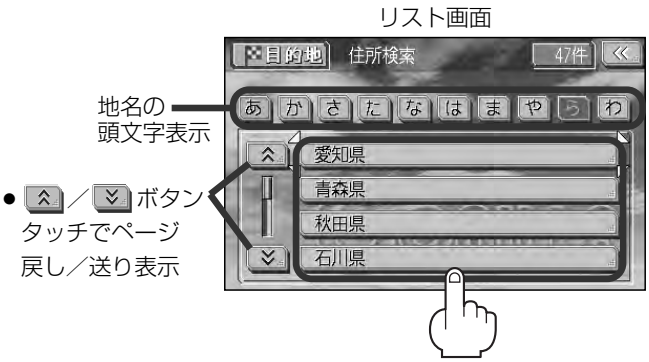

- リスト画面上のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。（入力できない文字は暗くなります。）
- 入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、（戻る）ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

自宅を登録する(2)

5 自宅を登録します。

＜表示された位置で良い場合
自宅 ボタンをタッチする。

＜位置の修正やスケールの変更などをする場合
(閉じる)ボタンをタッチし、クイックメニューを閉じる。修正や変更が終わったら、(クイックメニュー)ボタンをタッチして再びクイックメニューを表示させ、**自宅** ボタンをタッチする。

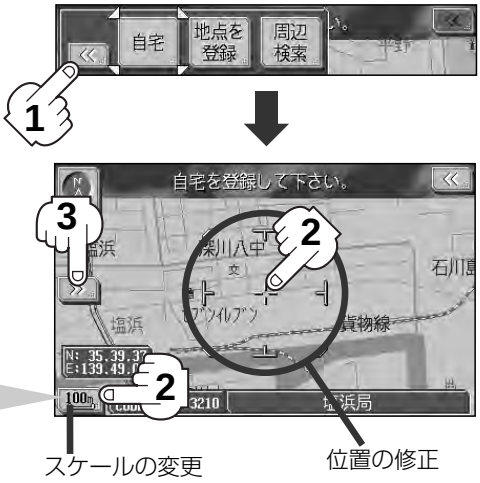

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

- 自宅が登録されていない場合、自宅項目に“＜未登録＞”と表示されます。
- 自動的にマークは になります。マークを変更したい場合は85～88ページを参照してください。
- すでに自宅を登録している場合は、自宅変更の確認画面が表示されます。
- の **設定** の **システム設定** の“登録地点を表示”で **しない** に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークはあらわれません。
  「システムの設定を変える」105、106ページ
- 登録した自宅は削除することができます。「登録地点を削除する」90ページ

自宅の位置を変更するには

登録した自宅の位置を変更することができます。

1 手順 1 ～ 5 (37～39ページ)にしたがって操作する。

：上記手順 5 のとき **自宅** ボタンをタッチすると変更確認画面が表示されます。

2 **はい** ボタンをタッチする。

：位置が変更され、登録地点編集画面に戻ります。

クイック ルート探索をする(1)

現在地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。また、自宅が登録してある場合は、現在地から自宅までの帰り道を探索できます。

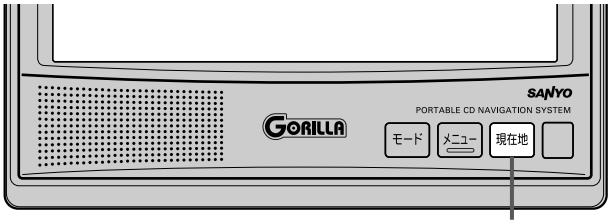

1 現在地 ボタン

現在地から目的地までのルートを探索する場合

方位表示の背景が水色ならOK!

現在地表示画面(例)

1 現在地 ボタンを押して、現在地が測位できていることを確かめる。

「現在地を表示する」27ページ

現在地マークの位置／方向がまちがっている場合は、修正してください。
「現在地マークの位置／方向を修正する」102、103ページ

2 画面をタッチして地図をスクロールさせ、目的地の地図を表示する。

「見たい地域を探す」30ページ 「地図を拡大／縮小する」26ページ

3 カーソルを目的地に合わせ、 (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、 目的地 ボタンをタッチする。

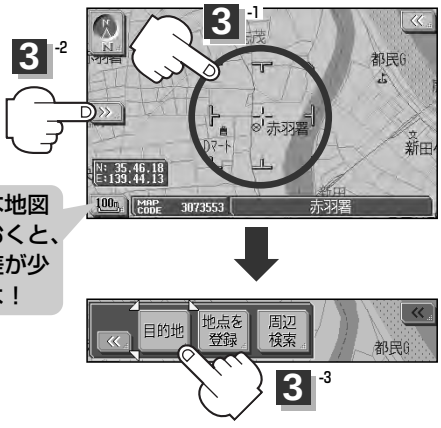

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ!

：参考ルートの探索を始めます。
探索が完了し、ルート確認画面になるまで、しばらくお待ちください。
ルート確認画面で 案内開始 ボタンをタッチするとルート案内を開始します。

- 有料道路上に設定するかどうか確認メッセージがでたときは、有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)上に登録する場合は はい を、一般道路上に登録する場合は いいえ をタッチしてください。

クイック ルート探索をする(2)

現在地から自宅までのルートを探索する場合

方位表示の背景が水色ならOK!

現在地表示画面(例)

1 現在地 ボタンを押して、現在地が測位できていることを確かめる。

「現在地を表示する」27ページ

現在地マークの位置／方向がまちがっている場合は、修正してください。
「現在地マークの位置／方向を修正するには」102、103ページ

2 現在地表示中に »(クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、**自宅へ** ボタンをタッチする。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

：参考ルートの探索を始めます。
探索が完了し、ルート案内画面になるまでしばらくお待ちください。

- 自宅までのルート探索をするには、あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。
  「自宅を登録する」37～39ページ
- 新たにルート探索すると、前回探索した参考ルートは消えます。
- 参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。
- »(クイックメニュー)ボタンの詳しい内容は「クイックメニューについて」33ページを参照ください。

⚠注意 交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート案内画面の見かた

（例）

- シミュレーション走行（81ページ）、ルート情報（97ページ）、音声案内（100、101、162、163ページ）など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色（ピンク／緑）を選ぶことができます。
  ※どちらを選んだ場合も、有料道路は、青色になります。
  「ルート案内画面の設定を変える」100、101ページ

音声案内について

音声案内時の注意点

■本システムの音声案内は、あくまでも補助的な機能ですので、実際に運転する際には、地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。

■音声案内は、ルート上では方向が変わっていても、音声案内を行なわない場合があります。

■音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった内容になることがあります。

■音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。

■音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行なわれますので、案内が開始されるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。

■経由地に近づくと“まもなく経由地付近です”と音声案内が行なわれ、次のルート区間の案内に移ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行なわれるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。

■目的地に近づくと“まもなく目的地付近です。”と音声案内が行なわれ、音声案内（ルート案内）は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。

- 音声案内は、実際の道路と地図CD-ROMの道路データの違いにより、異なった案内になることがあります。
- 音声案内の内容が現場の交通規則と違う場合は、現場の交通規制標識、表示などに従ってください。

2画面表示にする

現在地表示時、画面を2つに分けて、右側に縮尺レベルの異なる地図や交差点の拡大図、ルート情報などの情報画面を表示させることができます。
※交差点拡大図とルート情報は、ルート案内走行時とシミュレーション走行時に表示できます。

1 **現在地表示時に、**
(クイックメニュー)ボタンをタッチする。
：クイックメニューが表示されます。

2 **2画面 ボタンをタッチする。**
：2画面表示になります。

全画面表示に戻すときは
もう一度、 2画面 ボタンをタッチする。

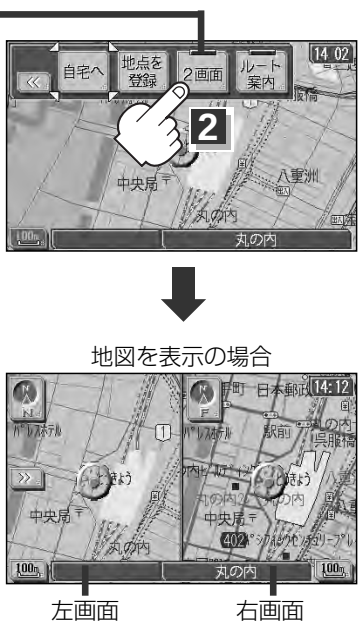

- 2画面表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
- ルート情報、交差点拡大図は、ルート案内時のみ表示されます。
- 左画面は、全画面表示のときと同じ方法で、地図の表示内容の設定や縮尺の変更ができます。
- シミュレーション走行中は2画面表示↔全画面表示の切り換えはできません。

右画面の方位／縮尺スケールを変えるには

2画面表示のとき右画面の設定を変えることができます。

方位表示ボタンをタッチする。
N ：北方向を上
F ：進行方向を上

縮尺スケールボタンをタッチする。
広域 または数値ボタン：広域(縮小)
詳細 または数値ボタン：詳細(拡大)

方位の切換は“北方向を上”と“進行方向を上”です。

目的地を探す

ルート探索条件の設定をする……45
地図から地点を探す……46
住所で地点を探す……47
電話番号で地点を探す ……48、49
施設や店舗から地点を探す ……50、51
表示できる施設……52
自宅の周辺の地図を表示する……53
周辺にある施設から地点を探す ……54、55
登録地点から探す……56
目的地履歴の中から地点を探す／削除する……57
地図を表示する場合……57
目的地履歴を削除する場合……57
緯度・経度で地点を探す……58
マップコードで地点を探す……59

ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。次に行なうルート探索から、変更後の条件で探索します。

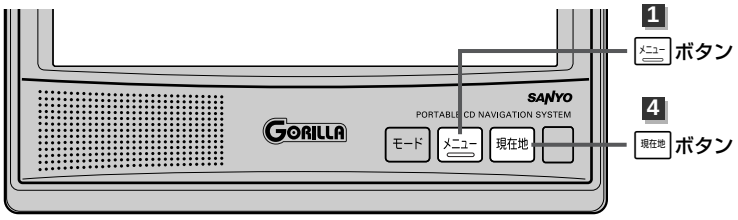

1 メニュー ボタンを押す。

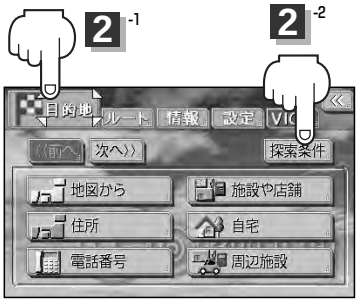

2 目的地 ボタンを選択し、探索条件 ボタンをタッチする。

：探索条件設定画面が表示されます。

3 探索条件を選び、タッチする。

探索条件設定画面

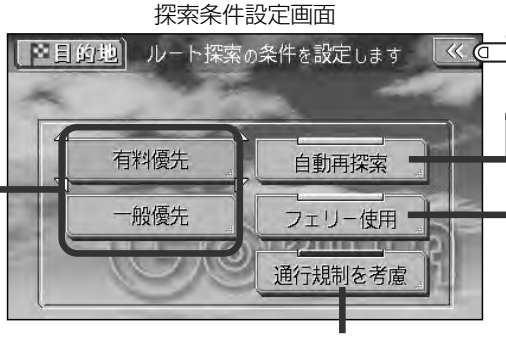

探索する条件を設定します。

自動再探索する／しないを設定します。

フェリーを使用する／しないを設定します。

一方通行の時間規制／曜日規制を考慮する／しないを設定します。
※季節規制は考慮しません。

4 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。

（戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

- 探索条件で 一般優先 を選択している場合でも、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 有料優先 、 一般優先 は、いずれか1つ設定できます。
- フェリーを使用する設定にしていても、出発地と目的地の間にフェリー航路が存在しない（地図データ上にない）場合は、陸路になります。
- フェリーを使用する設定にしていても、フェリー航路を使用しない場合もあります。
- ここで設定した探索条件は、次に行なうルート探索の探索条件になります。

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

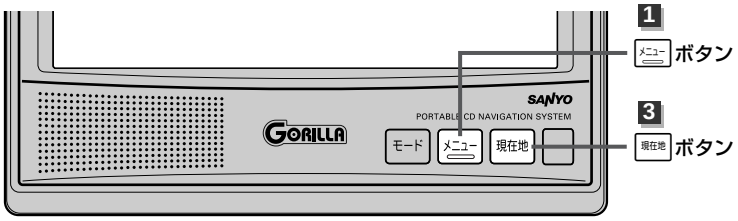

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **目的地** **ボタンを選択し、**
地図から **ボタンをタッチする。**

：この画面に入る前の地図を表示します。

※ 《 (閉じる)ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。
再度クイックメニューを表示させるときは、
» (クイックメニュー)ボタンをタッチしてください。
☞「クイックメニューについて」33ページ

3 **現在地に戻るときは、** 現在地 **ボタンを押す。**

住所で地点を探す

住所を入力して地点を探すことができます。

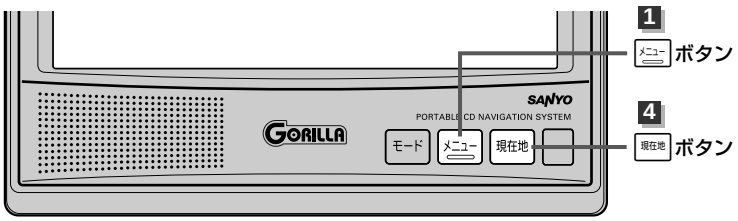

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **目的地** **ボタンを選択し、**
住所 **ボタンをタッチする。**
：検索リスト画面が表示されます。

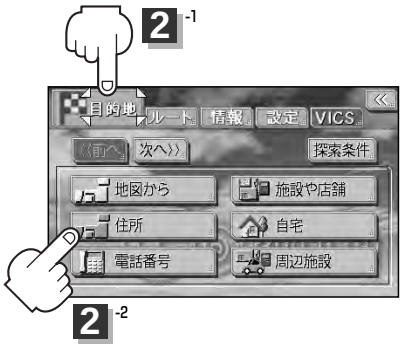

3 **リストから画面にしたがって“都道府県名”“市区町村名”“町名”“丁目・字・街区・地番・戸番”“地番・戸番・枝番”を順次選びタッチしていく。**
：周辺の地図が表示されます。

- ／ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

※ （閉じる）ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。
再度クイックメニューを表示させるときは （クイックメニュー）ボタンをタッチしてください。「クイックメニューについて」33ページ

4 **現在地に戻るときは、** 現在地 **ボタンを押す。**

- リスト画面上のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。（入力できない文字は暗くなります。）
- 入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、 （戻る）ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 場所によっては“丁目・字・街区・地番・戸番”“地番・戸番・枝番”が出ず、代表地点が表示される場合があります。

電話番号で地点を探す(1)

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。

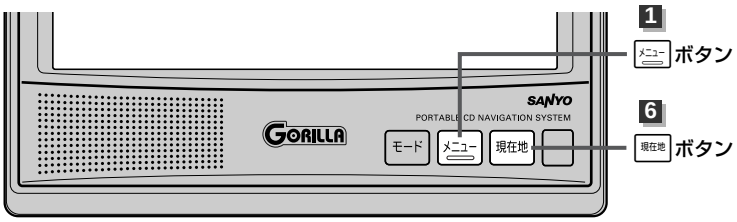

1 メニュー ボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択し、
電話番号 ボタンをタッチする。

：電話番号検索入力画面が表示されます。

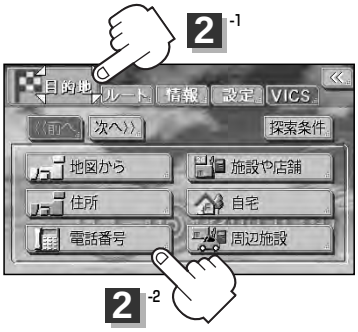

3 数字をタッチして、電話番号を入力する。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

：6桁まで入力すると、右画面に電話番号リストが表示され、6桁以上入力するとリストを絞り込むことができます。

入力した数字を1つ訂正する場合
訂正 ボタンをタッチします。
全ての数字を訂正する場合
訂正 ボタンを長めにタッチします。

電話番号で地点を探す(2)

4 リストの中から電話番号を選択し、タッチする。

：地図が表示されます。

※入力した電話番号が地図ディスクに収録されていない場合は、入力した番号に近い市外・市内局番の代表地点が表示されます。

5 周辺の地図が表示されます。

※ (閉じる)ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。

6 現在地に戻るときは、現在地ボタンを押す。

- 地図ディスクに収録されている情報を利用するため、お使いになるディスクによって、情報が異なります。
- **電話番号検索について**
  電話番号は市外局番から入力してください。
- 市外局番／市内局番が変更された場合、地図ディスクによっては、変更前の番号が登録されているものがあります。この場合は、変更前の番号を入力してください。
- また、場合によってはピンポイント検索ができないことがあります。

施設や店舗から地点を探す(1)

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(52ページ)を参照してください。

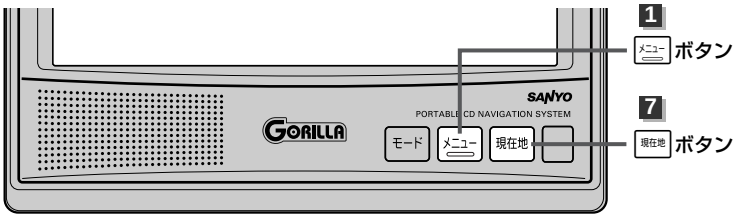

1 メニューボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択し、
施設や店舗 ボタンをタッチする。
：検索リスト画面が表示されます。

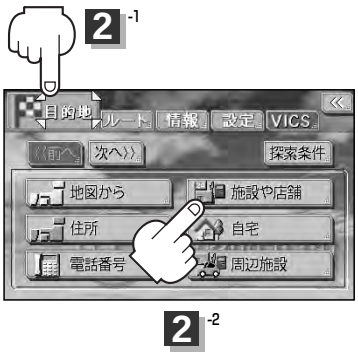

3 リストから画面にしたがって施設の種類を選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。

● ／ ボタンタッチで
ページ戻し／送り表示

4 リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。

● ／ ボタンタッチで
ページ戻し／送り表示

施設や店舗から地点を探す(2)

5 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

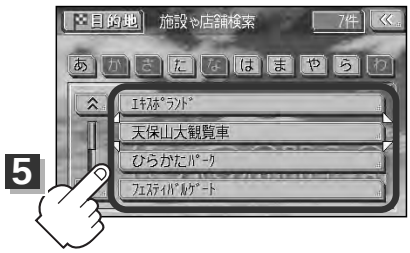

6

＜周辺の地図を見る場合

(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。

＜施設の詳細情報を見る場合

施設詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

詳細情報画面

7 現在地に戻るときは、 現在地 ボタンを押す。

- リスト画面上のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、 (戻る)ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

表示できる施設

観光・温泉

名所・観光地、温泉地、教会・神社・仏閣、城・城跡

レジャー施設

遊園地（テーマパーク）、公園、競馬場（WINS）、その他のレジャー施設

スポーツ施設

ゴルフ場、スキー場、オートキャンプ場、マリーナ・ヨットハーバー、スタジアム

自然・文化施設

動物園・植物園・水族館、美術館・博物館・資料館、ホール・会館、その他の文化施設

宿泊施設

ホテル、ビジネスホテル、旅館、国民宿舎・公共の宿

カー用品店

オートバックス、イエローハット、オートハローズ、オートテック、モンテカルロ、タイヤ館、コクピット、その他のカー用品店

医療機関

病院

金融機関

都市銀行、その他の銀行

公共機関

図書館、役所、警察署、郵便局、裁判所、法務局、保健所、税務署、社会保険事務所

交通機関

インターチェンジ、SA／PA、都市高速道路・有料道路、空港、フェリーターミナル、JR、私鉄、モノレール・新交通、道の駅、ロードサービス

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。

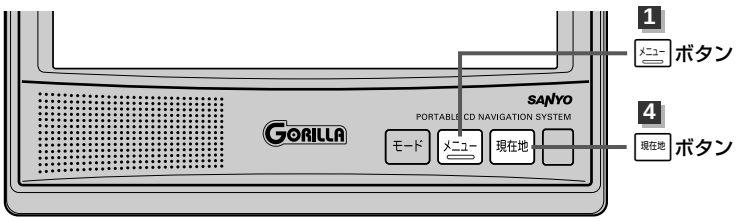

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。
「自宅を登録する」37～39ページ

1 メニュー ボタンを押す。

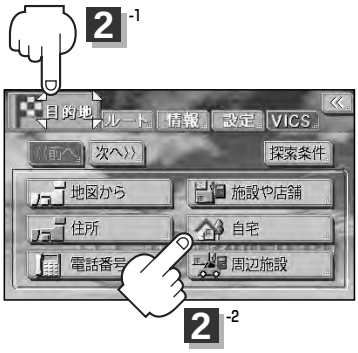

2 **目的地** ボタンを選択し、
自宅 ボタンをタッチする。
：自宅周辺の地図が表示されます。

3 (閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じてください。

4 現在地に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先週辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類については、下記を参照してください。

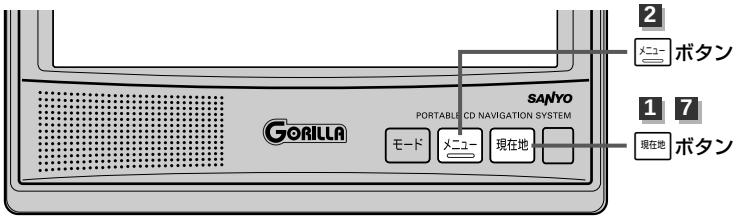

1

●現在地周辺の施設を検索する場合

現在地 ボタンを押します。

●スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソルを検索したい施設の場所に合わせます。

2

メニュー **ボタンを押す。**

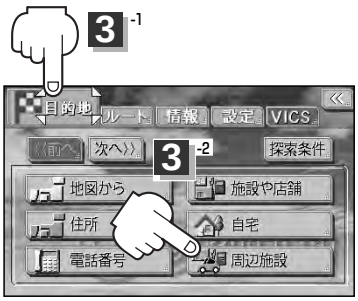

3

目的地 ボタンを選択し、
周辺施設 ボタンをタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。

4

リストから画面にしたがい施設の種類を選択して、さらに細かく分類された施設の種類を画面にしたがってタッチしていく。

≪周辺施設検索で選択できる施設≫

- ガソリンスタンド
- ファーストフード
- コンビニエンスストア
- ファミリーレストラン
- スーパーマーケット
- デパート(百貨店)
- 銀行
- 病院
- 警察署
- 郵便局
- ホテル・旅館
- 公衆トイレ
- 駐車場
- 駅

周辺にある施設から地点を探す(2)

5 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

6 ＜周辺の地図を見る場合

(閉じる)をタッチしてクイックメニューを閉じる。

＜施設の詳細情報を見る場合

施設詳細 ボタンをタッチする。

7 現在地に戻るときは、 現在地 ボタンを押す。

- 訂正したい場合は、 (戻る)ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- ／ ボタンをタッチしてページ戻し／送りができます。

登録地点から探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探すことができます。よく利用する場所を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

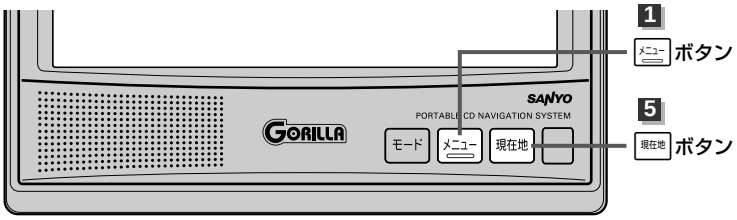

1 メニュー ボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択して **次へ** ボタンをタッチし、**登録地点** ボタンをタッチする。

：登録地点検索リストが表示されます。

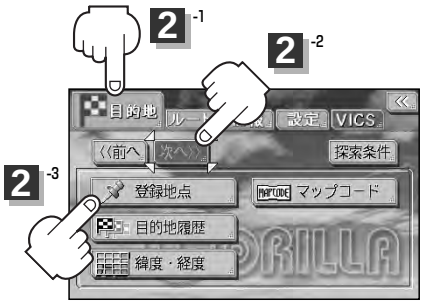

3 リストから“地点”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

● ／ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

4 ＜周辺の地図を見る場合

(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。

● この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと、使えません。
「地点を登録する」35、36ページ

5 現在地に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

目的地履歴の中から地点を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

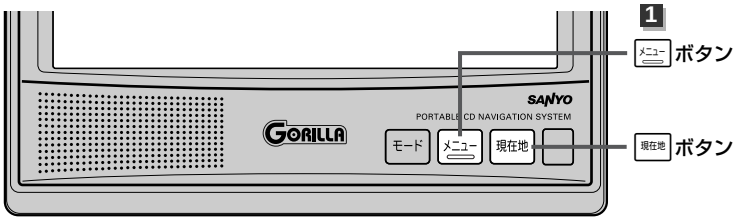

1 メニュー ボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択し、**次へ** ボタンをタッチし、**目的地履歴** ボタンをタッチする。
：目的地履歴リスト画面が表示されます。

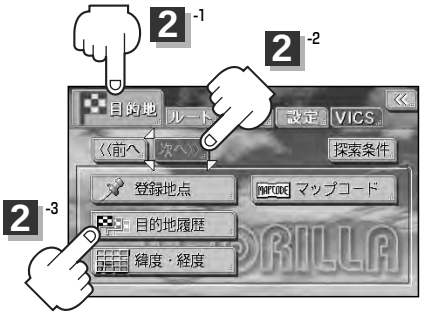

地図を表示する場合

リストから見たい履歴を選びタッチする。

：選択した地点付近の地図を表示します。

※ （閉じる）ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。再度クイックメニューを表示させるときは （クイックメニュー）ボタンをタッチしてください。
「クイックメニューについて」33ページ

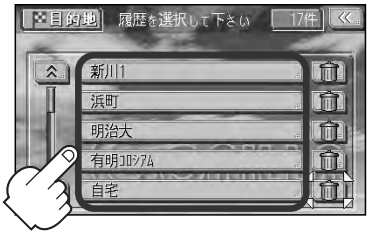

- 設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

目的地履歴を削除する場合

① リストから削除したい履歴の ボタンをタッチする。

② はい ボタンをタッチする。
：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

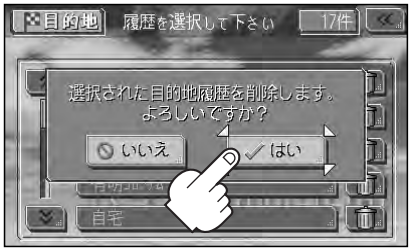

※リストに他に履歴がない場合はメニュー画面に戻ります。

③ 終わったら…
現在地 **ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。**
（戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

／ ボタンをタッチするとページ戻し／送りができます。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

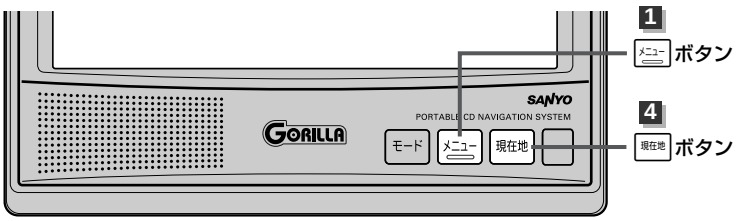

1 メニュー ボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択して **次へ** ボタンをタッチし、**緯度・経度** ボタンをタッチする。

：緯度・経度入力画面が表示されます。

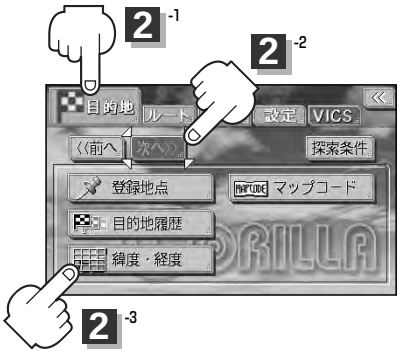

3 数字をタッチして、緯度(北緯)→経度(東経)の順に入力し、**検索** ボタンをタッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3** (48ページ)を参照。

：周辺の地図が表示されます。

(閉じる)ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。

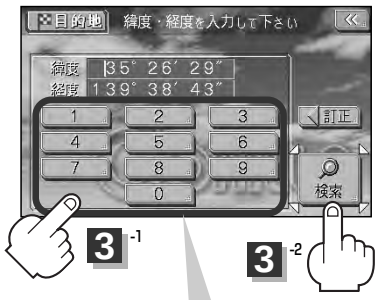

数字入力時、選べない数字は暗くなります。

4 現在地に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“このディスクには指定の地図が収録されていません”と表示され入力画面に戻ります。

マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、施設付近の地図を表示することができます。

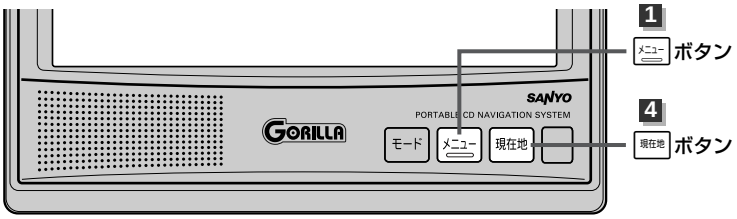

1 メニュー ボタンを押す。

2 **目的地** ボタンを選択して **次へ** ボタンをタッチし、**マップコード** ボタンをタッチする。

：マップコード入力画面が表示されます。

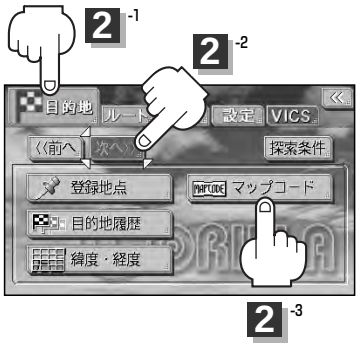

3 数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** ボタンをタッチする。

入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3**（48ページ）を参照。

：周辺の地図が表示されます。 （閉じる）ボタンをタッチするとクイックメニューを閉じることができます。

4 現在地に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
  ※マップコードを掲載したガイドブックは、JTB出版社などから出版されています。
  全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は地図は表示されず、“該当するマップコードが収録されていません”と表示され、入力画面に戻ります。
- 本機では、スクロール地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。現在地地図の場合、表示されません。

<マップコードはデンソーの登録商標です。>

ルート

ルート設定について ……61～63
ルート探索について……62
1ルート探索・複数探索をする ……64～67
1ルート探索をする ……65
複数探索をする……67
ルートを変更する ……68～72
出発地の変更……68
目的地の変更……69
経由地の追加……70
経由地の変更／削除……71
経由地／目的地などの入れ換え……71
探索条件の変更……72
ルート案内を開始／停止する……73
現在のルートを表示する……74
現在のルートを保存する……75
登録ルート ……76、77
ルートの呼び出し……76
ルートの削除……77
現在のルートを削除する……78
ルートから外れてしまったら（再探索）……79
前方の道が通れない（迂回探索）……80
シミュレーション走行をする……81

ルート設定について(1)

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ディスクのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。)
この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。

ルート案内画面

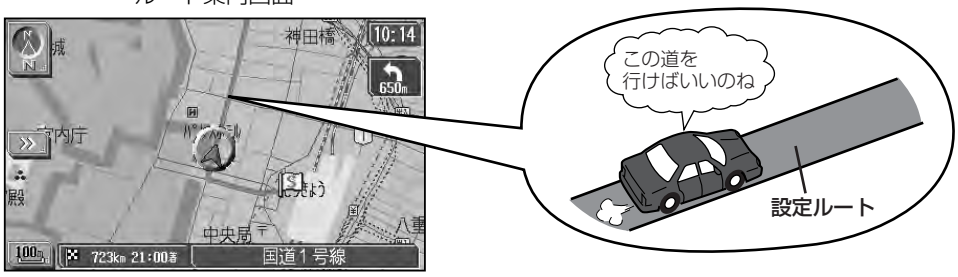

ルート設定は、主に次の3通りの方法で行ないます。

クイックルート(クイックメニュー)探索 ☞40、41ページ

- カーソルを目的地に合わせ (クイックメニュー)ボタンをタッチし、クイックメニューを表示させ **目的地** ボタンをタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。

☞「クイックメニューについて」33ページ
「クイックルート探索をする」40ページ

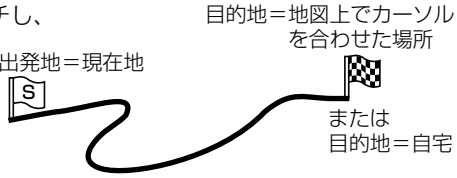

- 現在地表示時に、 (クイックメニュー)ボタンをタッチし、クイックメニューを表示させ **自宅へ** ボタンをタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示します。(あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。)

☞「自宅を登録する」37~39ページ、「クイックルート探索をする」41ページ

1ルート探索・複数探索 ☞64~67ページ

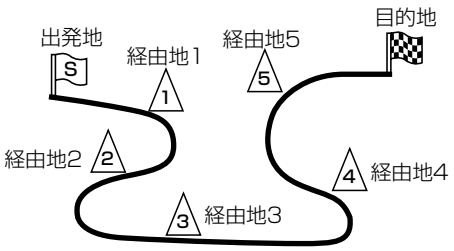

- **ルート編集** から好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、2通りの参考ルートを同時に探索します。表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。(5か所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。

から探索方法を選択してルート探索 ☞45~59ページ

住所/電話番号/施設や店舗など、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探索します。
※探索条件を設定することができます。

☞「ルート探索条件の設定をする」45ページ

参考ルートは、地図ディスクによって異なります。必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。

⚠注意 交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート探索について

画面の流れ **(例)**

から探索した場合

探索中

探索完了

●出発地と目的地との距離が長いほど、また、1ルート探索より複数探索の方が、ルート探索に時間がかかります。

例えば、A地点からC地点に行く場合、

① A地点からB地点までのルートを設定して、B地点まで行く。
② B地点からC地点までのルートを設定して、C地点まで行く。

というのも、1つの方法です。

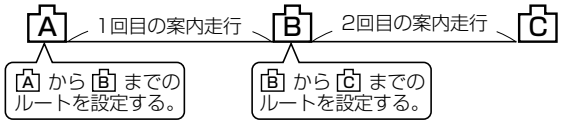

●ルート探索は地図ディスクに収められている探索データをもとに行いますが、地図上の全ての道路(場所)にこのデータがあるわけではありません。
探索データのない場所に出発地(S)／経由地(1)／目的地(旗)を登録した場合は、そこから直線距離で一番近い探索データのある地点がルート探索の実際の出発地／経由地／目的地になります。
したがって必ずしも、出発地(S)／経由地(1)／目的地(旗)を登録した道路を通るルートになるとは限りません。

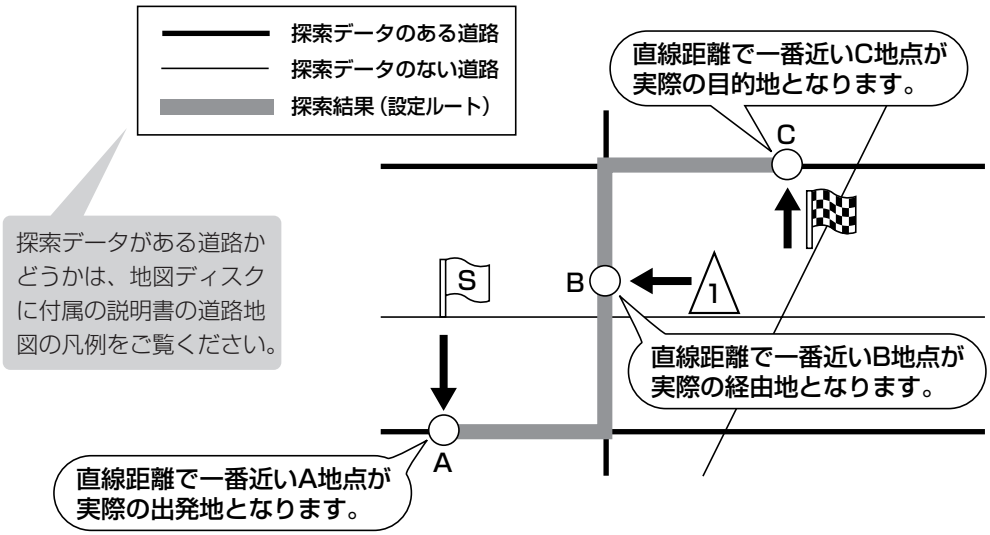

ルート設定について(2)

- 地図ディスクによって収められている探索データが異なるため、出発地／経由地／目的地や探索条件が同じであっても、参考ルートは地図ディスクによって異なります。
  探索データがある道路かどうかは、地図ディスクに付属の説明書の道路地図の凡例をご覧ください。
  凡例に、「経路案内対象外」と書かれている道路には、探索データがありません。
- ルート探索中に車のイグニッションスイッチを「OFF」に入れると、ルート探索を中断します。
  この場合、次にイグニッションスイッチを「ON」または「ACC」に入れたときは、ルート探索をする前の設定ルートは削除されます。
  また下記の場合もルート探索を中断すると設定ルートは削除されます。
  • 本機の電源を切る。　• モードを切り換える。　• 本機のディスクカバーを開ける。

ルート設定の流れ　目的地 から探索する場合

探索条件を選ぶ

- **有料優先** ／ **一般優先** のどちらか1つを選択。
- 自動再探索／フェリー使用／通行規制を考慮する場合は表示灯を点灯させる。

↓

目的地を登録する

↓

探索実行

探索条件、地図ディスクのデータをもとに、本機が参考ルートを探索します。

↓

ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は「ルート案内を開始／停止する」(73ページ)にしたがって操作してください。

1ルート探索・複数探索をする(1)

ルート設定の流れ　ルート から探索する場合

目的地を登録する

↓

出発地を登録する
現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

経由地を登録する
途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5か所まで)

↓

探索条件を選ぶ
有料優先 ／ **一般優先** のどちらか1つを選択。
ルート探索 (参考ルートを1つ探索する)か **複数探索** (参考ルートを2つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。
※経由地が設定されている場合は **複数探索** は選択できません。

↓

探索実行
登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ディスクのデータをもとに、本機が参考ルートを探索します。

↓

ルート案内開始
※ルート案内を止める場合は「ルート案内を開始／停止する」(73ページ)にしたがって操作してください。

- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
- 参考ルートは、地図ディスクによって異なります。必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。
- 探索条件(有料優先、一般優先、フェリー使用など)は、メニューの **目的地** の **探索条件** で変更できます。
「ルート探索条件の設定をする」45ページ

⚠注意　交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

1ルート探索・複数探索をする(2)

1ルート探索をする

1 メニューボタンを押す。

2 ＜**目的地**ボタンを選択し、
検索方法を選択してタッチする。

＜**ルート**ボタンを選択し、**ルート編集**ボタンをタッチする。ルート編集画面が表示されたら、**目的地を登録して下さい**ボタンをタッチする。

：1度目的地が選択された後は、目的地の変更となります。
「目的地の変更」69ページ

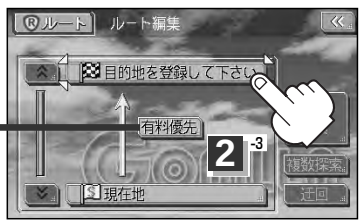

探索条件を変更する
場合はここをタッチ
72ページ

この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図を表示させます。

- 目的地付近
- 出発地付近
- 経由地付近
- 地図から 「46ページ」
- 現在地付近
- 住所 「47ページ」
- 電話番号 「48、49ページ」
- 自宅 「53ページ」
- 施設や店舗 「50、51ページ」
- 登録地点 「56ページ」
- 目的地履歴 「57ページ」
- 周辺施設 「54、55ページ」
- マップコード 「59ページ」
- 緯度・経度 「58ページ」

3 目的地を登録します。

＜表示された目的地で良い場合
(クイックメニュー)ボタンをタッチし、クイックメニューを表示させ **目的地** ボタンをタッチする。

＜クイックメニューと共に表示された目的地で良い場合
目的地 ボタンをタッチする。

＜クイックメニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合
(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。
カーソルを目的地に合わせたら (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、 **目的地** ボタンをタッチする。

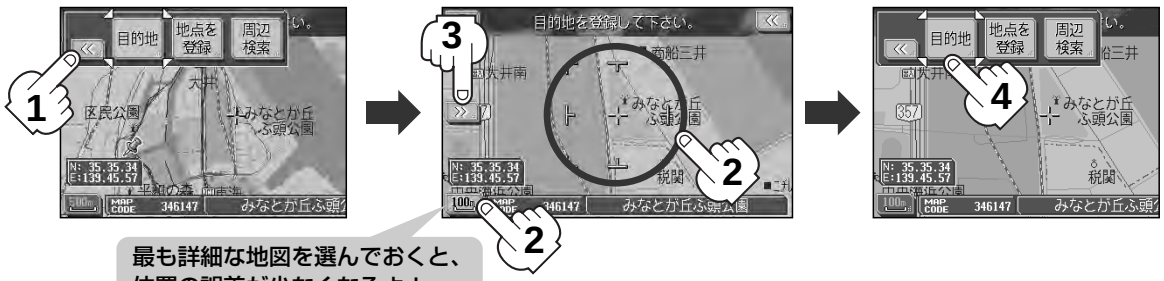

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

：● **目的地** から探索した場合、目的地にはゴールマーク( )が表示され、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

● **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。
ルート探索 ボタンをタッチすると目的地にはゴールマーク( )が表示され、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

4 **案内開始** ボタンをタッチする。

：ルート案内を開始します。

※探索条件を変える場合は、クイックメニューを表示させて **再探索** ボタンをタッチし、表示された探索条件の中から選択します。

目的地までのおおよその距離と所要時間

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。
  「走行速度を設定する」107ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。

1ルート探索・複数探索をする(3)

複数探索をする

表示された参考ルートの中から(“有料優先” “一般優先”)お好みのルート案内を開始することができます。

※複数探索はトップメニューの **ルート** ボタンより操作します。

1 [メニュー] **ボタンを押す。**

2 **ルート** **ボタンを選択し、**
ルート編集 **ボタンをタッチする。**

：ルート編集画面が表示されます。

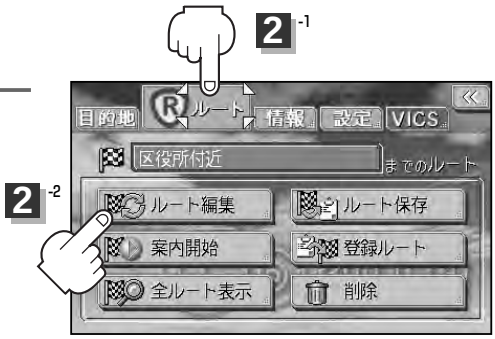

3 **複数探索** **ボタンをタッチする。**

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

複数探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。経由地を設定した場合、“複数探索”はできません。また、直線距離で500kmを超える地点間の複数探索はできません。その場合、有料優先にしてルート探索してください。(一般優先でのルート探索はできません)

4 **有料優先** ／ **一般優先** **ボタンをタッチしてルートを確認する。**

：ボタンとルートは同じ色で色分けされ、表示されます。

5 **案内開始** **ボタンをタッチする。**

：ルート案内を開始します。

- 所要時間は走行速度の設定によって異なります。
  「走行速度を設定する」107ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ換えなどは手順 **3** で“複数探索”をタッチする前に設定できます。「ルートを変更する」68~72ページ

ルートを変更する(1)

設定したルートを修正して、新しいルートを探索することができます。
出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加／変更／削除、経由地、目的地の入れ換え、探索条件の変更ができます。

1 メニュー ボタンを押す。

2 **ルート** ボタンを選択し、
ルート編集 ボタンをタッチする。
：ルート編集画面が表示されます。

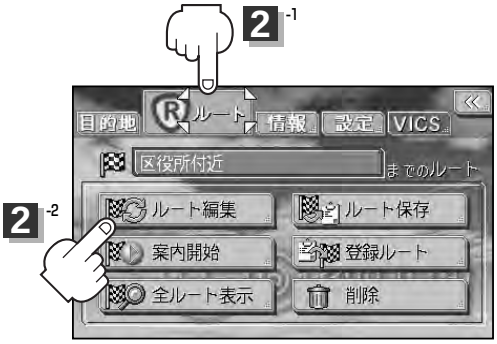

3 登録内容を変更する。

出発地の変更 (現在地以外を出発地にする)

① S ボタンをタッチする。
(新しい出発地を登録する。)

② ふき出し表示の中から
変更 ボタンをタッチする。

③ 表示されたメニューの中から、出発地を探す方法を選択してタッチする。
(☞65ページ)
：周辺の地図を表示します。

ルートを変更する(2)

④ 出発地を登録します。

＜クイックメニューと共に表示された出発地で良い場合
出発地 ボタンをタッチする。

＜クイックメニューが表示されている場合に、出発地の位置調整をする場合
(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。カーソルを出発地に合わせたら (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、**出発地** ボタンをタッチする。

※ **周辺検索** ボタンをタッチして出発地を探すこともできます。(54ページ手順 **4** から)

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

：すでに探索されているルートを消去するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると、ルート編集画面に戻ります。

目的地の変更

① ボタンをタッチする。

② 新しい目的地を登録する。

登録のしかたは、**出発地の変更** (68ページ)②～③を参照。

③ 目的地を登録します。

＜表示された目的地で良い場合は、 (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、**目的地** ボタンをタッチする。

＜クイックメニューと共に表示された目的地で良い場合は、**目的地** ボタンをタッチする。

＜クイックメニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合は、
(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。カーソルを目的地に合わせたら (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、**目的地** ボタンをタッチする。

※ **周辺検索** ボタンをタッチして目的地を探すこともできます。(54ページ手順 **4** から)

：ルート編集画面に戻ります。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

経由地の追加

出発地と目的地の間に追加する場合

① 追加する場所の **追加** ボタンをタッチする。

② 表示されたメニューの中から、経由地の地図を探す方法を選択してタッチする。
(☞65ページ)

※経由地の変更をする場合は **経由地付近** ボタンが表示されます。

③ 経由地を登録します。

＜クイックメニューと共に表示された経由地で良い場合
経由地 ボタンをタッチする。

＜クイックメニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合
(閉じる)ボタンをタッチしてクイックメニューを閉じる。カーソルを経由地に合わせたら (クイックメニュー)ボタンをタッチしてクイックメニューを表示させ、**経由地** ボタンをタッチする。

※ **周辺検索** ボタンをタッチして経由地を探すこともできます。(☞68ページ手順 **4** から)

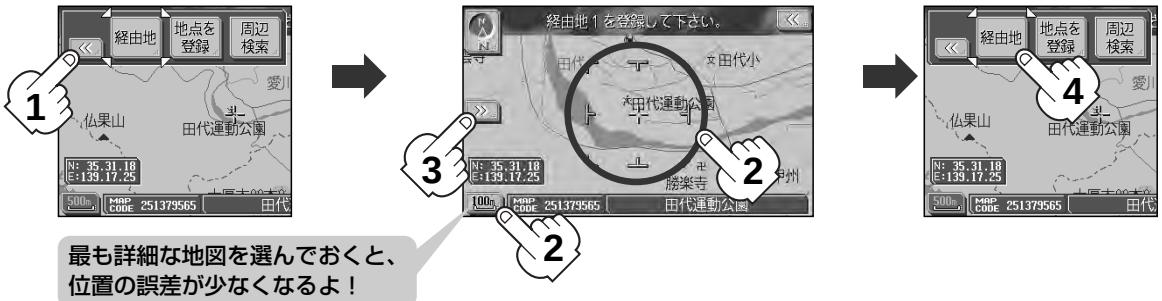

：経由地が追加され、ルート編集画面に戻ります。

- 目的地までの距離が長い場合は、経由地の登録をおすすめします。
  経由地を登録しておかないと、交差点拡大や音声案内機能などが働きにくくなる場合があります。
- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- 経由地は5か所まで登録できます。

ルートを変更する(3)

経由地の変更／削除

① 変更／削除する経由地をタッチする。

経由地1を選んだ場合

② 変更する場合

変更ボタンをタッチして、新しい経由地を登録する。

登録のしかたは、経由地の追加（70ページ）を参照。

削除する場合

削除ボタンをタッチする。

：地点を削除するかどうかのメッセージが表示されるので、**はい**を選択すると、地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。

※**変更**、**削除**を中止する場合は、
ボタンをタッチしてください。

経由地／目的地など地点の入れ換え

① 入れ換えしたい場所の
ボタンをタッチする。

経由地1と目的地を入れ換える場合

探索条件の変更

経由地1までの探索条件を変更する場合

① 変更する場所の探索条件ボタンをタッチする。

② 有料優先 ／ 一般優先 から選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、 （閉じる）ボタンをタッチしてください。

設定できる探索条件

- **有料優先**
  高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。
- **一般優先**
  国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

4 **ルート探索を開始する場合は、 ルート探索 または 複数探索 ボタンを選択しタッチする。**

＜ ルート探索 を選択した場合は、ルート探索が完了すると、ルート確認画面になり、 案内開始 ボタンをタッチすると、ルート案内を開始します。

＜ 複数探索 を選択した場合は、ルート探索が完了すると、2つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択して 案内開始 ボタンをタッチすると、ルート案内を開始します。

- 複数探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、 複数探索 ボタンは選択できません。
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。
  「走行速度を設定する」107ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- また、直線距離で500kmを超える地点間の複数探索はできません。その場合、有料優先にしてルート探索してください。（一般優先のルート検索はできません）

ルート案内を開始／停止する

設定したルートの案内を開始させたり、よく知っている道など案内が必要ない場合は音声案内と画面表示を一時的にやめたりすることができます。

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **ルート** **ボタンを選択し、**
案内開始 **ボタンをタッチする。**

：地図画面が表示されます。

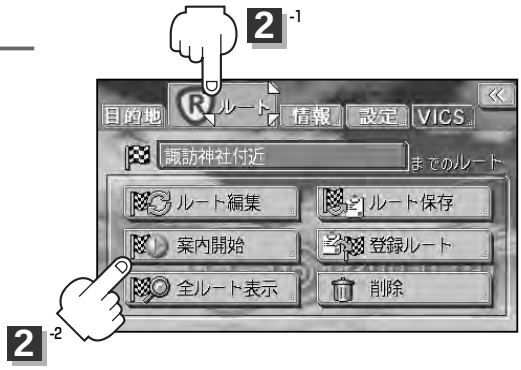

3 **ルート案内を停止する場合は・・・**
上記手順 **2** **のとき** **案内停止** **ボタンを**
タッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。

- » (クイックメニュー)ボタンの **ルート案内** ボタンの表示灯点灯／消灯でも案内を開始／停止することができます。
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは保存されています。

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を1画面に表示させて確認することができます。

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **ルート** **ボタンを選択し、**
全ルート表示 **ボタンをタッチする。**
：全ルートが表示されます。

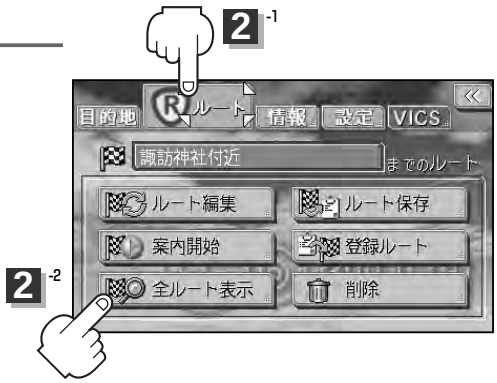

3 **見終わったら・・・**
(戻る)ボタンを
タッチする。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

- ゴリラビューのときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20個まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、ルート案内をすることができます。☞「登録ルート」76、77ページ

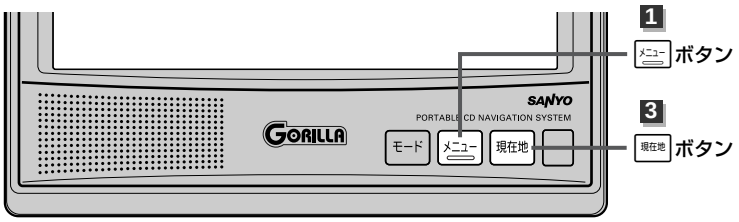

1 メニュー ボタンを押す。

2 ルート ボタンを選択し、ルート保存 ボタンをタッチする。

：“現在のルートを保存しました”と表示されます。

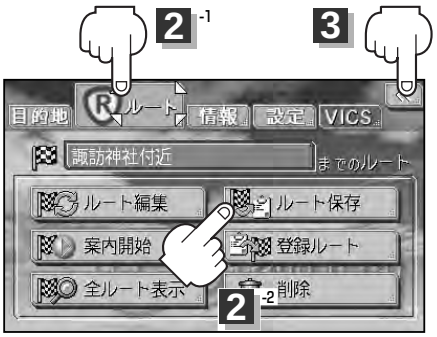

3 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押す、または（戻る）ボタンをタッチする。

：現在地の地図に戻ります。

- ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更再探索をしたり、保存ルートを呼び出したりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 手順 2 で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20個保存されている場合は、“データがいっぱいです。不要なデータを削除してください。”と表示されます。ルート の 登録ルート を選択し、不要なデータを消去してください。「保存したルートの削除」77ページ

登録ルート(1)(保存したルートの呼出し)

保存したルートを呼び出して、ルート探索をすることができます。
※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼出ししたルートが表示されます。

あらかじめルートを保存しておきます。「現在のルートを保存する」75ページ

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **ルート** **ボタンを選択し、**
登録ルート **ボタンをタッチする。**
：登録ルートリスト画面が表示されます。

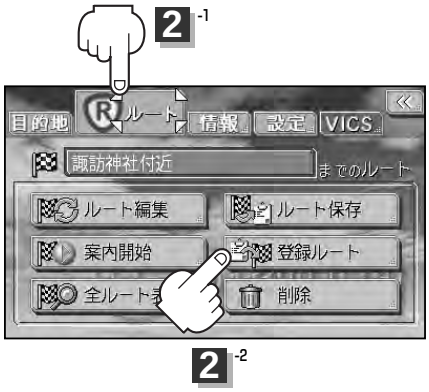

3 **呼び出したいルートをタッチする。**

<すでに現在のルートがある場合
現在のルートを消去していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** **を選択するとルート探索を開始します。**

<ルートがない場合
ルート探索を開始します。

：ルート確認画面が表示されます。
ルート案内を開始したい場合は **案内開始** ボタンをタッチします。

※保存したときの探索条件でルート探索されます。

● ∧∧ ／ ∨∨ ボタン
タッチでページ戻し／送り表示

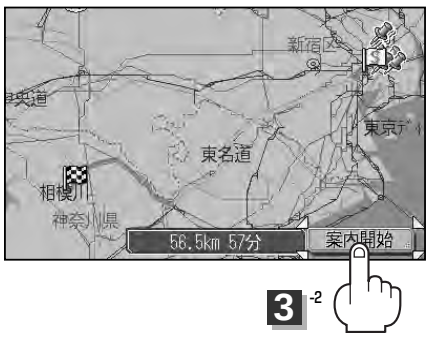

登録ルート(2)（保存したルートの削除）

保存したルートを消去することができます。

あらかじめルートを保存しておきます。☞「現在のルートを保存する」75ページ

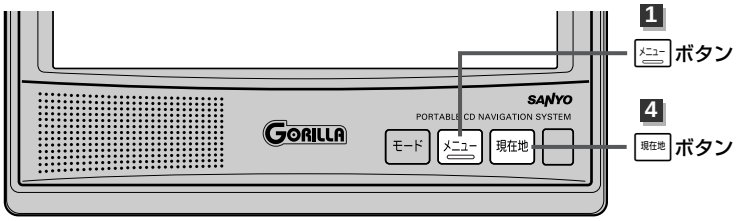

1 メニュー ボタンを押す。

2 ルート ボタンを選択し、登録ルート ボタンをタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。

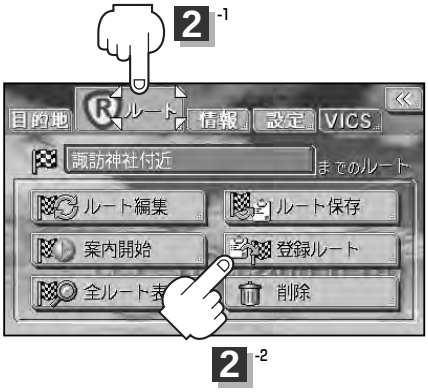

3 削除したいルートの ボタンをタッチする。

：登録ルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので はい を選択します。
登録ルートリスト画面に戻ります。

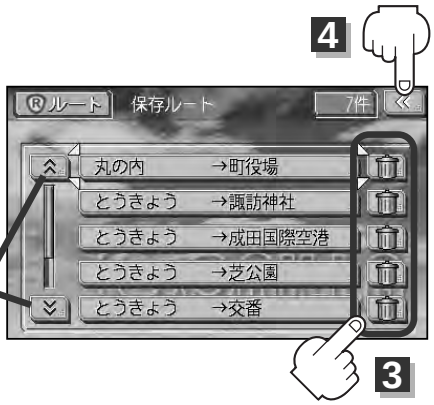

● ／ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

4 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。

（戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

現在のルートは、次の場合、自動的に消去されます。
- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

現在のルートを削除する

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **ルート** **ボタンを選択し、**
削除 **ボタンをタッチする。**

：現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択するとルートを削除し、ルート編集画面に戻ります。

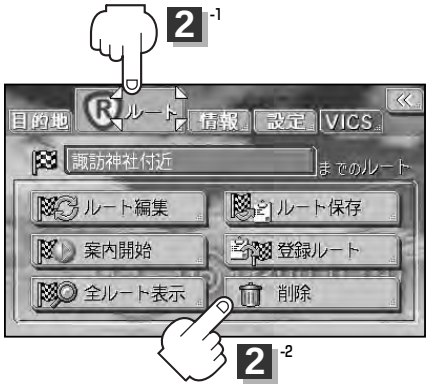

現在のルートは、次の場合、自動的に消去されます。
- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

ルートから外れてしまったら…（再探索）

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが（☞79ページ）、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順（手動）で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。
再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1 **現在地表示画面で、» （クイックメニュー）ボタンをタッチする。**

：クイックメニューが表示されます。

2 **再探索 ボタンをタッチする。**

3 **探索条件（有料優先／一般優先）を選び、タッチする。**

※探索を中止する場合は、« （閉じる）ボタンをタッチしてください。

- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過した経由地は除く。）
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地（現在地）が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

前方の道が通れない…（迂回探索）

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

1 メニュー ボタンを押す。

2 **ルート** ボタンを選択し、
ルート編集 ボタンをタッチする。
：ルート編集画面が表示されます。

3 **迂回** ボタンをタッチする。
：迂回距離選択画面が表示されます。

4 迂回距離（ **1km迂回** ／ **2km迂回** ／ **5km迂回** ／ **10km迂回** ）を選び、タッチする。

- 保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で迂回をすると、GPS衛星電波の誤差により、迂回の出発地（現在地）が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過している経由地は除く。）

シミュレーション走行をする

設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。
(これをシミュレーション走行と呼びます。)
あらかじめ設定しておけば、ルート情報表示(97ページ)、音声案内(101ページ)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

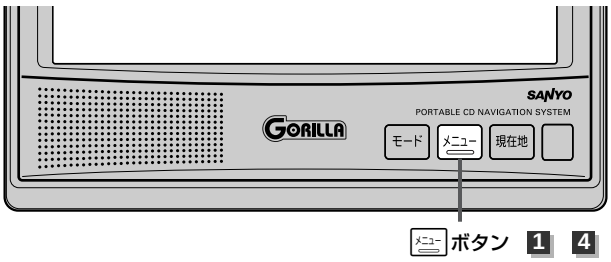

1 メニューボタンを押す。

2 **ルート**ボタンを選択し、
全ルート表示ボタンをタッチする。
：全ルートが表示されます。

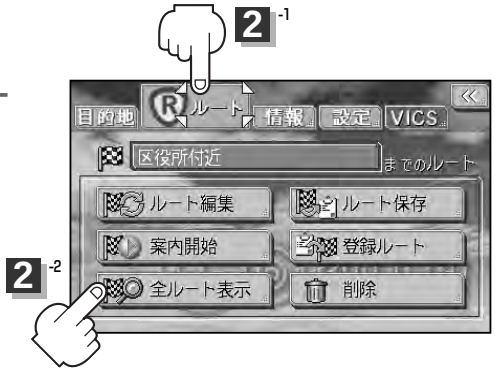

3 **シミュレーション**ボタンをタッチする。
：シミュレーション走行が開始されます。

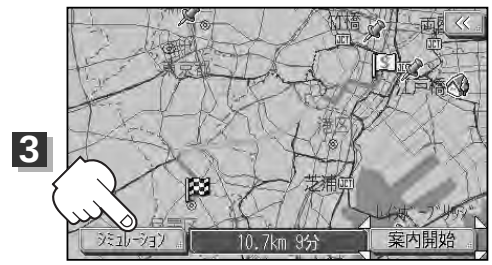

4 シミュレーション走行を終わるには・・・
中止ボタンをタッチしてください。
<本体キーでシミュレーション走行を終わらせる場合は、メニューボタンを押してください。

- シミュレーション走行時、交差点拡大をしない／音声案内が遅れる／現在地マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(クイックメニューなどは操作できません。)

情　報

GPS情報を見る ……83
接続確認をする……84
登録地点の編集／見る ……85～88
登録地点の地図を呼び出す……89
登録地点を削除する……90
軌跡を使う ……91～93
　軌跡の記録を止めるには……92
　見たい軌跡を表示するには……92
　軌跡の表示を止めるには……92
　軌跡を消去するには……93
サービス情報マークを表示する ……94～95

GPS情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数、現在の日付・時刻・進行方向を表示することができます。

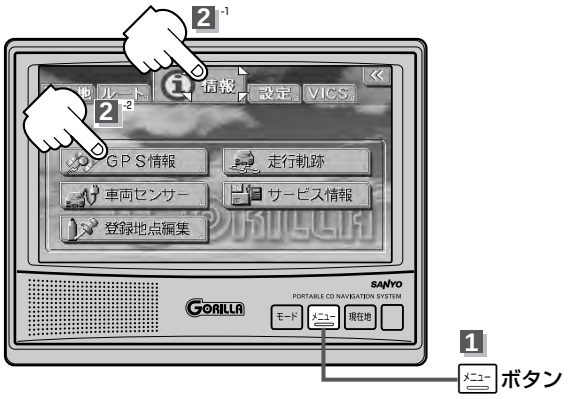

1 メニューボタンを押す。

2 情報ボタンを選択し、GPS情報ボタンをタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

GPS情報画面

現在地の緯度、経度

受信中のGPS衛星の数

現在の日付

現在の時刻

GPS衛星マーク
受信中のGPS衛星の
おおよその位置を示します。

進行方向（現在地マーク）
※停車中は、マークは表示されません。

※受信中のGPS衛星の数には、測位に使用できないものも含まれています。
測位に使用できるGPS衛星の数が3個以上ない（現在地の測位ができない）場合は、緯度と経度は表示されません。（3個でも測位できない場合があります。）

3 見終わったら・・・

（戻る）ボタンをタッチする。

メニュー画面に戻ります。

現在の時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差はあります。
電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。

接続確認をする

本機が車側に正しく接続されていない場合、本機の機能が正常に働きません。
接続確認画面で、パーキングブレーキへの接続を確認してください。

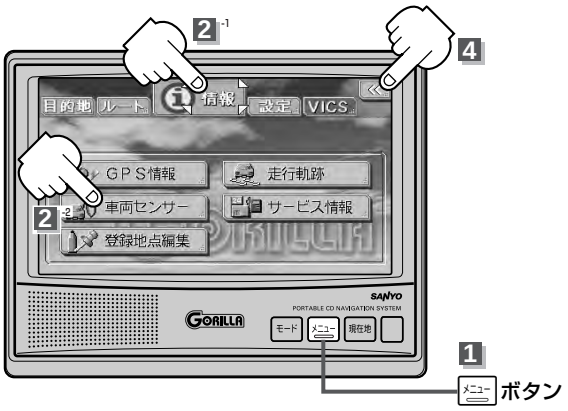

1 メニューボタンを押す。

2 **情報**ボタンを選択し、**車両センサー**ボタンをタッチする。

：接続確認画面が表示されます。

3 接続を確認する。

パーキングブレーキ

正しく接続されていれば、車のパーキングブレーキを引いているときは“ON”、引いていないときは“OFF”を選択表示します。

4 確認が終わったら・・・

(戻る)ボタンをタッチする。

登録地点の編集／見る(1)

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモを登録することができます。

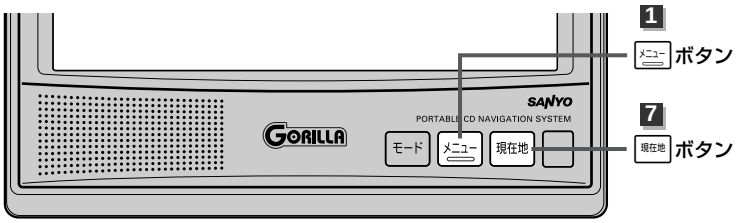

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **情報** **ボタンを選択し、**
登録地点編集 **ボタンをタッチする。**

：登録地点編集画面が表示されます。

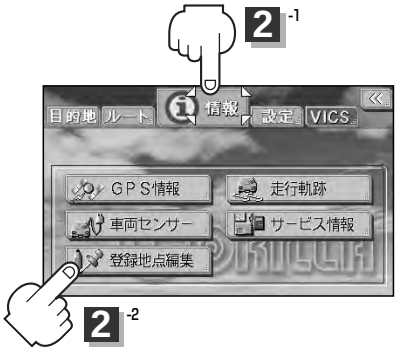

3 **地点を選び、タッチする。**

：登録地点詳細情報画面が表示されます。

情報を見るだけの場合は、手順 **7** (88ページ)へ進んでください。

／ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

4 **変更／登録する項目(名称／TEL／メモ／マーク)をタッチする。**

■**名称**…名称を変更します。

■**TEL**…電話番号を登録します。

■**メモ**…メモを登録します。

■**マーク**…マークを変更します。

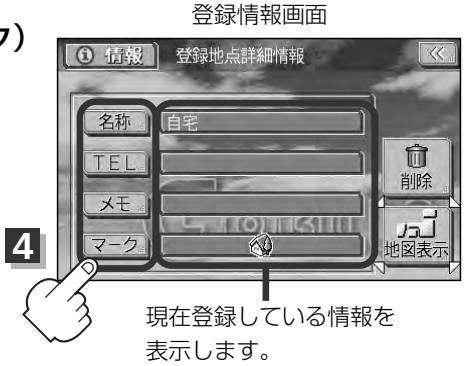

■ 名称 ボタンをタッチした場合／ メモ ボタンをタッチした場合

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな（漢字）／カタカナ／英数字／記号を12文字まで入力できます。

■ TEL ボタンをタッチした場合

：電話番号入力画面が表示されます。

※12文字まで入力できます。

■ マーク ボタンをタッチした場合

：マーク入力画面が表示されます。

※ここで選んだマークが地図上に表示されます。

登録地点の編集／見る(2)

5 入力する。

番号順に操作してください。

ひらがなとカタカナを入力するには

例 メモに「わワ」と入力する場合

1 わ を選び、タッチする。（画面上部に、「わ」があらわれる。）

3 ワ を選び、タッチする。（画面上部に、「ワ」があらわれる。）

● ␣ ボタンタッチでスペース（空白）を空けることができます。

小文字に変換したい場合
変換したい文字を入力したあとに **小文字** ボタンをタッチします。

2 **カナ** を選び、タッチする。（50音パレットがカタカナに変わる。）

入力した文字を訂正する場合
① **訂正** ボタンをタッチする。
全ての文字を訂正する場合は、**訂正** ボタンを長押しする。
②正しい文字を入力する。

漢字を入力するには

例 「魚」を入力する場合

1 **漢字** ボタンをタッチする。
2 かな文字で入力したい漢字の音読みの頭文字をタッチする。
※濁点や半濁点は無視する。
（例）魚（ぎょ） ⇨ き

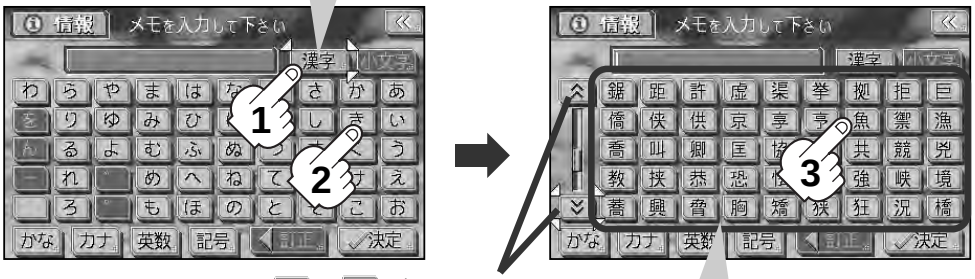

● ⌃ ／ ⌄ ボタンタッチでページ戻し／送りを表示

3 入力したい漢字を選び、タッチする。

※手順**1**～**3**を繰り返して1文字ずつ入力します。

英数を入力するには

例「OK」と入力する場合

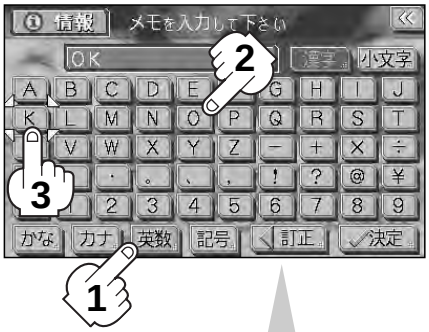

1 英数 ボタンをタッチする。
2 O を選び、タッチする。
（画面上部に「O」があらわれる）
3 K を選び、タッチする。
（画面上部に「K」があらわれる）

記号を入力するには

例「○△」と入力する場合

1 記号 ボタンをタッチする。
2 ○ を選び、タッチする。
（画面上部に「○」があらわれる）
3 △ を選び、タッチする。
（画面上部に「△」があらわれる）

6 入力が終わったら・・・

決定 ボタンをタッチして、入力した内容を確認する。

他の項目（名称／TEL／メモ／マーク）を変更／登録する場合は、手順 4 ～ 6 （85～88ページ）を繰り返してください。

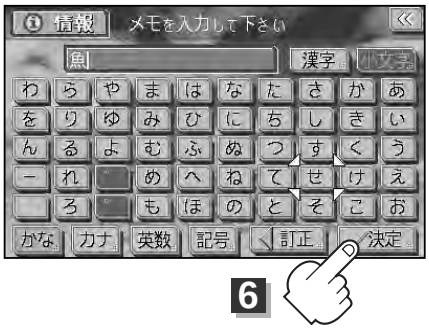

7 設定を終わるには・・・

現在地 **ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。**

（戻る）ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

- 漢字はJIS第1水準の漢字を収録しています。また、 漢字 ボタンをタッチし50音パレットの ボタン（左下）をタッチするとJIS第2水準の漢字を入力することができます。

登録地点の地図を呼び出す

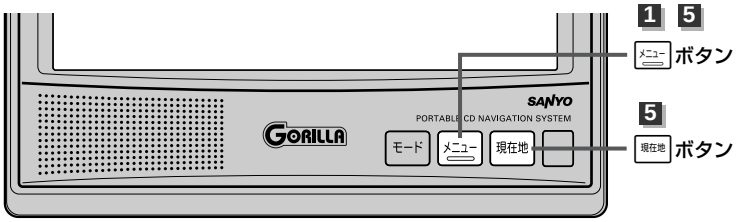

1 メニュー ボタンを押す。

2 **情報** ボタンを選択し、
登録地点編集 ボタンをタッチする。
：登録地点編集画面が表示されます。

3 **地点を選び、タッチする。**
：登録地点詳細情報画面が表示されます。

∧ ／ ∨ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

4 **地図表示** ボタンをタッチする。

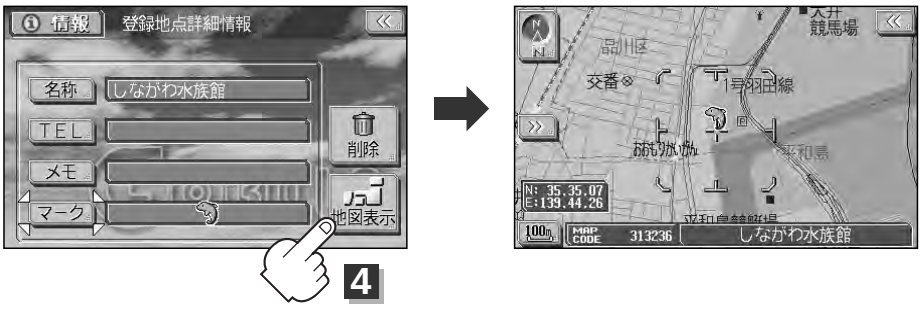

5 **設定を終わるには・・・**
現在地 **ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。**
メニュー **ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。**

● 地図の呼び出しは、メニュー の **目的地** の **登録地点** でも、できます。
「登録地点で地点を探す」56ページ

登録地点を削除する

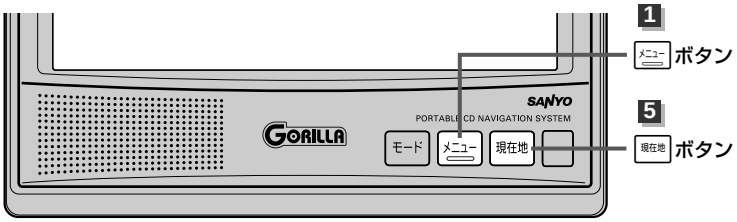

1 メニュー ボタンを押す。

2 **情報** ボタンを選択し、
登録地点編集 ボタンをタッチする。
：登録地点編集画面が表示されます。

3 削除したい地点を選び、タッチする。
：登録地点詳細情報画面が表示されます。
＜全地点を削除したい場合は **全削除** ボタンをタッチする。

／ ボタンタッチでページ戻し／送り表示

4 **削除** ボタンをタッチする。
：登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。

5 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
（戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

●地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称／TEL／メモも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、105、106ページの「システムの設定を変える」で、「登録地点を表示」の項目を **しない** に設定してください。（この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。）

軌跡を使う(1)

通った道にしるしをつけ、記録(メモリ)することができます。
通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。
本機では、3つのグループ(メモリ1／メモリ2／メモリ3)に分けて記録できます。

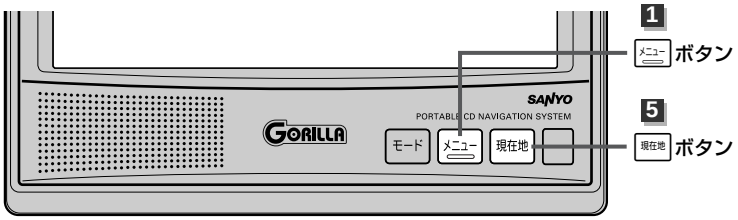

1 メニュー ボタンを押す。

2 情報 ボタンを選択し、走行軌跡 ボタンをタッチする。

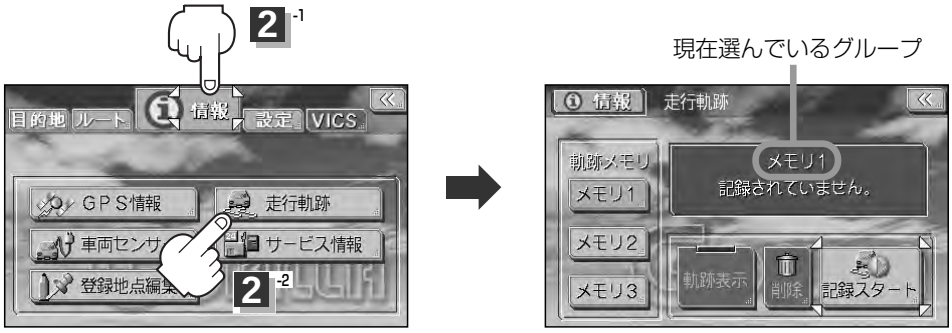

＜現在選んでいるグループに軌跡を記録する場合は、手順 4 へ進んでください。
＜他のグループに軌跡を記録する場合は、手順 3 へ進んでください。

3 軌跡を記録するグループ(メモリ1／メモリ2／メモリ3)を選び、タッチする。

4 記録スタート ボタンをタッチする。

：軌跡の記録を開始します。

軌跡の記録を開始すると・・・

現在地マークが移動すると、軌跡があらわれます。
また、それら軌跡の登録も開始します。

- 軌跡は、各グループ、約1,000個まで記録できます。容量をこえると、そのグループの古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録します。
- 軌跡を表示できるのは、1つのグループだけです。また軌跡の色はグループによって異なります。（メモリ1：黒、メモリ2：緑、メモリ3：青）

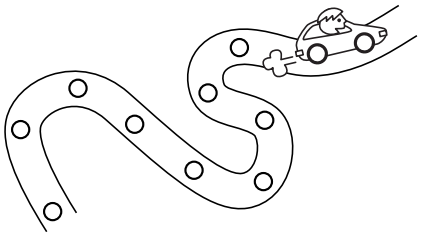

軌跡の記録を止めるには

手順 1 、 2 (91ページ)にしたがって操作し、
記録ストップ ボタンをタッチする。

見たい軌跡を表示するには

選んだグループ(メモリ1／メモリ2／メモリ3)の軌跡を地図上に表示します。
※1つのグループしか表示できません。また、表示するだけで、記録はされません。

① 手順 1 、 2 (91ページ)にしたがって操作し、見たいグループ(メモリ1 ／ メモリ2 ／ メモリ3)を選び、タッチする。

② 軌跡表示 ボタンの表示灯が消えている場合は
軌跡表示 ボタンをタッチし表示灯を点灯させる。

メモリ1を選んだ場合

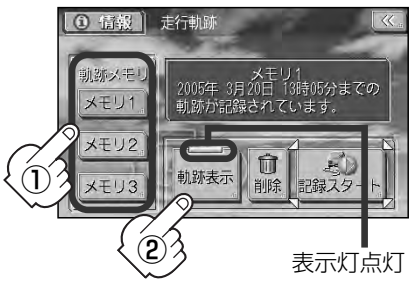

軌跡の表示を止めるには

地図上の軌跡を消します。
※表示を止めるだけで、メモリーから消すわけではありません。

手順 1 、 2 (91ページ)にしたがって操作し、
軌跡表示 ボタンをタッチして表示灯を消灯させる。

：設定表示が消えます。

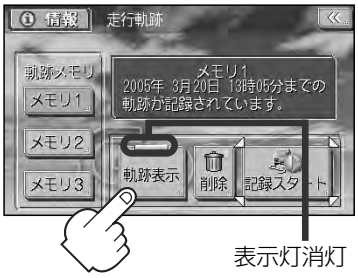

軌跡を記録中は、軌跡の表示を止めることはできません。

軌跡を使う(2)

軌跡を消去するには

① 手順 **1** 、**2** (91ページ)にしたがって操作する。

＜現在選んでいるグループの軌跡を消去する場合は、手順 **3** へ進んでください。

＜他のグループの軌跡を消去する場合は、手順 **2** へ進んでください。

② 消去するグループ(**メモリ1** ／ **メモリ2** ／ **メモリ3**)を選び、タッチする。

メモリ1を選んだ場合

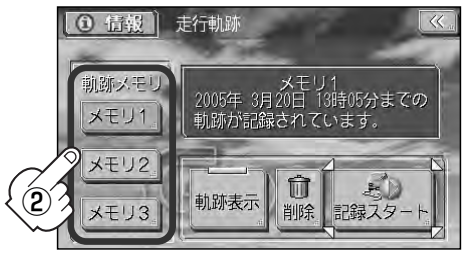

③ **削除** ボタンをタッチする。

：軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、 **はい** を選択します。

5 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。

« (戻る)ボタンをタッチするとメニュー画面に戻ります。

サービス情報マークを表示する(1)

地図ディスクには、地図情報の他にいろいろなサービス情報(お店、娯楽施設、公共施設、宿泊施設など)が収録されており、その場所を地図上に表示することができます。

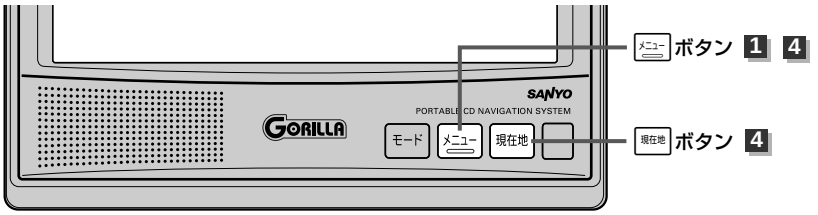

1 メニュー ボタンを押す。

2 情報 ボタンを選択し、サービス情報 ボタンをタッチする。

3 設定する項目を選びタッチする。

：項目ボタンをタッチするたびに、表示灯が点灯／消灯し、情報の表示／非表示が切り換わります。

※ 全選択 ボタンを選択すると、全ての項目が表示灯点灯し、情報マークが地図上に表示されます。

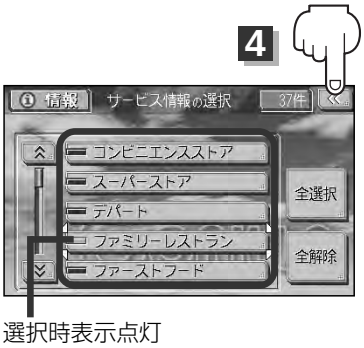

≪サービス情報で表示できる施設≫

- コンビニエンスストア
- スーパーストア
- デパート
- ファミリーレストラン
- ファーストフード
- ガソリンスタンド
- 駐車場
- 銀行
- カー用品店
- 観光・温泉
- レジャー施設
- 動・植・水族館
- 美・博・資料館
- ゴルフ場
- スキー場
- オートキャンプ場
- マリーナ
- スタジアム
- ホール・会館
- 図書館
- 宿泊
- 病院
- 役所
- 警察署
- 郵便局
- 裁判所
- 法務局
- 保健所
- 税務署
- 社会保険事務所
- IC・SA・PA
- 都市高速道路・有料道路
- 空港
- フェリーターミナル
- 駅
- 道の駅
- トイレ

4 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。

(戻る)ボタンか メニュー ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

サービス情報マークを表示する(2)

全てのマークの表示を止める場合は

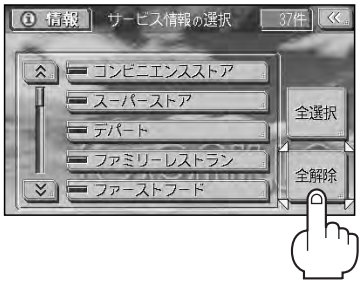

全解除 ボタンをタッチする。

：全ての項目の表示灯が消灯します。

サービス情報マークの内容を見るには

地図上のサービス情報マークの地点の情報(その施設の名称、住所、電話番号など)を見ることができます。

内容を見たいサービス情報マークにカーソルの中央を合わせる。

：画面上部に情報が表示されます。

※カーソルの中央がマークからずれると情報は消えます。

カーソル

- 収録されているサービス情報は、お使いになる地図ディスクによって異なります。
  また、地図ディスク収録時の情報なので、実際とは異なる場合があります。
- 広域地図では、サービス情報マークを表示しません。
  (付属の地図ディスクでは、「空港」、「フェリーターミナル」、「駅」、「道の駅」、「IC・SA・PA」、「都市高速道路・有料道路」のマークは、1kmまでの詳細地図で表示し、その他のマークは250mまでの詳細地図で表示します。)
- サービス情報マークの種類など、詳細は、お使いになる地図ディスクの説明書をお読みください。
- 複数の施設を表示する場合、サービス情報がたくさんある地域では、地図がマークだらけになり、マークが重なりあって、見づらくなります。不要な施設は表示を止めることをおすすめします。(本機では、あまりに多数の情報があるときは、一部情報を表示しない場合があります。)

設　定

2画面（右画面）表示の内容を設定する ……97
メイン画面（地図）の設定を変える……98
地図の色を変える……99
ルート案内画面の設定を変える……100、101
現在地マークの位置／方向を修正する……102、103
現在地マークの色／サイズを変える ……104
　ゴリラビュー時のマークを変更するには ……104
システムの設定を変える……105～107
走行速度を設定する ……108
壁紙を変える ……109

2画面(右画面)表示の内容を設定する

2画面表示のとき、右画面(情報画面)の種類を選ぶことができます。

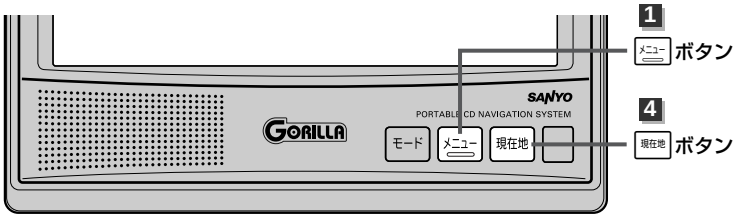

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
地図表示 ボタンをタッチする。
：地図表示設定画面が表示されます。

3 **右画面** を選択し、表示内容(**地図** ／ **ルート情報**)を選んでタッチする。

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
« (戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

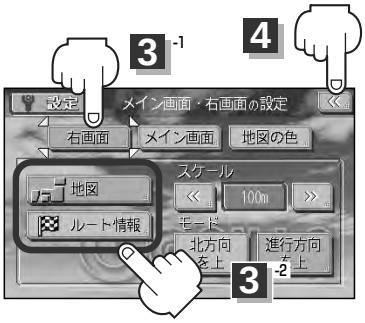

< **地図** を選択したとき

現在地表示時、右側にも地図(平面地図画面のみ)が表示されます。
画面の左と右で、縮尺や方位など異なる地図を表示させることができます。

■右側の地図の表示方向や縮尺を設定するには

手順 **3** の後、設定を変更してください。

- « ／ » **ボタンをタッチする。** ：タッチするたびに縮尺が変わります。
- **北方向を上** ／ **進行方向を上** **ボタンをタッチする。** ：お好きな方を選択して表示方向(方位)を決めます。

- 右側に表示できる地図は平面地図画面のみです。
- 右側の地図の設定変更は、 **地図を表示** を選んでいるときのみ可能です。
- 右側の地図の詳細地図は50mまでです。
- 右画面表示時に地図のスクロールをすると全画面表示に切り換わります。
  現在地 ボタンを押す、または « (戻る)ボタンをタッチすると、2画面表示に戻ります。

< **ルート情報** を選択したとき

- ルート探索をしてルート案内にしたがって走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離などを表示します。
- ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。

メイン画面(地図)の設定を変える

北方向を上／進行方向を上／ゴリラビューで表示の中から選ぶことができます。

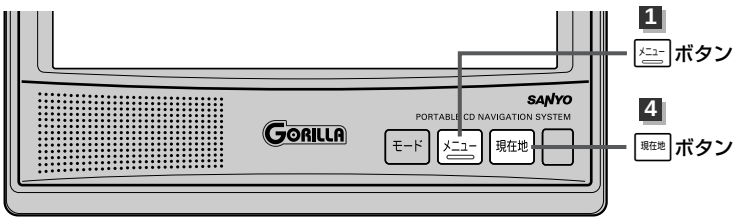

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
地図表示 ボタンをタッチする。
：地図表示設定画面が表示されます。

3 **メイン画面** を選選択し、表示方法(**北方向を上** ／ **進行方向を上** ／ **ゴリラビュー**)を選んでタッチする。

地図画面の (方位)ボタンをタッチして切り換えることもできます。
「地図表示(方位)を切り換える」28、29ページ

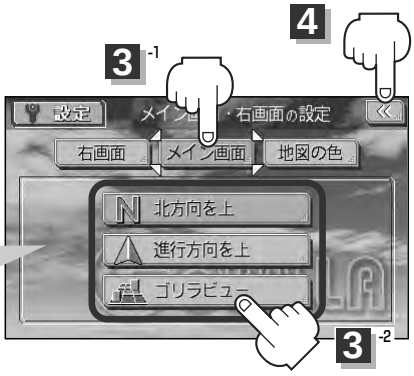

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
(戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

- 1ルート探索・複数探索やルート変更をする時に、目的地／経由地／出発地を登録する際の地図は、“北方向を上”の地図になります。また、現在地マークの位置／方位を修正する際の地図も、“北方向を上”の地図になります。
- 2画面表示時の右画面の地図表示方法(北方向を上／進行方向を上)の選択については、「2画面(右画面)表示の内容を設定する」(97ページ)をご覧ください。
- 各地図表示の特長については、「地図表示(方位)を切り換える」(28、29ページ)をご覧ください。

地図の色を変える

地図の色(自動切り換え／昼／夜)を選ぶことができます。

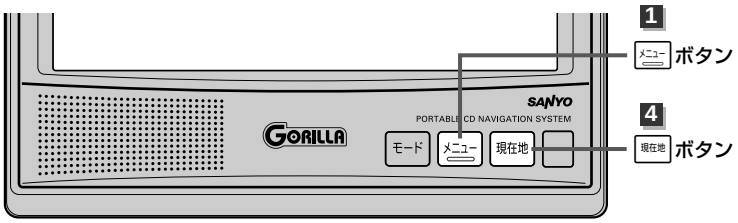

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
地図表示 ボタンをタッチする。
：地図表示設定画面が表示されます。

3 **地図の色** を選択し、好きな色(**自動切り換え** ／ **昼** ／ **夜**)を選んでタッチする。
※ **自動切り換え** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。

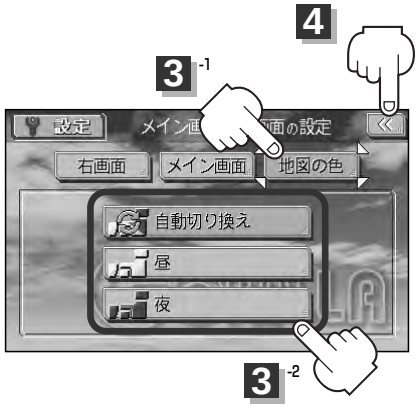

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
« (戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

ルート案内画面の設定を変える(1)

簡易右左折を表示／ルート色／音声案内／到着時にゴールマーク消去／交差点拡大表示

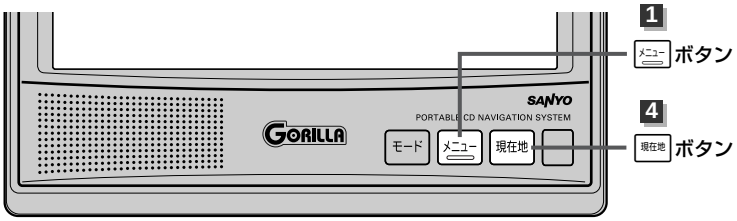

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
ルート案内 ボタンをタッチする。
：ルート案内設定画面が表示されます。

3 変更したい項目の **する** ／ **しない** 、
ピンク ／ **緑** ボタンをタッチする。

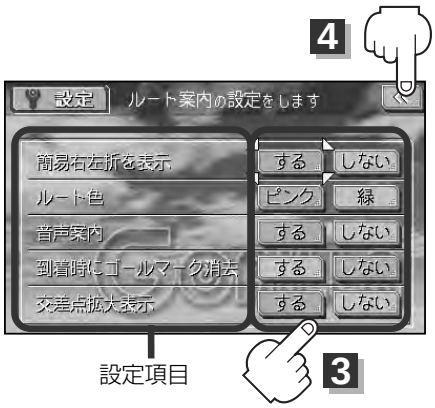

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
(戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

■“簡易右左折を表示”について

する に設定すると、次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向を表示します。
(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)
※次の交差点が10km以上先の場合は簡易右左折マークのところに“みちなり”と表示されます。

■“ルート色”について

設定ルートの色は **ピンク** ／ **緑** のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

ルート案内画面の設定を変える(2)

■“音声案内”について

- ルート案内時やシミュレーション走行時に曲がるべき方向や目的地／経由地への到着などを音声で知らせます。
- 音声案内の種類については「音声案内の種類について」162、163ページをご覧ください。
- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位ができない場合や、GPSデータの誤差が大きい場合は、音声案内機能は正常に働きません。また、連続する交差点間の距離が短すぎる場合は、曲がるべき方向の音声案内をしない場合があります。
- 音声案内の音量を調整する場合は「音量を調整するには」157ページをご覧ください。

■“到着時にゴールマーク消去”について

するに設定すると目的地に到着したとき、探索されたルートと一緒に目的地のマーク(🏁)も消えます。

■“交差点拡大表示”について

- 主要な交差点に近づくと、その交差点の拡大図を表示します。拡大図には、交差点名やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニ、公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべき方向が矢印で表示されます。

交差点拡大表示(例)

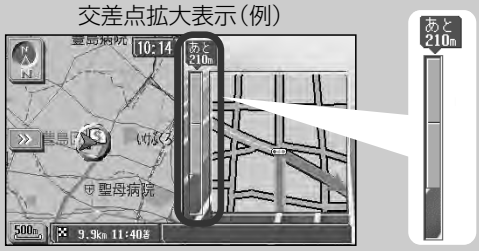

※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。(数字は残距離を示すものではありません。)

- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位ができない場合や、GPSデータの誤差が大きい場合は、交差点拡大機能は正常に働きません。また、連続する交差点間の距離が短すぎる場合は、この機能は働きません。
- 表示は、地図ディスクに収録されているデータに基づいて行なうため、
  - ・データが収録されていない交差点では、交差点拡大表示はしません。
  - ・交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
  - ・データは地図ディスク発売時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 交差点拡大のときは、右画面が交差点拡大図に変わります。

現在地マークの位置／方向を修正する(1)

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地マークの位置／方向が実際の車の位置／方向とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地マークの位置／方向が修正されますが、下記の手順でご自分で修正することもできます。

1 地図をスクロールし、現在地マークを表示する場所にカーソルを合わせる。

2 メニュー ボタンを押す。

3 **設定** ボタンを選択し、
現在地 ボタンをタッチする。
：現在地設定画面が表示されます。

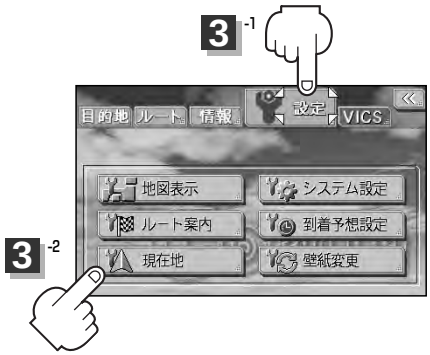

4 **現在地修正** ボタンをタッチする。

現在地マークの位置／方向を修正する(2)

5 **カーソルの位置を確認し、必要であれば タッチして修正する。**

6 **セット ボタンをタッチする。**

：方向修正画面になります。

7 **矢印をタッチして、現在地マークの方向を修正し、 セット ボタンをタッチする。**

：“現在地を修正しました。”とメッセージを表示し、現在地画面に戻ります。

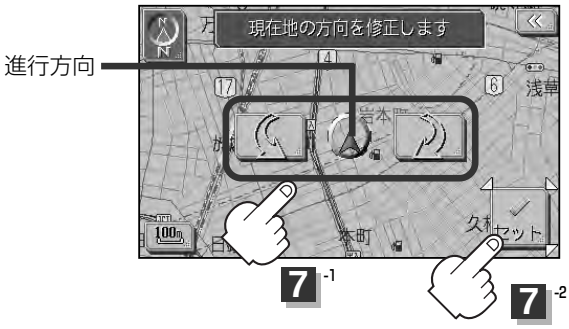

- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地マークの位置／方向がまちがっている場合は、必ず、修正してください。

現在地マークの色／サイズを変える

現在地マークの色（赤／黄）とサイズ（大／小）を選ぶことができます。

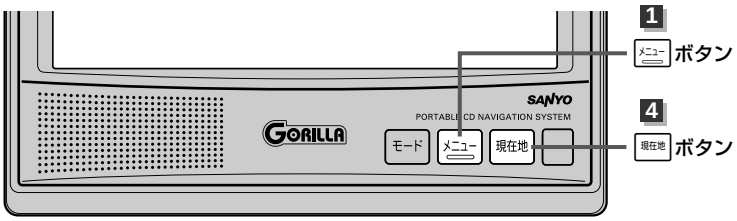

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
現在地 ボタンをタッチする。
：現在地設定画面が表示されます。

3 好きな色（赤または黄）をタッチする。
＜サイズ変更をしたい場合
サイズ変更 ボタンをタッチする。
：タッチするたびに現在地マークのサイズが変わります。

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
（戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

ゴリラビュー時のマーク（標準／ゴリラ／車）を変更するには

ゴリラビューで地図を表示しているときの現在地マークを選ぶことができます。

上記手順 **3** のとき好きなマーク
（／／）をタッチする。

※ゴリラビュー時の現在地マークのサイズは変更できません。

システムの設定を変える(1)

情報パネル／カーソルの点滅／登録地点／大きい時計を表示／ジャンクションビュー

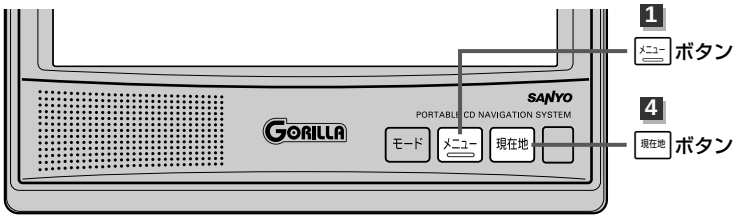

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
システム設定 ボタンをタッチする。
：システム設定画面が表示されます。

3 表示したい設定項目の **する** ／ **しない** ボタン
をタッチする。

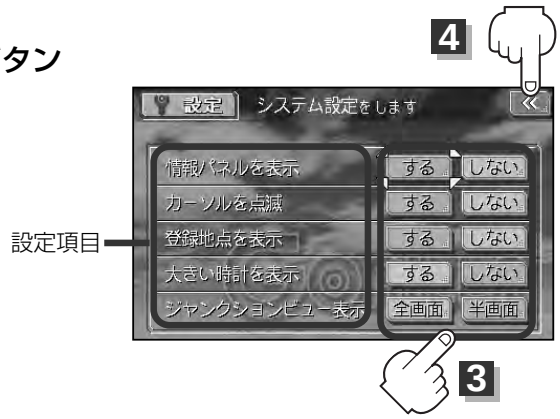

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
(戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

■“情報パネルを表示”について

- 情報パネルは「道路名または周辺の名称」「目的地までの距離／到着予想時刻」を表示します。
- 道路名表示ができない場合は周辺の名称を表示します。
- GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出る場合もあります。
- 到着予想時刻は平均走行速度設定値で走行した場合のおおよその時間を表示します。実際の車の速度には対応していません。☞「走行速度を設定する」107ページ
- スクロール中はマップコードと道路名または周辺の名称の表示になります。

情報パネル

■“カーソルを点滅”について

カーソルを選択するとき、選択中のボタンの矢印（黄色）が移動します。
ここではボタンの矢印（黄色）を点滅する／しないの設定ができます。

■“登録地点を表示”について

一時的に地図上から登録地点マークを消すことができます。

登録地点

■“大きい時計を表示”について

時計（時刻）を拡大表示します。
（例）



システムの設定を変える(2)

■“ジャンクションビュー表示”について

- 高速道路や都市高速道路のジャンクションビュー(JCT)分岐や都市高速道路の出口(ランプ)が近づくと、その付近の案内図(ジャンクションビュー)を表示します。案内図には、方面案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面(画面表示／地図＋地図／地図＋ルート情報)に戻ります。
- 表示は、地図ディスクに収録されているデータに基づいて行なうため、データが収録されていない分岐点ではジャンクションビューは表示しません。
- データは地図ディスク発売時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 付属の地図ディスクでは、ジャンクションビューは高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

- **全画面**

画面全体を使い、ジャンクションビューを表示します。

“全画面表示の例”

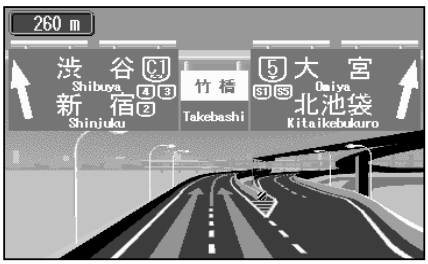

- **半画面**

画面を3：7の割合で分割し、左画面には地図、右画面にはジャンクションビューを表示します。

“半画面表示の例”

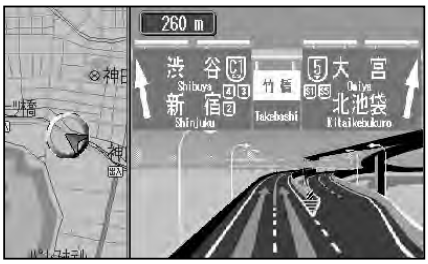

走行速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予定時刻を表示させることができます。
そのとき、平均走行速度を設定しておけばより正確な到着予定時刻を知ることができます。

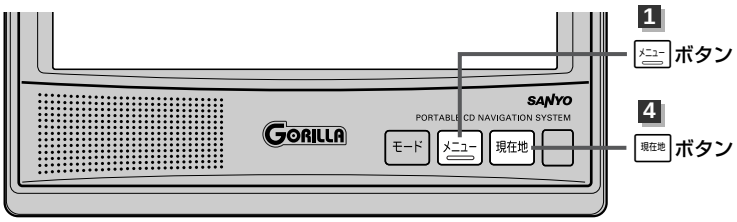

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
到着予想設定 ボタンをタッチする。
：到着予想時刻設定画面が表示されます。

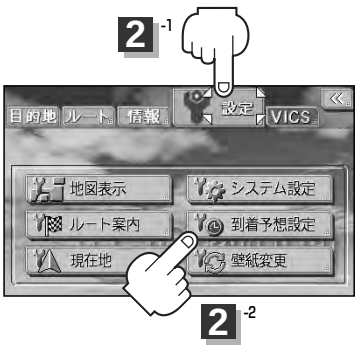

3 各道路（一般道路／国道／有料道路）の
〈 または 〉 ボタンをタッチして平均走行速度を設定する。（5km/h単位）
※走行は実際の法定速度にしたがって走行してください。

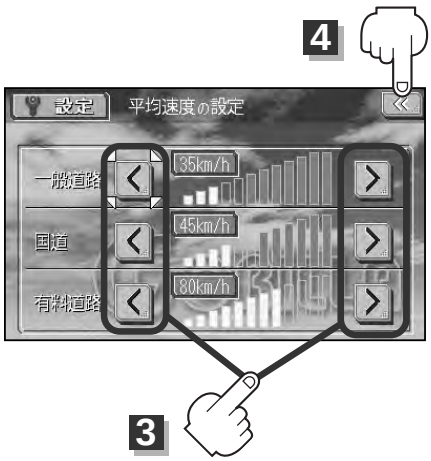

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
《 （戻る）ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

壁紙を変える

メニューや各設定画面の壁紙を変えることができます。

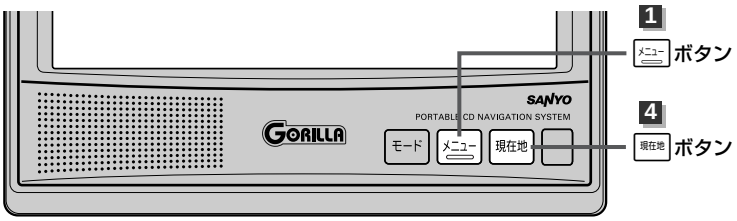

1 メニュー ボタンを押す。

2 **設定** ボタンを選択し、
壁紙変更 ボタンをタッチする。
：壁紙設定画面が表示されます。

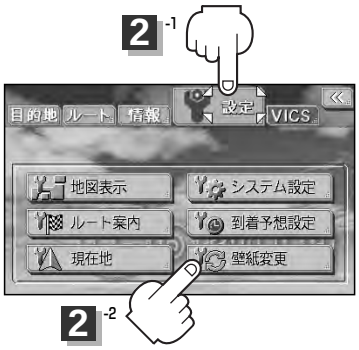

3 壁紙にしたいデザイン(**壁紙1** ／ **壁紙2** ／ **壁紙3**)
を選んでタッチする。
：タッチした壁紙で表示されます。

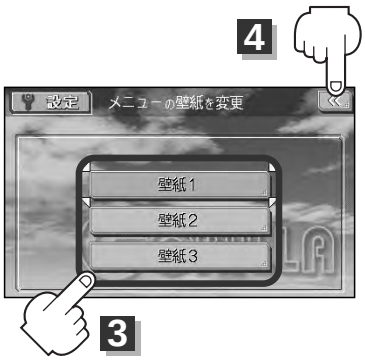

壁紙1

壁紙2

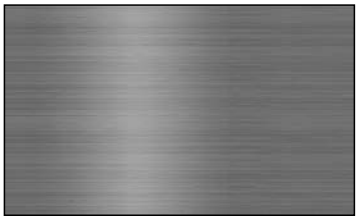

壁紙3

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図に戻ります。
(戻る)ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

ナビ操作(VICS編)

VICSの概要 ……111〜112
交通情報(VICS情報)について ……113〜115
交通情報(VICS情報)とは ……113
表示について ……113
マーク一覧表 ……115
VICS放送局 ……115
一般情報について……116、117
一般情報とは ……116
表示について ……116
一般情報の内容(番組)について ……116
一般情報放送局 ……117
操作の前に ……118
VICSのメニュー項目一覧 ……118
操作画面について ……118
交通情報/一般情報を表示するには……119
操作の流れ ……119
情報の消去について ……119
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶには ……120
交通情報(文字情報)/一般情報を見るには …121、122
交通情報(図形情報)を見るには ……123
緊急情報を見るには……124、125
緊急情報について ……125
交通情報(レベル3)の表示項目を選ぶには ……126
レベル3表示時の"矢印表示の点滅する/しない"について ……126
選局するには……127〜130
自動選局 ……127
手動選局 ……129
エリア選局 ……130
放送局をプリセット(保存)するには ……131〜133
プリセットした放送局を呼び出すには ……132
プリセットした放送局に上書きするには ……133
本機にNVP-V7を接続した場合 ……134〜141
メニュー画面の変化について ……134
地図画面について ……135
ビーコンの文字情報/図形情報(簡易図形)を見るには ……136
ビーコンの緊急情報/受信位置情報/旅行時間情報を見るには ……137
緊急情報について ……138
レベル3(地図)のメディア(ビーコン/FM多重)を切り換えるには ……139
その他の設定をするには ……140
VICS車種設定について ……141

*VICS*の概要(オプション)

VICSはVehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム)の略です。「***VICS***」および「VICS®」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
別売の電波・光ビーコンレシーバー(NVP-V7)や***VICS***FM多重レシーバー(NVP-VF470)を本機に接続すると、メニューの VICS (灰色)が水色に変わり、***VICS***情報(VICSセンターが提供する道路交通情報)を見ることができます。

〈概念〉

道路交通にかかわる様々な情報を、直接車載機にリアルタイムに提供することにより、ドライバーが適切なルートを選ぶことができ、その結果として、車の流れの分散、渋滞の緩和が促され、道路交通の安全性、円滑性が向上することを目的としています。

〈システム概要〉

このシステムは、(財)道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)*1から、3種類のメディア(電波ビーコン、光ビーコン、FM多重放送)*2を使ってリアルタイム*3に送られてくる道路交通情報(渋滞、事故、工事、所要時間、駐車場など)を、車載機で受信、表示するというものです。表示形態は文字情報表示(レベル1)、簡易図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3段階あります。

本機では、FM多重レシーバー(NVP-VF470)を接続した場合、FM多重放送の*VICS*情報を受信し、レベル1〜3を表示します。電波ビーコンや光ビーコンからの*VICS*情報を受信するには、別売の電波・光ビーコンレシーバー(NVP-V7)が必要です。
※本書および画面表示では、***VICS***情報を“交通情報”とも呼んでいます。

*1 (財)道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)は、警察庁、総務省、国土交通省を主務官庁とする公益の財団法人です。
*2 FM多重放送では広域情報を提供します。主として、電波ビーコンは高速道路に、光ビーコンは一般道路に設置されており、走行している場所に即した情報を提供します。
*3 通信処理のため、5分程度の遅れはあります。

〈サービスエリア〉

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、愛知県、京都府、兵庫県、長野県、広島県、福岡県、宮城県、北海道(札幌地区、旭川地区、函館地区、釧路地区、北見地区)、静岡県、群馬県、岡山県、福島県、沖縄県、宮崎県、岐阜県、三重県、山口県、茨城県、和歌山県、滋賀県、奈良県、栃木県、山梨県、新潟県、石川県、熊本県、大分県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、福井県、富山県、山形県、秋田県、青森県、島根県、鳥取県、岩手県、全国の高速道路(電波ビーコン)で展開されています。(平成17年3月1日現在)

〈情報提供時間〉

ビーコン……24時間
FM多重放送……24時間(ただし、第1、第3日曜日の翌日の月曜日、
午前1時〜午前5時までは放送を休止する場合があります。)

〈情報の更新について〉

おおむね、5分間隔で更新されます。

〈FM文字多重放送の一般情報(番組)の道路交通情報とのちがいについて〉

一般情報の道路交通情報が30分ごとに手入力されるのに対して、***VICS***ではリアルタイムに情報を提供しています。

〈*VICS*リンクデータベースの著作権について〉

VICSリンクデータベースの著作権は(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しています。

- ＊***VICS***リンク:各メディアを介して車両へ道路交通情報を提供する際、道路の統一的な表現手段として「***VICS***リンク」を定義しています。リンクは道路ネットワークを交差点、インターチェンジ、ジャンクション、分岐点、合流点等の適切な分割点(ノード)で分割し、その分割単位に付番したものであり、道路ネットワーク上の道路交通情報の表現が的確かつ効率的に行えます。
- ＊***VICS***リンクデータベース:***VICS***リンクと(財)日本デジタル道路地図協会が製作しているデジタル地図との対応テーブル。

〈*VICS*に関する問い合わせ先について〉

問い合わせの内容によって、下記のように問い合わせ先が異なります。

問い合わせ先 / 問い合わせ項目	三　洋 お客様相談窓口	VICSセンター* (東京センター)
VICSの概念、計画		○
レベル1の表示内容		○
レベル2の表示内容		○
レベル3の表示内容	○	
サービスエリア	○	
受信可否	○	
車載機の調子、機能、使い方	○	

＊*VICS*の概念、計画、または表示された情報内容に関することは(財)VICSセンターへお問い合わせください。(ただし、レベル3(地図)表示の表示内容は除く。)

(財)VICSセンター

電話受付時間　9：30～17：45(土曜、日曜、祝祭日を除く)

電話番号　【東京センター(お客様問い合わせ窓口)ユーザー問い合わせ番号】
0570-00-8831
※PHSからはご利用できません。
全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
【PHS専用問い合わせ番号】
(03)3592-2033または(06)6209-2033

FAX受付時間　24時間

FAX番号　(03)3592－5494

〈使用上のご注意〉

- 提供された情報と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従ってください。
- 提供される情報はあくまでも参考情報です。
- 提供されるデータ等は最新情報でない場合があります。
- ルート探索には***VICS***情報は使用されません。
(ルート探索は地図ディスクのデータをもとに行われます。)

***VICS*情報表示について**

本機を家庭用電源や電池でご使用の場合は、*VICS*規約により、*VICS*情報表示ができない仕様になっています。(*VICS*情報を表示する操作をしても、"*VICS*情報は表示できません。"と表示されます。)*VICS*情報は、本機を車のバッテリーでご使用の場合のみ、表示可能です。

- ***VICS***情報(レベル1／レベル2／レベル3)を表示する場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルを配線してください。(パーキングブレーキを引く必要はありません。)
※一般情報の場合はパーキングブレーキを引いてください。
※VICS情報を受信するためには、指定のVICS外部アンテナを接続してください。

交通情報(*VICS*情報)について(1)

交通情報(*VICS*情報)とは

FM多重放送局の中には、*VICS*センターから提供される*VICS*情報(レベル1～レベル3)を放送している局*があります。本書および画面表示では、この*VICS*情報を“交通情報”とも呼んでいます。

＊本書では交通情報を放送しているFM多重放送局を“***VICS***放送局”と呼んでいます。

☞「***VICS***の概要」111、112ページ

表示について

交通情報の表示には、3種類(レベル1、レベル2、レベル3)があります。

※表示形式は、放送局によって異なる場合があります。

レベル1(文字)表示

(例)

表示中の情報が交通情報であることを示します。

受信中の周波数

ヘッダー文

VICS放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。
2ページ以上の情報を表示している場合は、一番上のページのヘッダー文を表示します。

本文

- 1ページは、ヘッダー文(1行)と本文(全角：15文字×2行の30文字まで。
  半角：31文字×2行の62文字まで)で構成されています。

レベル2(簡易図形)表示

(例1)

ヘッダー文

VICS放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します

渋滞情報

赤色：渋滞
橙色：混雑
※渋滞方向を矢印で表示します。

（例2）

ヘッダー文
VICS 放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します

高速・有料道路がこの先もつづくことを示します。
この先の情報提供がない場合は、灰色です。

渋滞情報
矢印方向の渋滞状況を示します。赤色：渋滞　　橙色：混雑

VICS **情報マーク**
マーク一覧表 115ページ

矢印方向の次の地点までの所要時間（5分単位）
この例の場合は、新見IC から三次ICまで、約55分かかることを示しています。

渋滞情報は、渋滞や混雑がない場合、または情報が不明な場合は表示されません。

レベル3（地図）表示

（例）

交通情報提供時刻
※表示可能なレベル3情報がない時は“－－：－－”を表示します。
※一般情報を受信する設定になっている場合は、“FM一般”と表示されます。

渋滞情報
赤色：渋滞　　橙色：混雑
黄色：規制（車線規制、事故、工事等が長い区間の場合）
※渋滞または規制の方向を矢印で表示します。

VICS **情報マーク**
マーク一覧表 115ページ

- 縮尺によってはレベル3表示できない場合があります。
- 渋滞情報は、渋滞や混雑がない場合、または情報が不明な場合は表示されません。
- レベル3表示の情報提供時刻は、レベル1やレベル2表示の情報提供時刻と一致しない場合があります。
- 情報提供時刻が表示されている時（“－－：－－”表示ではない時）に、レベル3が表示できます。
- 受信状況によっては、3種類（レベル1～レベル3）の情報を全て表示することはできない場合があります。

交通情報(*VICS*情報)について(2)

マーク一覧表

交通情報によっては、下記のマークが表示されます。

事　故	凍　結	チェーン規制 	駐車場(混雑)  (橙)	車線規制 	入り口制限	速度規制40km/h	速度規制80km/h
故障車 	作　業	進入禁止 	駐車場(不明) (黒)	徐　行	速度規制10km/h	速度規制50km/h	
路上障害	通行止め／閉鎖	駐車場(空)  (青)	駐車場(閉)	入り口閉鎖	速度規制20km/h	速度規制60km/h	
工　事	片側交互通行	駐車場(満) (赤)	対面通行	大型通行止め	速度規制30km/h	速度規制70km/h	

*VICS*放送局

●平成16年7月3日現在、開局されている放送局は次のとおりです。

VICS旭川(85.8MHz)、***VICS***札幌(85.2MHz)、***VICS***函館(87.0MHz)、***VICS***北見(86.0MHz)、
VICS宮城(82.5MHz)、***VICS***福島(85.3MHz)、***VICS***群馬(81.6MHz)、***VICS***さいたま(85.1MHz)、
VICS栃木(80.3MHz)、***VICS***茨城(83.2MHz)、***VICS***東京(82.5MHz)、***VICS***千葉(80.7MHz)、
VICS神奈川(81.9MHz)、***VICS***長野(84.0MHz)、***VICS***新潟(82.3MHz)、***VICS***山梨(85.6MHz)、
VICS静岡(88.8MHz)、***VICS***石川(82.2MHz)、***VICS***愛知(82.5MHz)、***VICS***岐阜(83.6MHz)、
VICS三重(81.8MHz)、***VICS***滋賀(84.0MHz)、***VICS***奈良(87.4MHz)、***VICS***京都(82.8MHz)、
VICS大阪(88.1MHz)、***VICS***和歌山(84.7MHz)、***VICS***兵庫(86.5MHz)、***VICS***岡山(88.7MHz)、
VICS広島(88.3MHz)、***VICS***山口(85.3MHz)、***VICS***香川(86.0MHz)、***VICS***愛媛(87.7MHz)、
VICS徳島(83.4MHz)、***VICS***福岡(84.8MHz)、***VICS***大分(88.9MHz)、***VICS***熊本(85.4MHz)、
VICS宮崎(86.2MHz)、***VICS***高知(87.5MHz)、***VICS***佐賀(81.6MHz)、***VICS***長崎(84.5MHz)、
VICS鹿児島(85.6MHz)、***VICS***沖縄(88.1MHz)、***VICS***福井(83.4MHz)、***VICS***富山(81.5MHz)、
VICS山形(82.1MHz)、***VICS***秋田(86.7MHz)、***VICS***青森(86.0MHz)、***VICS***島根(84.5MHz)、
VICS鳥取(85.8MHz)、***VICS***岩手(83.1MHz)、***VICS***釧路(88.5MHz)

※交通情報は、NHK－FM放送局の電波の一部を使用して放送されています。
　上記の周波数は親局のものです。これら親局の中継局でも、交通情報を受信できます。

- ***VICS***のサービスエリア外の地域やトンネルの中など電波の届きにくい場所、電波状況の悪い場合などは、交通情報の受信が困難になったり、情報がそろうのに時間がかかることがあります。
- ***VICS***放送局の情報提供時間は、24時間です。ただし、第1、第3日曜日の翌日の月曜日、午前1時～午前5時までは放送を休止する場合がありますので、この間は、交通情報は受信できません。

一般情報について(1)

一般情報とは

FM多重放送局の中には、各放送局が製作した文字情報(レベル1)を放送している局*があります。
本書および画面表示では、この文字情報を“一般情報”と呼んでいます。

＊本書では一般情報を放送しているFM多重放送局を“一般情報放送局”と呼んでいます。

表示について

(目次画面の例)

表示中の情報が一般情報であることを示します。

受信中の周波数

ヘッダー文
放送局名、番組名、ページなどを表示します。

本文

- 1ページは、ヘッダー文(1行)と本文(全角：15文字×2行の30文字まで。半角：31文字×2行の62文字まで)で構成されています。ページ数は番組によって異なり、番組によっては自動的にページ送りするものもあります。

一般情報の内容(番組)について

1つの放送局から、同時に複数の番組が放送されています。番組の数や内容は、放送局によって異なります。番組は目次画面で選ぶことができます。(☞表示について上記)
番組は大きく次の2つに分けられます。

- **連動情報番組(番組情報チャンネル)**

  FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名、アーティスト名、リクエストの受付電話番号など、音声放送に関連した内容です。音声放送に合わせて、放送局が内容を変えていきます。

- **独立情報番組(天気予報、ニュース&スポーツ、交通情報、エンターテイメントチャンネルなど)**

  FM音声放送とは関連のない、独立した番組です。ページ送りは、放送局が行なう場合もあります。
  ※番組の名称、数、内容等は、放送局によって異なります。また、番組の更新情報を受信すると、自動的に本機内に保存している一般情報が更新されます。

一般情報について(2)

一般情報放送局

平成17年3月1日現在、一般情報を放送している局は次のとおりです。

※下記の周波数は親局のものです。これら親局の中継局でも、一般情報を受信できます。

●JFN系列

FM北海道(80.4MHz)、FM青森(80.0MHz)、FM岩手(76.1MHz)、
FM仙台(77.1MHz)、FM秋田(82.8MHz)、FM山形(80.4MHz)、
ふくしまFM(81.8MHz)、FM栃木(76.4MHz)、TOKYO FM(80.0MHz)、
FMぐんま(86.3MHz)、FM新潟(77.5MHz)、FM長野(79.7MHz)、
静岡FM放送(79.2MHz)、FMとやま(82.7MHz)、FM石川(80.5MHz)、
FM福井(76.1MHz)、岐阜FM(80.0MHz)、FM AICHI(80.7MHz)、
FM三重(78.9MHz)、FM滋賀(77.0MHz)、fm osaka(85.1MHz)、
FM山陰(77.4MHz)、FM岡山(76.8MHz)、広島FM放送(78.2MHz)、
FM山口(79.2MHz)、FM香川(78.6MHz)、FM愛媛(79.7MHz)、
FM徳島(80.7MHz)、FM高知(81.6MHz)、FM佐賀(77.9MHz)、
FM福岡(80.7MHz)、FM長崎(79.5MHz)、FM中九州(77.4MHz)、
FM大分(88.0MHz)、FM宮崎(83.2MHz)、FM鹿児島(79.8MHz)、
FM沖縄(87.3MHz)、Kiss-FM KOBE(89.9MHz)

●NHK-FM

東京(82.5MHz)、千葉(80.7MHz)、さいたま(85.1MHz)、横浜(81.9MHz)、
名古屋(82.5MHz)、大阪(88.1MHz)、京都(82.8MHz)、神戸(86.5MHz)

●JFL系列

J-WAVE(81.3MHz)、FM802(80.2MHz)、FM NORTH WAVE(82.5MHz)、
ZIP-FM(77.8MHz)、CROSS FM(78.7MHz)

●独立局

NACK5(79.5MHz)、Bay-FM(78.0MHz)、FM YOKOHAMA(84.7MHz)、
FM FUJI(83.0MHz)、FM PORT(79.0MHz)、α-STATION(89.4MHz)

- 各放送局の放送休止時間帯は一般情報を受信することはできません。
- 電波の状況によっては、FM音声放送は受信できても、一般情報は受信できない場合があります。

VICSのメニュー項目一覧

ナビゲーションモードのメニューを使って操作します。

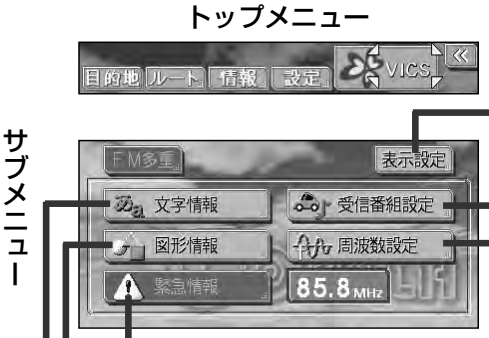

VICS 設定画面を表示します。
VICS 設定画面では、
①交通情報（レベル3）の表示項目の選択
②交通情報（レベル3）の渋滞、混雑時表示の点滅をする／しないの選択をします。
☞126ページ

受信する情報（交通情報／一般情報）の選択をするためのメニューです。☞120ページ

周波数を設定するためのメニューです。
☞127～133ページ

受信済みの緊急情報を表示します。（レベル1）
※緊急情報を受信していないとこのボタンは選択できません。
☞124～125ページ

交通情報（図形情報）を表示します。（レベル2）☞123ページ
※ **受信番組設定** を“ **一般番組** ”に設定している場合はこのボタンは選択できません。

交通情報（文字情報）または一般情報を表示します。（レベル1）☞121、122ページ

操作画面について

次のような画面が表示された場合は、番号を選択し、タッチしてください。

2ページ以上ページがある場合は…

：画面戻し

：画面送り

（戻る）：1つ前の選択画面に戻る。
※緊急情報表示画面や、目次画面の場合は、メニュー画面に戻ります。（ただし、現在地表示から緊急情報表示画面になったときは、現在地表示に戻ります。）

目次：目次画面に戻る。

※暗い項目は、選べません。

（例）

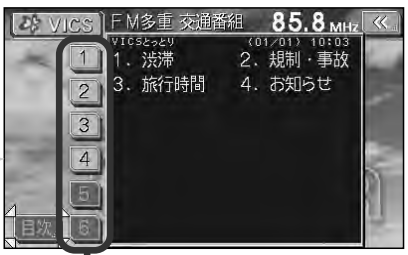

好きな番号を選んでください。

交通情報／一般情報を表示するには

本機では、FM多重レシーバー(NVP-VF470)を接続した場合、FM多重放送を使って提供される交通情報(***VICS***)と一般情報(各放送局が独自に製作して放送している文字情報)を表示することができます。

操作の流れ

1 受信番組設定を下記のように設定しておく。

交通情報を表示する場合　“交通番組”ボタンをタッチする。

一般情報を表示する場合　“一般番組”ボタンをタッチする。

☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ

2 手順1で選んだ情報を放送している放送局を受信する。

☞「選局するには」127～130ページ

よく使う放送局は、プリセット(保存)しておくと便利です。
☞「放送局をプリセット(保存)するには」131～133ページ

3 見たい情報を表示させる。

交通情報を表示する場合

☞「交通情報(文字情報)／一般情報を見るには」121、122ページ
「交通情報(図形情報)を見るには」123ページ
「緊急情報を見るには」124、125ページ
「交通情報(レベル3)の表示項目を選ぶには」126ページ

一般情報を表示する場合

☞「交通情報(文字情報)／一般情報を見るには」121、122ページ
「緊急情報を見るには」124、125ページ

付属の12V車用シガーライター接続ケーブルとパーキングブレーキ接続ケーブルを使用して、本機を車載用としてご使用の場合に、上記の方法で交通情報／一般情報を見ることができます。
一般情報を見るときは、パーキングブレーキを引いてください。

情報の消去について

次の場合は、本機で受信した情報が消去されます。

- 車のエンジンを切る。
- 本機の電源を切る。
- 受信周波数が変わった。
- モードを切り換える。
- 一定時間(約1時間)、新しい情報を受信しなかった。
- 本機のディスクカバーを開ける。
- 受信する情報(交通情報／一般情報)を切り換えた場合、切り換える前の情報は消去されます。
  (たとえば、交通情報を受信していて、一般情報に切り換え、再度、交通情報に切り換えた場合、前回受信していた交通情報は消去されています。)

受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには

受信番組設定で“**交通番組**”に設定すると、交通情報を受信する設定になります。
また、“**一般番組**”に設定すると、一般情報を受信する設定になります。

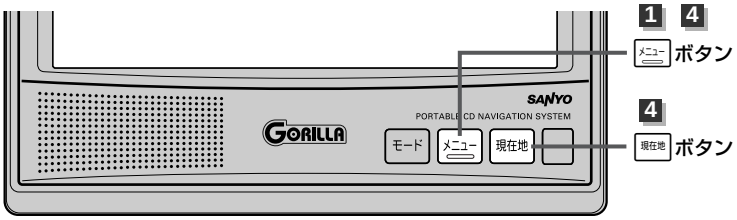

例 一般情報を受信する場合

1 メニュー ボタンを押す。

2 **VICS**ボタンを選択し、
受信番組設定ボタンをタッチする。
：受信番組設定画面が表示されます。

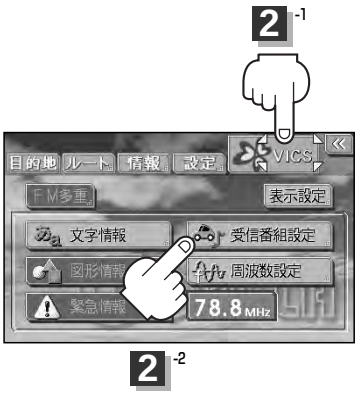

3 **一般番組**をタッチする。

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、（戻る）ボタンをタッチします。

- “**交通番組**”に設定しているときは、情報パネルに、交通情報タイムスタンプを表示します。
  “**一般番組**”に設定しているときは、情報パネルに、一般情報スタンプ(“FM一般”)を表示します。
- “**交通番組**”に設定しているときは、一般情報を放送している放送局を受信しても、一般情報は受信しません。同様に“**一般番組**”に設定しているときは、***VICS***放送局(交通情報を放送している放送局)を受信しても、交通情報は受信しません。
- “**交通番組**”または“**一般番組**”に設定しただけでは、交通情報または一般情報を表示することはできません。「交通情報／一般情報を表示するには」119ページ

交通情報(文字情報)／一般情報を見るには

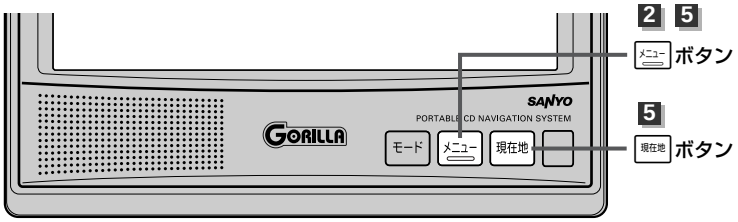

1

交通情報(文字情報)を見る場合

受信番組設定を“交通番組”に設定し、*VICS*放送局(☞115ページ)を受信する。

一般情報を見る場合

受信番組設定を“一般番組”に設定し、一般情報放送局(☞117ページ)を受信する。

☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ
☞「選局するには」127～130ページ

2

メニューボタンを押す。

3

VICSボタンを選択し、
文字情報ボタンをタッチする。
：VICS表示画面が表示されます。

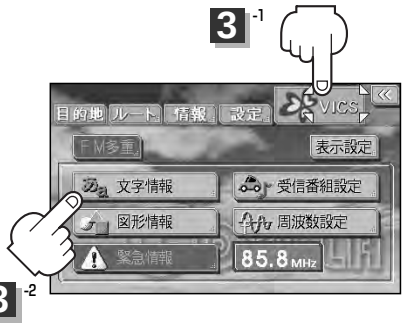

4

見たい情報の番号を、タッチする。

2ページ以上ある場合は、画面を送って、見たい情報のある画面を表示してください。
(次ページ参照。)
※ページ数が表示されない番組もあります。

交通情報(文字情報)の目次画面(例)
(“3．旅行時間”を見る場合)

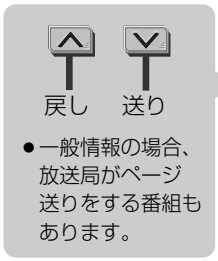

●一般情報の場合、放送局がページ送りをする番組もあります。

次画面に進むとき、選んで、タッチします。（画面送り）

前画面に戻るとき、選んで、タッチします。（画面戻し）

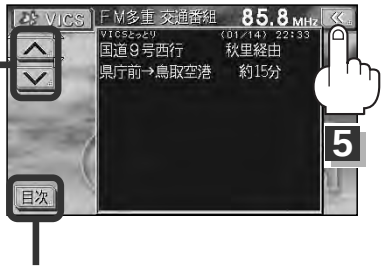

目次に戻るとき、タッチします。

※一般情報の場合、目次データが受信できていない場合は“情報の受信中です。”と表示します。
目次データが受信できると、目次画面を表示します。

情報表示中に新しい情報を受信したら・・・

自動的に情報を書きかえます。

5 **情報表示を止めるには・・・**

現在地ボタン、メニューボタンを押すか、（戻る）ボタンをタッチします。

一般情報の場合、手順 **1** ～ **3** の操作をした後、目次画面ではなく、連動情報番組（☞116ページ）が表示されることがあります。目次データは受信できないが、連動情報番組データは受信できた場合にこうなります。他の番組を見たい場合は、しばらく待って、“**目次**”を選び、タッチしてみてください。

交通情報(図形情報)を見るには

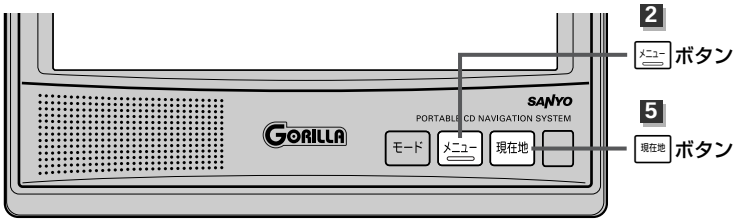

1 **受信番組設定** を“**交通番組**”に設定し、***VICS*** 放送局(☞115ページ)を受信する。

☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ
☞「選局するには」127～130ページ

2 メニュー ボタンを押す。

3 **VICS** ボタンを選択し、
図形情報 ボタンをタッチする。

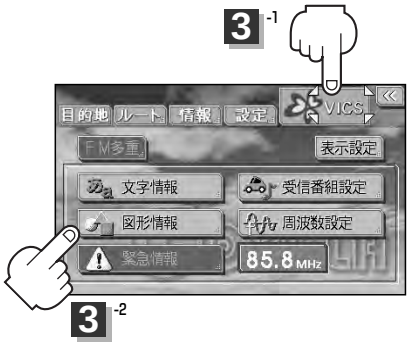

4 **見たい情報の番号を、タッチする。**

選択画面が続く場合は、“見たい情報の番号を、タッチする。”を繰り返してください。

図形情報の目次画面(例)

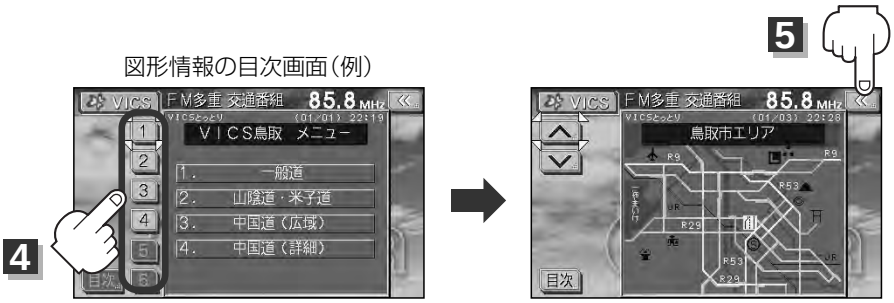

情報表示中に新しい情報を受信したら・・・
自動的に情報を書きかえます。

5 **情報表示を止めるには・・・**
現在地 **ボタンを押すか、** 《 **(戻る)ボタンをタッチします。**

FM多重の **図形情報** は、 **受信番組設定** を、“**一般番組**”に設定している場合は表示されません。

緊急情報を見るには(1)

交通情報を受信中は、交通情報の緊急情報番組を受信します。
また、一般情報を受信中は、一般情報の緊急情報番組を受信します。

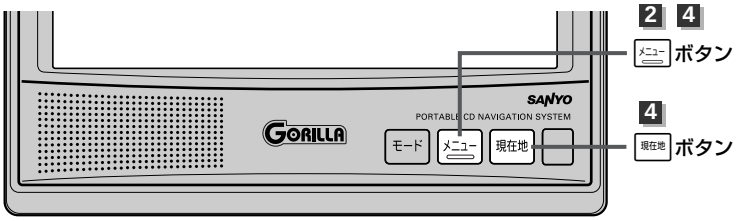

1 交通情報(文字情報)を見る場合

受信番組設定 を“**交通番組**”に設定し、***VICS*** 放送局(☞115ページ)を受信する。

一般情報を見る場合

受信番組設定 を“**一般番組**”に設定し、一般情報放送局(☞117ページ)を受信する。

☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ
☞「選局するには」127～130ページ

2 メニュー ボタンを押す。

3 **VICS** ボタンを選択し、**緊急情報** ボタンをタッチする。

：受信済みの緊急情報を表示します。

情報表示中に新しい情報を受信したら・・・
自動的に情報を書きかえます。

4 **情報表示を止めるには・・・**
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、« (戻る)ボタンをタッチします。

緊急情報を見るには(2)

緊急情報について

受信中の放送局の緊急情報番組を受信すると、音声で受信したことを知らせます。

- 現在地表示時に受信した場合は、自動的に情報を表示します。
  ※約30秒後には、緊急情報は消え、自動的に現在地表示に戻りますが、緊急情報表示画面で、(戻る)ボタンをタッチして、現在地表示に戻すこともできます。
- 交通情報(文字情報／図形情報)表示中、または一般情報表示中に受信した場合は、他の情報より優先して、受信した緊急情報を表示します。この場合、緊急情報表示画面で、(戻る)ボタンをタッチすると、メニューに戻ります。
- 上記以外のときに受信した場合、緊急情報を見るには、124ページにしたがって、FM多重の**緊急情報**ボタンをタッチしてください。

- 緊急情報は、見終わった後も消えず、124ページの手順 **2** **3** にしたがって、FM多重の**緊急情報**ボタンをタッチすると、表示されます。

※情報を消去する行為をした場合は、緊急情報も消えます。**情報の消去について** 119ページ

- 交通情報を受信中は、交通情報の緊急情報番組を受信します。また、一般情報を受信中は、一般情報の緊急情報番組を受信します。
- 緊急情報表示を止める場合は、現在地ボタン、メニューボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチしてください。

交通情報(レベル3)の表示項目を選ぶには

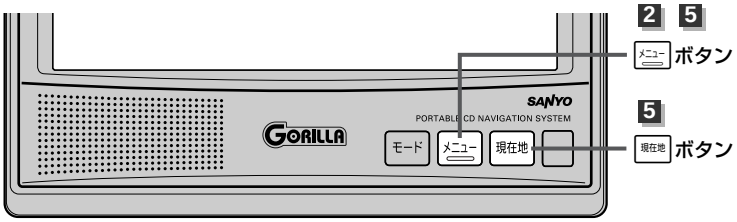

1 **受信番組設定** を“**交通番組**”に設定し、***VICS*** 放送局(☞115ページ)を受信する。

☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ
☞「選局するには」127～130ページ

2 メニュー ボタンを押す。

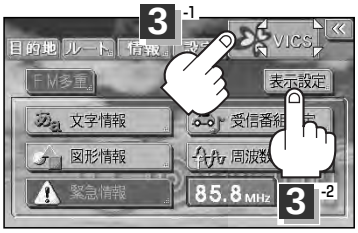

3 **VICS** ボタンを選択し、
表示設定 ボタンをタッチする。

4 表示したい項目(**駐車場**、**規制**、**渋滞**)をタッチする。

：画面にマークが表示されます。
項目ボタンをタッチし、表示灯を点灯／消灯するたびに、マークの表示／非表示が切り換わります。

5 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

情報表示を止めるには

設定画面で、表示を止めたい項目(**駐車場**、**規制**、**渋滞**)をタッチし、表示灯を消灯させます。

- 表示したい項目を表示させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- **情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数十秒かかることがあります。**
- レベル3表示は、シミュレーション走行時は表示されません。2画面表示にした場合は、左画面のみに表示されます。また、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について

手順 4 で、

- **点滅** ボタンの表示灯を点灯させると、レベル3の矢印表示が点滅します。

選局するには(1)

交通情報を見るには、*VICS*放送局(☞115ページ)を受信してください。
また、一般情報を見るには、一般情報放送局(☞117ページ)を受信してください。
選局には、自動選局、手動選局、エリア選局の3つの方法があります。

受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。
☞「放送局をプリセット(保存)するには」131～133ページ

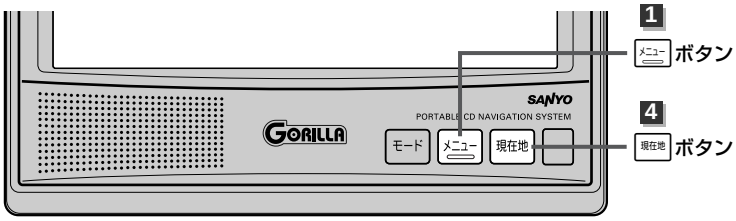

自動選局 …… 周波数設定画面で**自動選局**ボタンをタッチして表示灯を点灯させると、自動選局をはじめ、放送局*を受信すると止まります。この後、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数に切り換わるので、引き続き、情報を受信することができます。

*：**受信番組設定**を“**交通番組**”に設定している場合は、***VICS***放送局を受信します。また、“**一般番組**”に設定している場合は、一般情報放送局を受信します。

1 メニューボタンを押す。

2 **VICS**ボタンを選択し、
周波数設定ボタンをタッチする。
：周波数設定画面が表示されます。

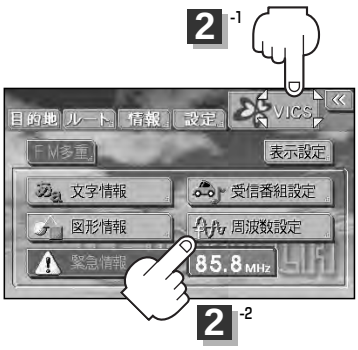

3 自動選局 ボタンをタッチする。

：表示灯が点灯します。

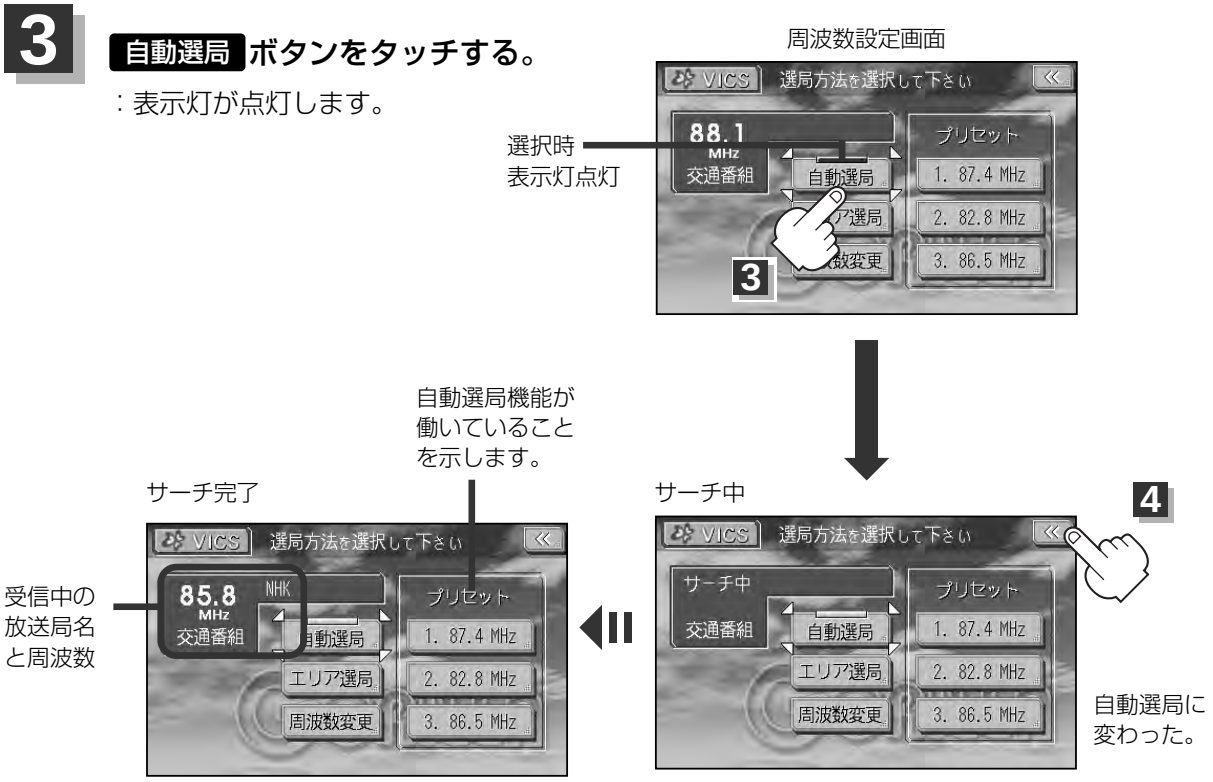

4 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すか、 (戻る)ボタンをタッチします。

放送局が受信できるまでは、周波数設定画面は“サーチ中”を表示したままとなります。受信感度が悪く、自動選局で放送局が受信できない場合は、手動選局(☞129ページ)またはエリア選局(☞130ページ)をしてみてください。

自動選局を止めるには・・・

周波数設定画面で、 自動選局 ボタンが表示点灯しているときは、自動選局機能が働いて、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り換わります。自動選局を止める(周波数が自動的に切り換わるのを止める)場合は、 自動選局 ボタンをタッチして表示灯を消灯してください。

選局するには(2)

手動選局 …… 周波数設定画面で、ご自分の好きな周波数に合わせることができます。

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **VICS** **ボタンを選択し、** **周波数設定** **ボタンをタッチする。**

：周波数設定画面が表示されます。

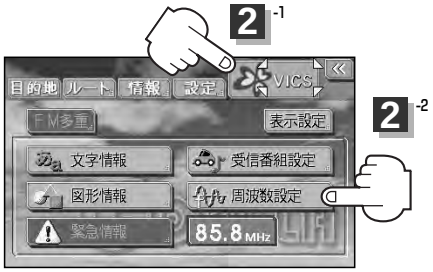

3 **周波数変更** **ボタンをタッチする。**

：周波数変更画面が表示されます。

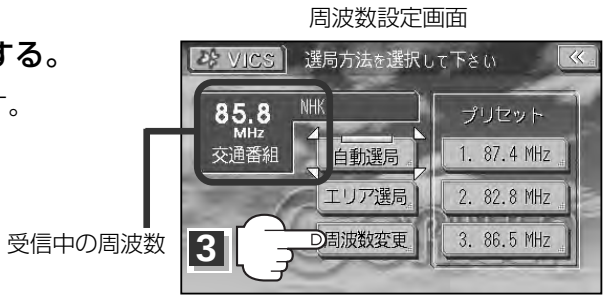

4 **受信したい周波数を表示させる。**

5 **決定** **ボタンをタッチする。**

戻る **(戻る)ボタンをタッチしてみると…**

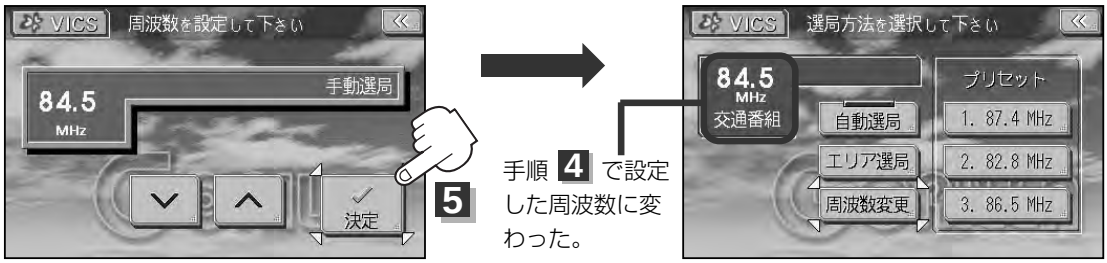

6 **設定を終わるには・・・**

現在地 **ボタン、** メニュー **ボタンを押すか、** 戻る **(戻る)ボタンをタッチします。**

- ***VICS*** 放送局の周波数については、115ページをご覧ください。
  一般情報放送局の周波数については、117ページをご覧ください。
- **受信番組設定** を“**交通番組**”に設定しておかないと、***VICS*** 放送局に周波数を合わせても、交通情報を受信することはできません。
  同様に、“**一般番組**”に設定しておかないと、一般情報放送局に周波数を合わせても、一般情報を受信することはできません。

エリア選局 …… 周波数設定画面で **エリア選局** ボタンをタッチすると、現在地周辺のFM放送局リストが表示されます。このリストの中からお好きな放送局を選択し、タッチするとその周波数を受信します。

- **受信番組設定** で“**交通番組**”に設定している場合は、NHK-FM放送局リストが表示されます。また、“**一般番組**”に設定している場合は、NHK-FM放送局および民放FM放送局リストが表示されます。
- 表示されるリストには、交通情報／一般情報を放送していないFM放送局も含まれています。リストの中から、交通情報／一般情報を放送している放送局を選んでください。
  ☞ (*VICS*放送局) 115ページ、(一般情報放送局) 117ページ
- リスト選局をすると、周波数とともに、放送局名も表示します。

1 メニューボタンを押す。

2 VICSボタンを選択し、周波数設定ボタンをタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

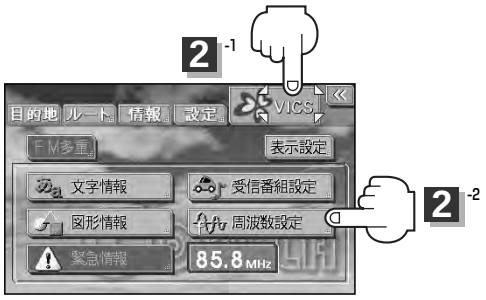

3 エリア選局ボタンをタッチする。

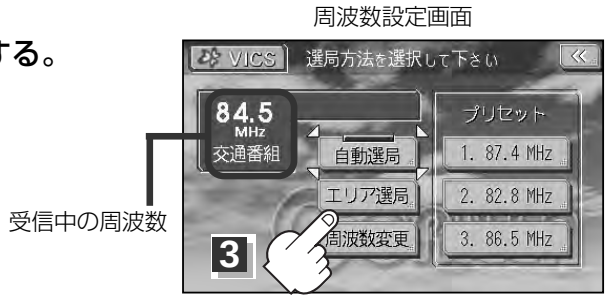

4 受信する放送局を選択して、タッチする。

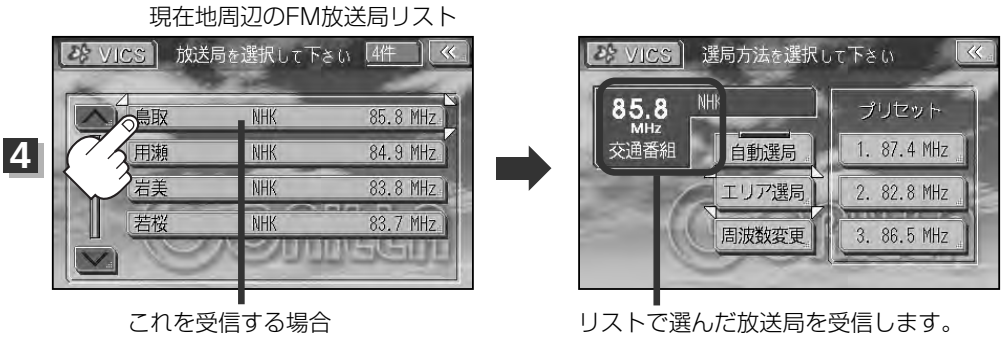

5 設定を終わるには・・・

現在地ボタン、メニューボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

放送局をプリセット(保存)するには(1)

放送局を3コまでプリセット(保存)できます。

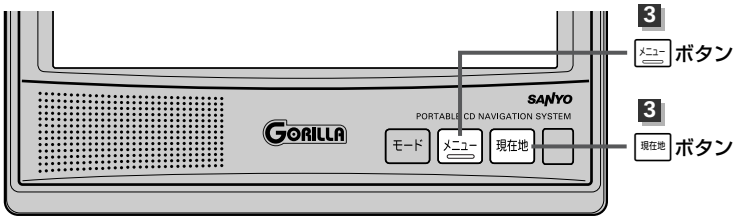

1 プリセットしたい放送局を受信する。
(画面は、周波数設定画面のままにしておきます。)

「選局するには」127～130ページ

自動選局にしている場合は、自動選局を止めてください。自動選局のままにしておくと、受信中の電波が弱くなった場合に本機はサーチを始めてしまい、周波数が変わってしまいます。
“自動選局を止めるには・・・”128ページ

2 保存する場所(プリセット1、2、3)を選択して、タッチ(長押し)する。

例 プリセット2に保存する場合

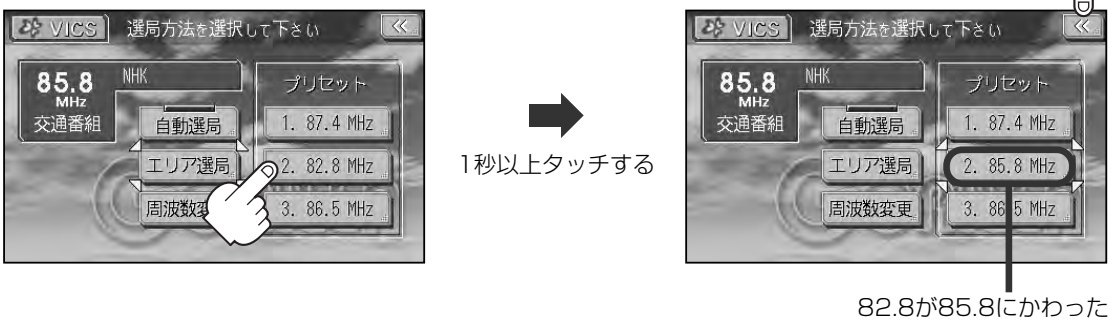

3 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

手順 **2** で、すでに他の放送局が保存されている場所を選ぶと、保存されている放送局を消去して、新しい放送局を保存します。

プリセットした放送局を呼び出すには

1 メニューボタンを押す。

2 **VICS** ボタンを選択し、
周波数設定 ボタンをタッチする。
：周波数設定画面が表示されます。

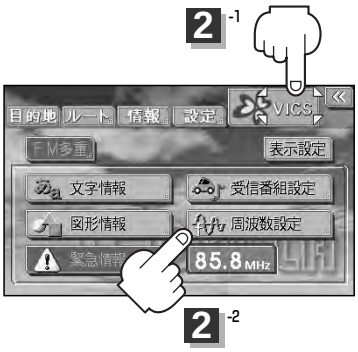

3 呼び出す周波数を選択して、タッチする。

例 プリセット3を呼び出す場合

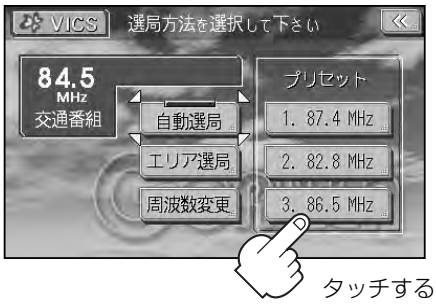

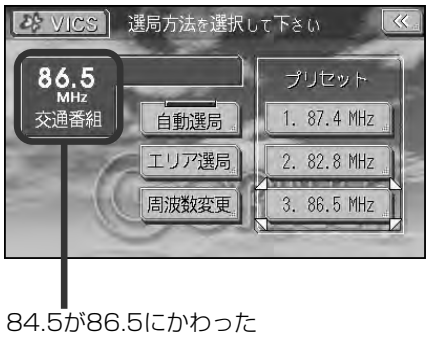

※プリセットを呼び出した時は、手動選局表示になります。

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニューボタンを押すか、（戻る）ボタンをタッチします。

受信番組設定 で“**交通番組**”に設定しておかないと、***VICS*** 放送局を呼び出しても、交通情報を受信することはできません。
同様に、“**一般番組**”に設定しておかないと、一般情報放送局を呼び出しても、一般情報を受信することはできません。
「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」120ページ

放送局をプリセット(保存)するには(2)

プリセットした放送局に上書きするには

プリセットした放送局に新しい放送局を上書きすることができます。

1 メニューボタンを押す。

2 **VICS**ボタンを選択し、
周波数設定ボタンをタッチする。
：周波数設定画面が表示されます。

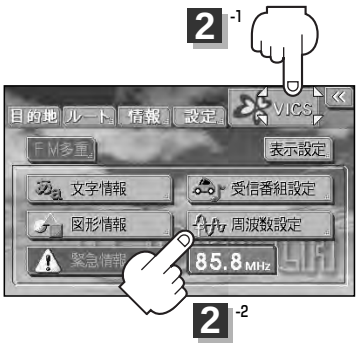

3 新しい放送局を呼び出す。
「選局するには」(127～130ページ)

4 消去する周波数を選択して、タッチ(長押し)する。

例 プリセット1に上書きする場合

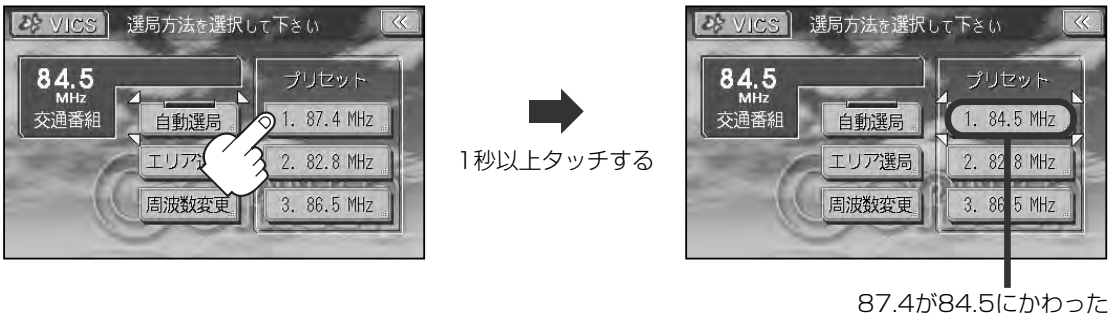

5 設定を終わるには・・・
現在地ボタン、メニューボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

本機にNVP-V7を接続した場合(1)

別売の電波・光ビーコンレシーバー(NVP-V7)を本機に接続すると、ビーコンの交通情報(VICS)を見ることができます。

NVP-V7の説明書もあわせてご覧ください。

メニュー画面の変化について

本機にNVP-V7を接続して、電源を入れると、メニューの VICS マークが灰色から水色になり、ビーコンに関する項目が追加されます。(下記参照。)

※ビーコンに関する項目が追加されるまで、数十秒～1分ぐらいかかる場合があります。
しばらく待っても、追加されない場合は、拡張ケーブル等の接続をご確認ください。

VICS 表示設定画面を表示します。
VICS 表示設定画面では、
①ビーコンの割り込み情報(図形情報)を表示する／しないの選択。
②交通情報(レベル3)の表示項目の選択。
③交通情報(レベル3)の矢印表示の点滅をする／しないの選択。
④レベル3のメディア(ビーコン／FM多重)の切り換え。

ビーコンの主要地点間の所要時間情報を表示します。(レベル1)

最後に受信したビーコン発信機の位置を表示します。(レベル1)

本機を装着している車の車種を設定します。
※この情報は、光ビーコン発信機を介して光ビーコン管理者に送られ、交通管理等に利用されますので、必ず設定してください。

ビーコンの受信済みの緊急情報を表示します。(レベル1)

ビーコンの簡易図形(図形情報)を表示します。(レベル2)

ビーコンの文字情報を表示します。(レベル1)

本機にNVP-V7を接続した場合(2)

■ビーコン交通情報を見るには

地図画面について

本機にNVP-V7を接続した場合は、ビーコンの 表示設定 で、レベル3のメディア(ビーコン／FM多重)を切り換えます。

“ FM多重 ”に設定した場合：FM多重の交通情報(レベル3)を表示する設定

“ ビーコン ”に設定した場合：ビーコンの交通情報(レベル3)を表示する設定

☞「■レベル3(地図)のメディア(ビーコン／FM多重)を切り換えるには」139ページ

(例)

***VICS*情報マーク**

渋滞情報
赤色：渋滞　　橙色：混雑
黄色：規制
(車線規制、事故、工事等が長い区間の場合)
※渋滞または規制の方向を矢印で表示します。

交通情報提供時刻
表示するレベル3のメディア(ビーコン／FM多重)の情報提供時刻を表示します。
※表示可能なレベル3情報がない時は“－－：－－”を表示します。
※レベル3のメディアを“ FM多重 ”に設定している場合で、一般情報を受信する設定になっているときは、表示されません。
提供時刻は表示されず“FM一般”と表示されます。

■ビーコンの文字情報／図形情報（簡易図形）を見るには

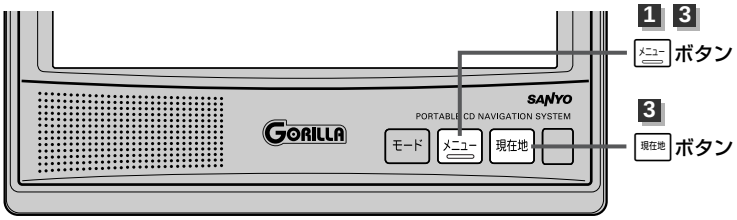

1 メニュー ボタンを押す。

2 VICS ボタンを選択し、ビーコン の 文字情報 ボタン（文字情報を見る場合）、または 図形情報 ボタン（簡易図形を見る場合）をタッチする。

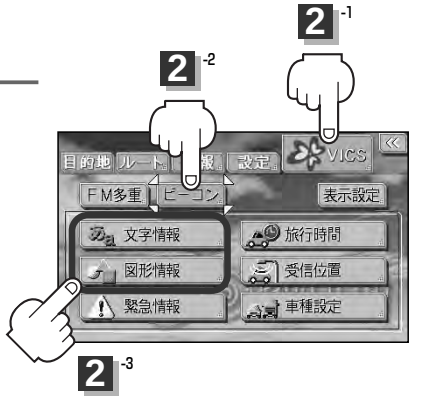

文字情報表示（例）

文字情報 ボタンを選択した場合 ➡

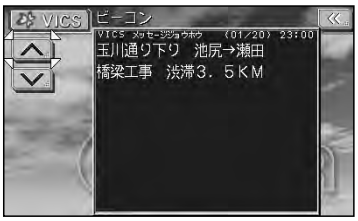

簡易図形表示（例）

図形情報 ボタンを選択した場合 ➡

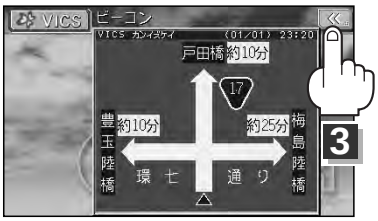

情報表示中に新しい情報を受信したら・・・
自動的に情報を書きかえます。

3 **情報表示を止めるには・・・**
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、« （戻る）ボタンをタッチします。

〔本機にNVP-V7を接続した場合〕
VICS

本機にNVP-V7を接続した場合(3)

■ビーコンの緊急情報／受信位置情報／旅行時間情報を見るには

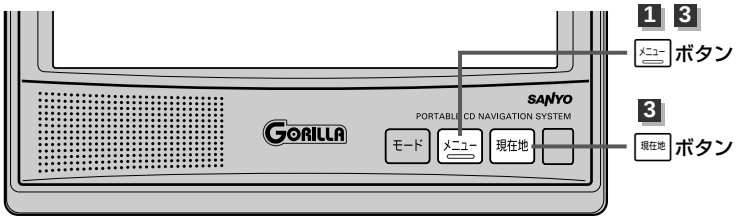

1 メニュー ボタンを押す。

2 **VICS** を選択し、**ビーコン** の **緊急情報** ボタン(緊急情報を見る場合)、またはビーコンの **受信位置** ボタン(受信位置情報を見る場合)、または **旅行時間** ボタン(旅行時間情報を見る場合)をタッチする。

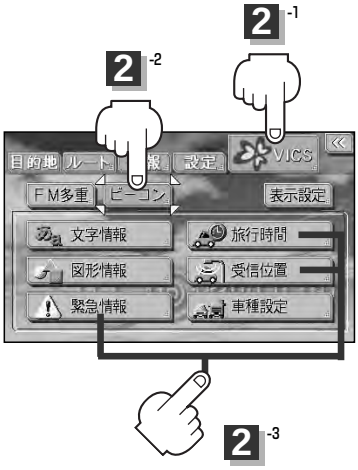

緊急情報 ボタンを選択した場合

受信済みの緊急情報を表示します。

受信位置 ボタンを選択した場合

最後に受信したビーコン発信機の位置を表示します。

受信位置表示(例)

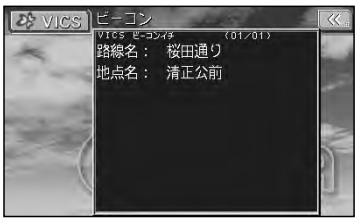

旅行時間 ボタンを選択した場合

主要地点間の所要時間を表示します。

簡易図形表示(例)

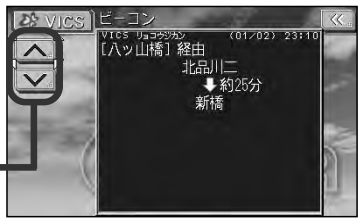

- ／ ボタンタッチで ページ戻し／送り表示

情報表示中に新しい情報を受信したら・・・

自動的に情報を書きかえます。

3 **情報表示を止めるには・・・**

現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

緊急情報について

緊急情報を受信すると、音声で受信したことを知らせます。

- 現在地表示時に受信した場合は、割り込み表示をしない設定になっていても、自動的に緊急情報を表示します。
  ※約45秒後には、緊急情報は消え、自動的に現在地表示に戻ります。
- 文字情報／図形情報／緊急情報／受信位置／旅行時間を表示中に受信した場合は、他の情報より優先して、受信した緊急情報を表示します。
- 上記以外のときに受信した場合、緊急情報を見るには、「■ビーコンの緊急情報／受信位置情報／旅行時間情報を見るには」（137ページ）にしたがって、**緊急情報**ボタンをタッチしてください。

- 緊急情報は、見終わった後も消えず、「■ビーコンの緊急情報／受信位置情報／旅行時間情報を見るには」左記にしたがって、**緊急情報**ボタンをタッチすると表示されます。
  ※***VICS***情報を消去する行為をした場合は、緊急情報も消えます。
- 緊急情報表示を止める場合は、現在地ボタン、メニューボタンを押すか、（戻る）ボタンをタッチしてください。

本機にNVP-V7を接続した場合(4)

■レベル3(地図)のメディア(ビーコン／FM多重)を切り換えるには

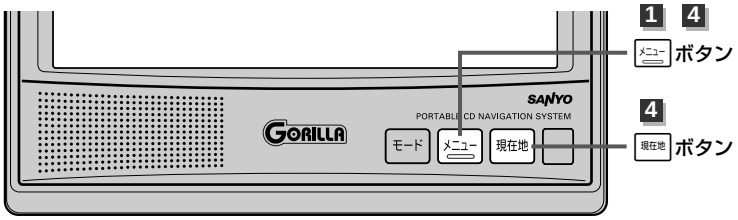

1 メニュー **ボタンを押す。**

2 **VICS** **ボタンを選択し、**
表示設定 **ボタンをタッチする。**
：VICS表示設定画面が表示されます。

3 **ビーコンのレベル3情報とFM多重のレベル3情報のどちらを表示するかを設定する。**

- ビーコンの情報を表示する場合は、“**ビーコン**”に設定してください。
- FM多重の情報を表示する場合は、“**FM多重**”に設定してください。

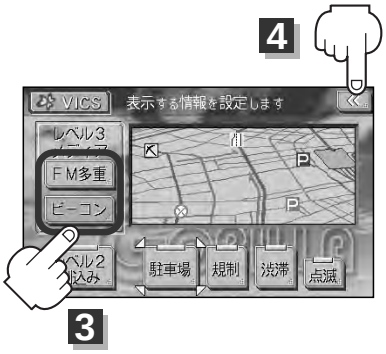

4 **設定を終わるには・・・**
現在地 **ボタンを押すか、** メニュー **ボタンを押す。**
(戻る)**ボタンをタッチする。**

情報表示を止めるには

VICS 設定画面で、表示を止めたい項目(**駐車場**、**規制**、**渋滞**)をタッチして消します。

- 表示させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数十秒程度かかることがあります。
- レベル3表示は、シミュレーション走行時は表示されません。2画面表示にした場合は、左画面のみに表示されます。また、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面以外のときに新しい情報を受信した場合は、地図画面を表示したときに、情報を書きかえます。
- レベル3のメディアをビーコン(**ビーコン**)に設定しているときは、ビーコンのレベル3情報が無い場合は、レベル3情報は表示しません。同様に、レベル3のメディアをFM多重(**FM多重**)に設定しているときは、FM多重のレベル3情報が無い場合は、レベル3情報は表示しません。

■その他の設定をするには

ビーコンの割り込み情報（図形情報のみ）を受信時に自動的に表示する／しない、渋滞情報、規制情報、駐車場情報（レベル3）を表示する／しない、レベル3表示時の矢印表示の点滅をする／しないを設定できます。

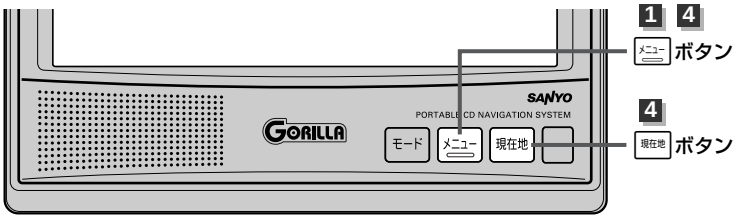

1 メニュー ボタンを押す。

2 VICS ボタンを選択し、
表示設定 ボタンをタッチする。
：VICS表示設定画面が表示されます。

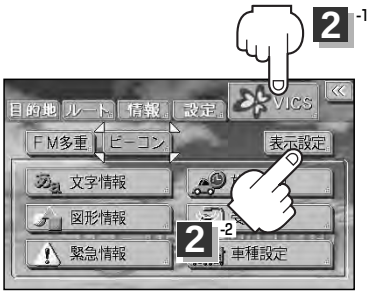

3 設定する項目を選びタッチする。
※項目ボタンをタッチするたびに、表示灯が点灯／消灯し、情報の表示／非表示が切り換わります。

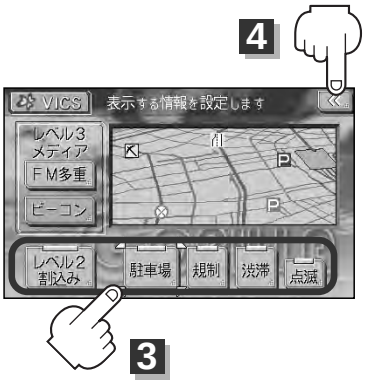

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、（戻る）ボタンをタッチします。

レベル2割り込み のとき、簡易図形の最新情報が同時に届いた場合は、最新の情報を表示します。
割り込み表示機能は、現在地表示時に可能です。また、割り込み表示は、約15秒後には消えます。

本機にNVP-V7を接続した場合(5)

■VICS車種設定について

本機を装着している車の車種を設定してください。
この情報は、光ビーコン発信機を介して光ビーコン管理者に送られ、交通管理等に利用されますので、必ず設定してください。(工場出荷時は“小型車両”に設定されています。)

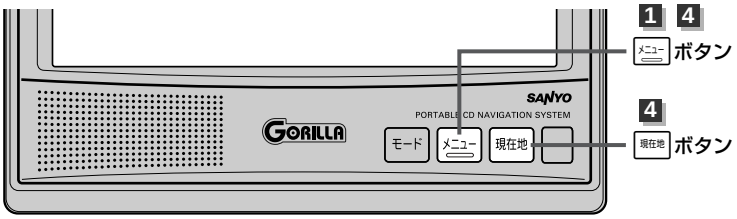

1 メニュー ボタンを押す。

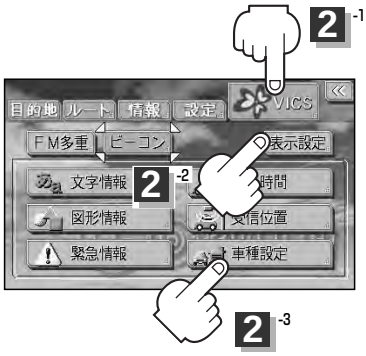

2 VICS ボタンを選択し、
ビーコン の 車種設定 ボタンをタッチする。
：車種設定画面が表示されます。

3 車種を選択してタッチする。

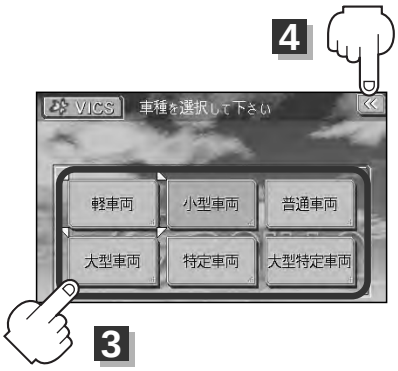

4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタン、メニュー ボタンを押すか、(戻る)ボタンをタッチします。

CDの操作編

CD

〔CDの操作〕

各部の名称とはたらき……143、144
表示部のみかた ……144
再生を始めるには ……145
いろいろな再生をするには ……146
　再生を止めるには ……146
　トラックを戻す／進めるには ……146
リピート（繰り返し）再生するには ……147
スキャン（イントロ）再生をするには ……147
ランダム（順不同）再生をするには ……147

各部の名称とはたらき

CDの操作

本　体

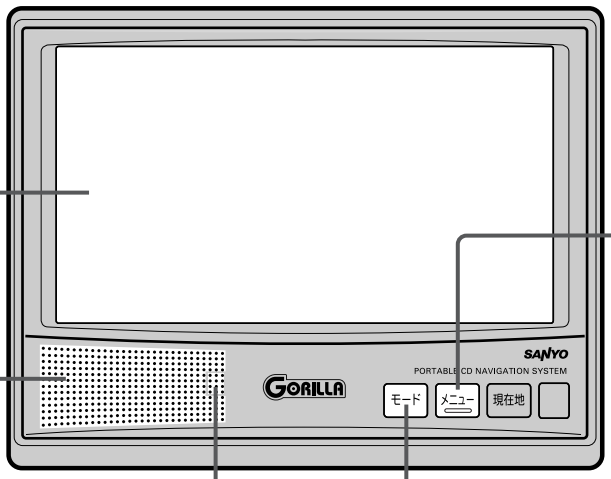

タッチパネル部
（液晶ディスプレイ）

スピーカー

明るさセンサー
受光部

メニュー ボタン
- 1.5秒以上押すと、設定MENU画面を表示する。（154～156ページ）

モード ボタン
MODE／音量調整画面を表示する。（157 ページ）

ブレーキ端子
車のパーキングブレーキ信号ラインに接続する。
（17、84ページ）

DC 入力 9V 端子
付属の 12V 車用シガーライター接続ケーブル／別売の AC-DC 変換アダプター（NVP-AC8）／別売のリチウムイオン充電電池パック（NVP-DP3）を接続する。
（17、18 ページ）

電源スイッチ

映像／音声端子
別売の AV ケーブルを接続するときに使う。
（171 ページ）

（下記全てタッチパネル操作）

操作ボタン1表示画面

スキップボタン（⏮／⏭）
トラックを戻す／進めるときに使用します。（146ページ）

再生／一時停止ボタン（⏯）
再生中に押すと音声が一時的に止まります。もう一度押すと、再び再生が始まります。（146ページ）

ランダムボタン
ディスク内の曲を順序不同で再生します。（147ページ）

スキャンボタン
曲の頭（イントロ）を約10秒間ずつ順に再生します。（147ページ）

リピートボタン
現在演奏中の曲を繰り返し演奏します。（147ページ）
もう一度タッチすると通常演奏に戻ります。

表示部の見かた

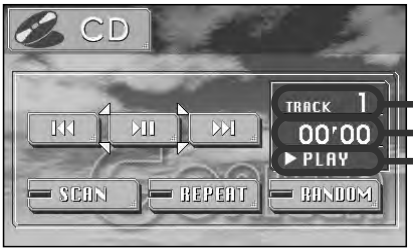

トラック番号表示
演奏時間表示部
演奏モード表示部

再生を始めるには

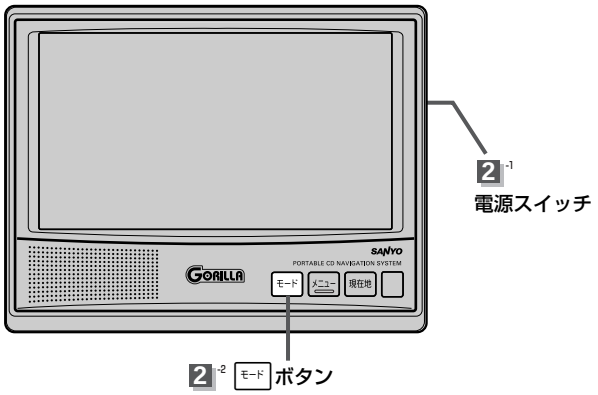

1 本機に、ディスクを、印刷面を上にして入れる。

☞「ディスクを入れる／取り出すには」19、20ページ

2 電源スイッチを上側へスライドして、電源を入れる。

●NAVIモードになっているときは、CDモード画面が表示され、自動的に再生が始まります。

※本機にビデオデッキ／ビデオカメラを接続している場合に、VIDEO ボタン（VIDEOモード）が加わります。
VIDEOモードになっているときは、モード ボタンを押し、画面の NAVI ボタンをタッチします。

＜例＞CDモード画面

MODE／音量画面

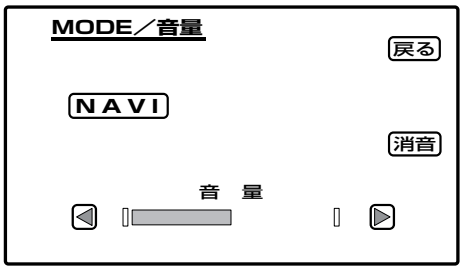

3 音量を調整する。

「音量を調整するには」（157ページ）にしたがって調整してください。

いろいろな再生をするには

再生を止めるには

画面の 再生／一時停止 ボタン(►II)をタッチする。

：表示部に“ II PAUSE”を表示し、音声が止まります。
（続きメモリー機能が働きます。）

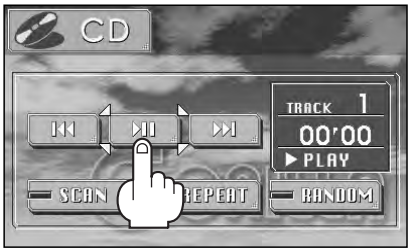

続きメモリー機能

- 再生中に 再生／一時停止 ボタン(►II)をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。 再生／一時停止 ボタン(►II)をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。

■ 再び、再生を始める場合

画面の 再生／一時停止 ボタン(►II)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生を始めます。

トラックを戻す／進めるには

画面の スキップ ボタン(I◄◄ ／ ►►I)をタッチする。

次のトラックに進む場合： ►►I ボタンをタッチする。
前のトラックに戻る場合： I◄◄ ボタンを続けて2回タッチする。

※ I◄◄ ボタンを1回タッチすると、再生中のトラックの頭に戻ります。

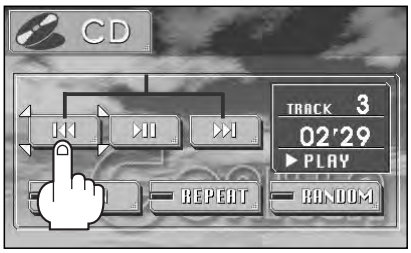

- トラックとは、CDに収録されている曲の区切り（1曲分）です。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているトラックが収録されているものもあります。

リピート(繰り返し)再生するには

再生中のトラックを繰り返すことができます。

画面の リピート ボタンをタッチする。

：表示灯が点灯し、今聞いている曲を繰り返し演奏します。

※もう一度 リピート ボタンをタッチすると表示灯が消灯し、通常演奏に戻ります。

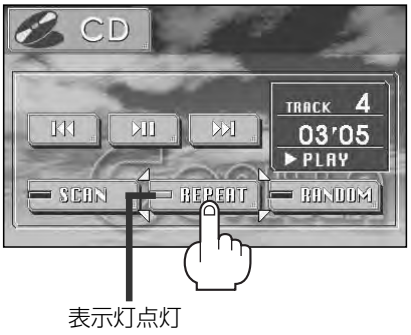

スキャン(イントロ)再生をするには

曲の頭(イントロ)を約10秒間演奏して、次の曲へ移る動作を繰り返します。

画面の スキャン ボタンをタッチする。

：表示灯が点灯し、再生中の次の曲からスキャン演奏します。

※もう一度 スキャン ボタンをタッチすると表示灯が消灯し、通常演奏に戻ります。

ランダム(順序不同)再生するには

ディスク内の曲をランダム(順序不同)に再生します。

画面の ランダム ボタンをタッチする。

：表示灯が点灯し、ランダム再生します。

※もう一度 ランダム ボタンをタッチすると表示灯が消灯し、通常再生に戻ります。

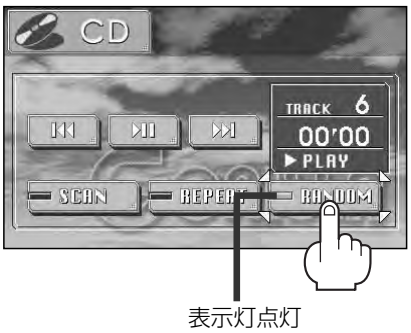

その他

ビデオを見るには ……149
モードについて ……150
NAVIモードからVIDEOモードに変えるには ……150
VIDEOモードからNAVIモードに変えるには ……150
ゴリラアルバム画像を表示する……151～153
サムネイル表示画面（画像一覧表示）から画像を表示する……151、152
リスト表示画面からゴリラアルバム画像を表示する ……153
映像を調整するには……154～156
“ディマー設定”を選択した場合……155
“画質調整”を選択した場合……156
“表示・キー操作音設定”を選択した場合……156
音量を調整するには ……157
音声を一時的に消す ……157
明るさ自動切換機能について ……158
ボタンの照明について ……158
現在地の誤差について ……159
出発地・経由地・目的地の登録について…160、161
音声案内の種類について……162、163
こんなメッセージが出たときは……164～167
故障かな？と思ったら ……168
ナビ初期設定一覧 ……169
主な仕様 ……170
システムアップについて ……171
別売品のご案内 ……172
アフターサービスについて ……173
用語説明 ……174
お客様ご相談窓口……175、176
索引 ……177

ビデオを見るには

別売のAVケーブルを使用すれば、ビデオデッキ／ビデオカメラの映像を本機で見ることができます。

1 本機にビデオデッキ／ビデオカメラを接続する。

※接続の前に、本機およびビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切ってください。

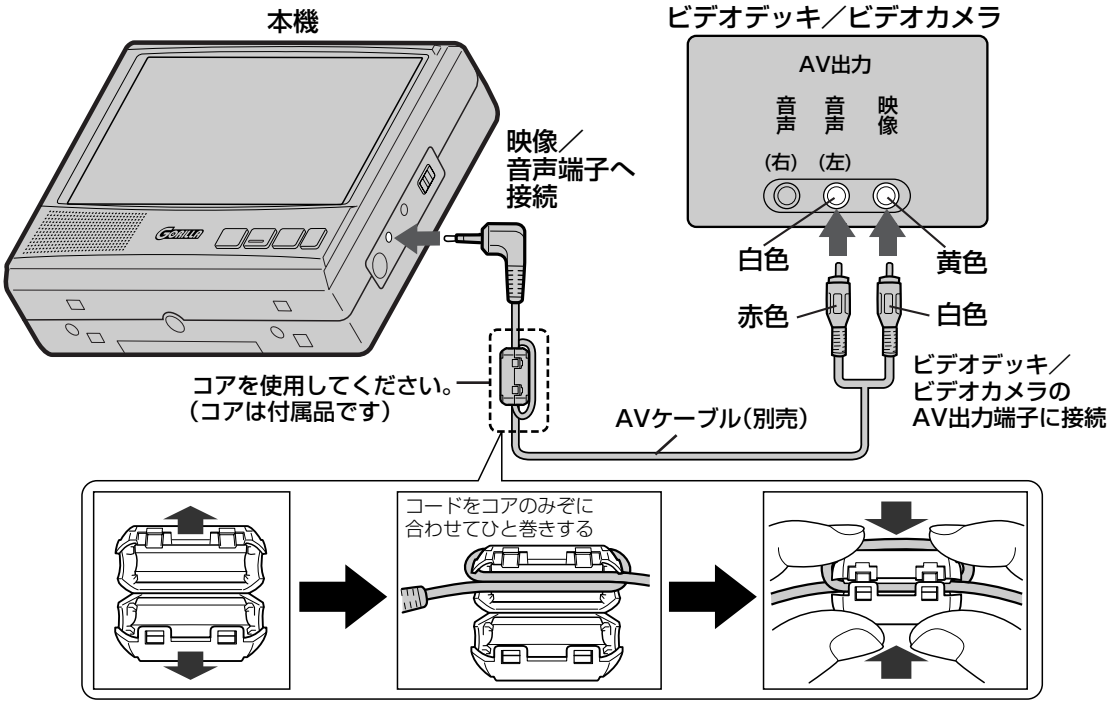

2 本機とビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。

本機の画面に“VIDEO”を約3秒間表示します。

3 ビデオデッキ／ビデオカメラを操作し、再生する。

※ビデオデッキ／ビデオカメラの操作のしかたは、ビデオデッキ／ビデオカメラの説明書をご覧ください。

モードについて

NAVIモードから、VIDEOモードに変えるには

① パネルの [モード] ボタンを押す。

：MODE／音量画面が表示されます。

※本機にビデオデッキ／ビデオカメラを接続している場合、 VIDEO （VIDEOモード）が加わります。

② 画面の VIDEO ボタンをタッチする。

：VIDEOモード画面が表示されます。

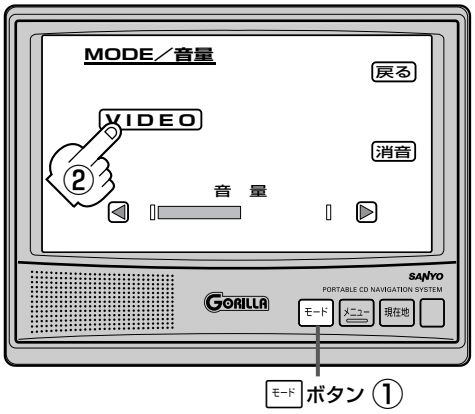

[モード] ボタン ①

VIDEOモードからNAVIモードに変えるには

① パネルの [モード] ボタンを押す。

：MODE／音量画面が表示されます。

※本機にビデオデッキ／ビデオカメラを接続している場合、 VIDEO （VIDEOモード）が加わります。

② 画面の NAVI ボタンをタッチする。

：NAVIモード画面が表示されます。

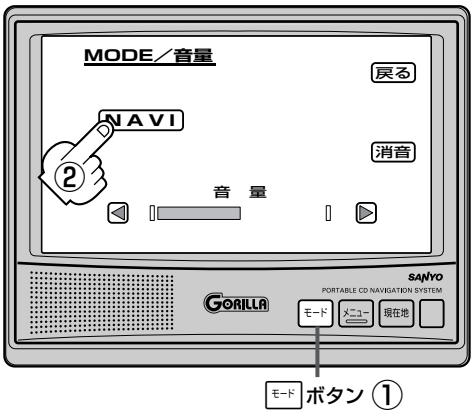

[モード] ボタン ①

ゴリラアルバム画像を表示する(1)

デジタルカメラやインターネットからダウンロードした画像を、パソコンからCD-R*に収録し、本機で見ることができます。　*パソコン(Windows)で作成したJPEG画像を収録したディスク

サムネイル表示画面(画像一覧表示)から画像を表示する

1 地図ディスクを取り出し、画像を収録したCD-Rを入れる。
(ディスクを入れる／取り出すには ☞ 19、20ページ)

：サムネイル表示画面が表示されます。

- 再生できるのは、拡張子がJPGのファイルのみです。拡張子がJPGでも表示できない場合があります。
- ファイルのサイズは900KBまでで、ビットマップに展開したときのサイズが、およそ2MB以下の場合のみ表示できます。
- 表示できるファイル数は各フォルダ200枚までです。
- ファイル名が半角8文字(全角4文字)を超えると正しく表示できない場合があります。
- マルチセッションの場合、最終セッションしか表示できない場合があります。
- 400×234ピクセルの画像がちょうど本機の画面の大きさです。
- CD EXTRA、Active Audio、Mixed CDに収録されているJPEG画像は表示できません。

2 表示させたい画像を選択しタッチする。

：タッチした画像が表示されます。

※画像が展開できない場合は「画像を表示することが出来ません。」と表示されます。

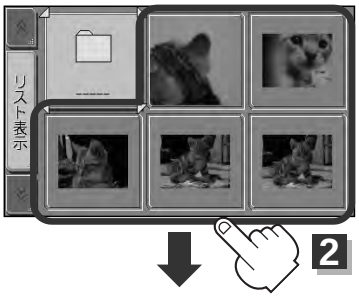

- CD-Rはディスクの特性、傷、汚れ、書き込みソフトの状況などにより再生できない場合があります。
- CD-RWは再生できません。
- パケットライト方式で書き込みしたものは再生できません。
- 画像の大きさによって拡大／縮小して表示します。

3

＜他の画像を見る場合

メニュー ボタンをタッチする。
：メニュー一覧が表示されます。

次へ ボタンをタッチする。
：次のファイル画像を表示します。

前へ ボタンをタッチする。
：1つ前のファイル画像を表示します。

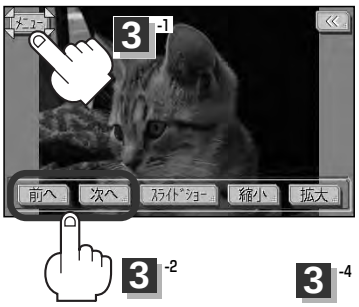

＜スライドショー形式でファイル画像を見る場合

スライドショー ボタンをタッチする。
：収録画像を約3秒間ずつ表示します。

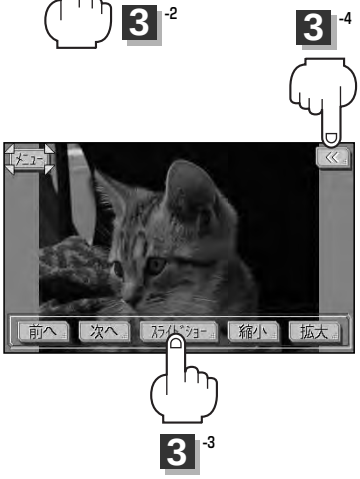

■スライドショーを終わるには

メニュー ボタンをタッチすると、メニュー一覧画面に戻ります。
（戻る）ボタンをタッチすると、サムネイル表示画面に戻ります。

スライドショーで展開不能な画像がある場合はその画像は飛ばして表示します。

＜画像の拡大／縮小をする場合

縮小 ／ **拡大** ボタンをタッチする。
：4段階（2倍、等倍、1/2倍、1/4倍）の拡大／縮小ができます。お好みの縮尺で表示してください。

※画像が展開できない場合は、「画像を表示することが出来ません。」と表示されます。

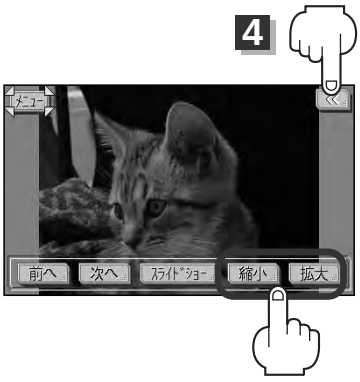

4

設定を終わるには・・・
（戻る）ボタンをタッチすると、サムネイル表示画面に戻ります。

ゴリラアルバム画像を表示する(2)

リスト表示画面からゴリラアルバム画像を表示する

1 **地図ディスクを取り出し、画像を収録したCD-Rを入れる。**

：サムネイル表示画面が表示されます。

2 **リスト表示 ボタンをタッチする。**

：リスト表示画面が表示されます。

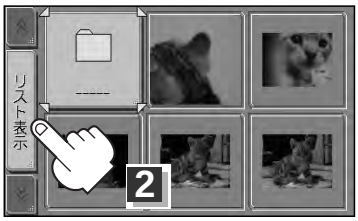

3 **表示させたい画像の登録ファイル名を選択しタッチする。**

：画像右側に縮小表示します。

※画像右側の縮小表示をタッチすると一画面で画像を表示します。

4 **サムネイル表示画面(画像一覧表示)から画像を表示する の手順 3 ～ 4 (152ページ)にしたがって操作する。**

※このとき手順 4 で (戻る)ボタンを押すと、リスト表示画面に戻ります。

映像を調整するには(1)

■NAVIモード時　：オートディマー／ディマー／黒レベル調整／キー操作音設定
■VIDEOモード時：オートディマー／ディマー／色のこさ／色合い／黒レベル調整／
ディスプレイ選択／キー操作音設定

- オートディマーはON／OFFの切り換え設定ができます。
  オートディマーON時にディマーH／ディマーLの調整をすることができます。
- ディスプレイ選択はフル／ワイド／シネマ／ノーマルの中から表示画面を選択できます。

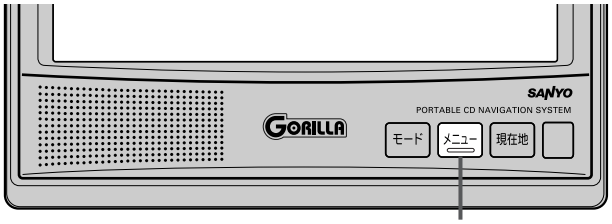

1 4 メニュー ボタン

1 メニュー ボタンを1.5秒以上押す。

：設定MENU画面が表示されます。

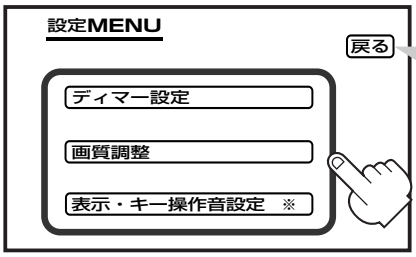

設定MENU画面を止める場合は、戻る ボタンをタッチしてください。

※NAVIモードの時はキー操作音設定のみ表示されます。

設定MENU画面は約10秒間表示されます。
この表示が消えるまでに手順 2 を行ってください。

2 調整したい項目をタッチする。

※設定MENU画面は約10秒間表示します。この表示が消える前に、手順 3 （155ページ）を行なってください。

映像を調整するには(2)

3 ◀／▶ボタンタッチで値を設定します。

ディマー設定 を選択した場合

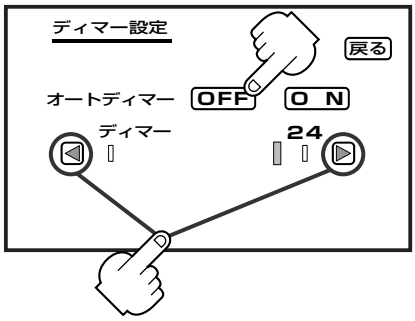

■ オートディマー OFF 設定時

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

ディマー調整

◀ボタンタッチ：暗くなる

▶ボタンタッチ：明るくなる

⬇ オートディマーを ON 設定にすると、ディマー調整することができます。

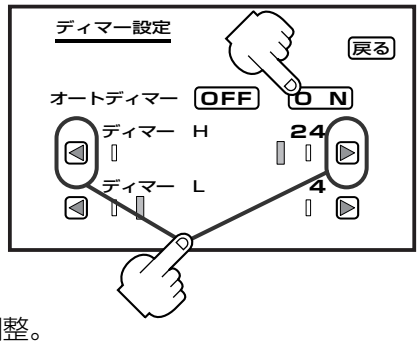

■ オートディマー ON 設定時

ディマーH：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。
ディマーL：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。
※ディマーHはディマーLの値より⬅側へは調整できません。（➡側は調整可能）
　ディマーLはディマーHの値より➡側へは調整できません。（⬅側は調整可能）

ディマーH調整

◀ボタンタッチ：暗くなる

▶ボタンタッチ：明るくなる

ディマーL調整

◀ボタンタッチ：暗くなる

▶ボタンタッチ：明るくなる

オートディマー／ディマー調整について

- ディマー調整とは画面照明の明るさを調整する機能のことです。
- オートディマーを ON にすることにより本機の明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。たとえば、昼間など明るいときは画面を明るくし、夜やトンネルの中など暗いときは画面を暗くします。

トンネルに入ったときやトンネルから出たときなど明るさが急激に変化した場合、本機の明るさセンサーが感知し、変更するのに約3秒かかります。☞「明るさ自動切換機能について」158ページ

画質調整 を選択した場合

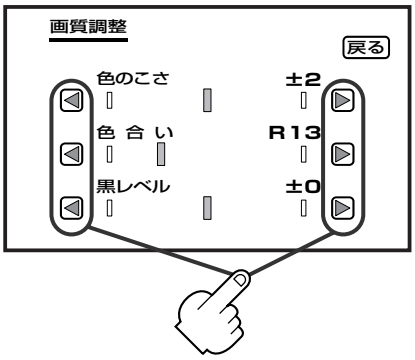

■ 色のこさ調整 （VIDEOモード）

◀ ボタンタッチ：淡くなる
▶ ボタンタッチ：濃くなる

■ 色合い調整 （VIDEOモード）

◀ ボタンタッチ：赤が強くなる
▶ ボタンタッチ：緑が強くなる

※人物の肌色が自然な感じになるように調整してください。

NAVIモードのときは、黒レベル調整のみの表示となります。

■ 黒レベル調整 （VIDEOモード／NAVIモード）

◀ ボタンタッチ：黒さが増す
▶ ボタンタッチ：白さが増す

表示・キー操作音設定 を選択した場合

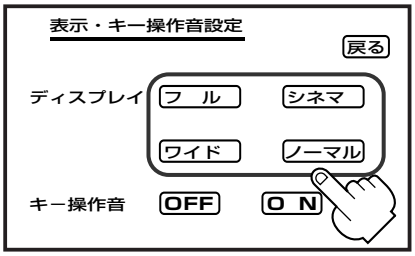

※ナビモードの時、ディスプレイは“フル”固定表示となります。「ディスプレイ」は表示されません。

※ナビモード時はキー操作音のみ表示されます。

■ ディスプレイ選択 （VIDEOモード）

フル ／ シネマ ／ ワイド ／ ノーマル ボタンをタッチして4つのタイプの中から、お好きな表示画面をお選びください。

※ メニュー ボタンを押して設定画面を終了すると選択したディスプレイで表示されます。

フ ル：4:3の映像を左右に引き伸ばし、16:9にした画面。**シネマ**：4:3の映像をそのまま拡大した画面。
ワイド：“フル”の違和感を少なくした画面。**ノーマル**：4:3の映像の画面。
※シネマを選択した場合、映像を拡大するため、映像の上下が画面から切れて見えなくなります。

■ キー操作音設定

キー操作音（ピッ）を出す／出さないを選べます。

OFF ボタンタッチ：操作音を出さない
ON ボタンタッチ：操作音を出す

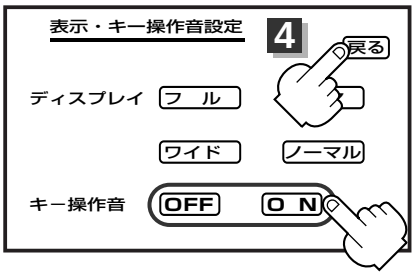

4 設定を終わるには・・・

メニュー ボタンを押すか 戻る ボタンを2回タッチする。
または調整表示が消えるまで（約10秒）待つ。

●各調整表示は約10秒間表示されます。設定は画面が消えるまでに行なってください。

音量を調整するには

本体キー（パネル部）の［モード］ボタンを押す。

：MODE／音量画面が表示されます。

►ボタン：音量増

◄ボタン：音量減

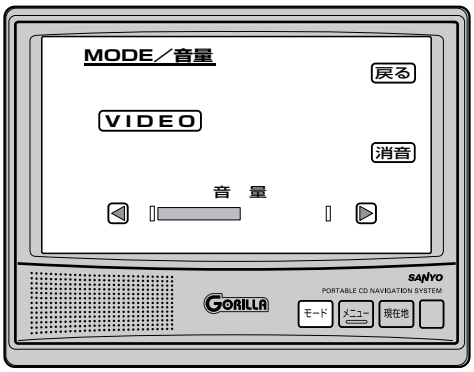

約?秒間、なにも操作をしなかった場合、MODE／音量画面は消えます。

音声を一時的に消す

1 **［モード］ボタンを押す。**

：MODE／音量画面が表示されます。

2 **消音ボタンをタッチする。**

：“消音”が表示され音声が消えます。

※音声を消している間は常に“消音”と表示されます。

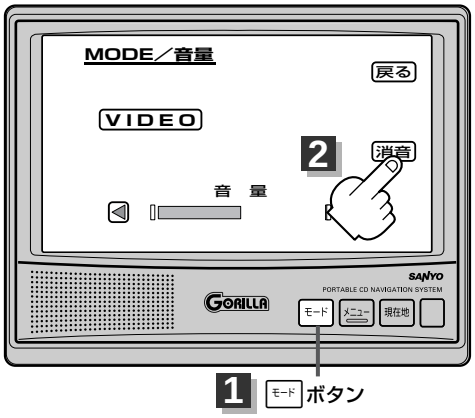

■消した音声を出すには・・・

上記手順 1 、 2 にしたがって操作し、消音ボタンをタッチするか、◄ボタン／►ボタンをタッチする。

：画面の“消音”が消え、音声が出るようになります。

明るさ自動切換機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。

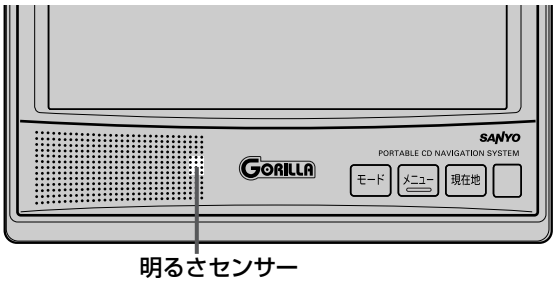

明るさ自動切換機能を使うには

「映像の調整のしかた」（154～156ページ）にしたがって、オートディマー設定で、**ON** ボタンを選んでください。

明るさ自動切換機能を働かなくするには

「映像の調整のしかた」（154～156ページ）にしたがって、オートディマー設定で、**OFF** ボタンを選んでください。
周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。

ボタンの照明について

電源を入れると、本体のボタンの文字（モード、メニュー、現在地）が緑色に点灯します。

現在地の誤差について

次のような走行状態やGPS衛星の状態により現在地マークが実際の車の位置とずれることがありますが、故障ではありません。

- Y字路のように徐々に開いていくような分岐では、他方の道路上に現在地マークが表示されることがあります。

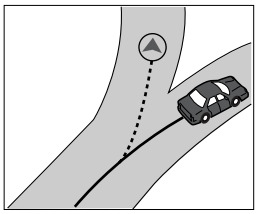

- ループ橋など、連続して大きく旋回する場合は、地図上の道路から現在地マークが外れることがあります。

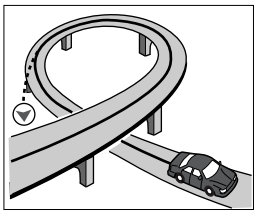

- 直線および緩やかなカーブを長距離走行し、角を曲がったりすると、現在地マークが道路から外れることがあります。

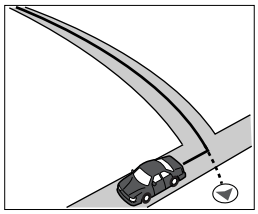

- 碁盤目状道路では、近くに似た方位の道路が多いため、現在地マークが近くの道路に外れることがあります。

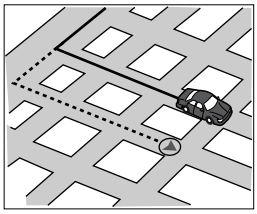

- 高速道路を走行しているのに、側道に現在地マークを表示する場合があります。また、その逆の場合もあります。

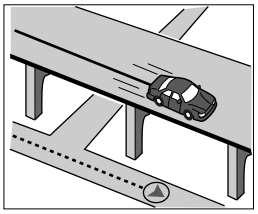

- 駐車場など、地図上で道路のないところを走行すると、道路に戻ったときに現在地マークが正しい位置から外れていることがあります。また、旋回や、切り返しを繰り返すと、方位や位置が実際とずれることがあります。

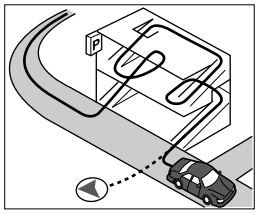

- 地図画面に表示されていない新設道路などを走行すると、現在地マークが正しい道路から外れることがあります。

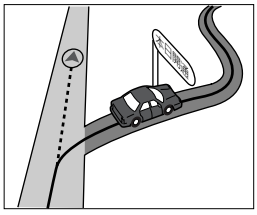

- 地図データに登録されている道路と実際の道路形状が違う場合は、現在地マークが正しい道路から外れることがあります。

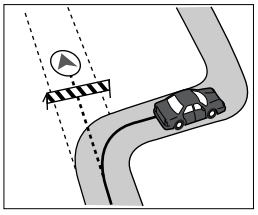

- 詳細地図のない地域では、詳細地図のある地域と比較して、形状が正しく表現されていない場合があります。また、登録されている詳細な道路が少ないため、地図画面に表示されない道路を走行すると、現在地マークが正しい道路から外れることがあります。

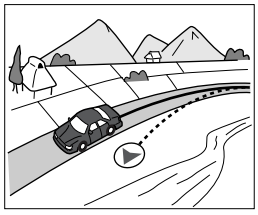

出発地・経由地・目的地の登録について(1)

●出発地、経由地、目的地は必ず最詳細地図で登録してください。

最詳細地図で登録しなかった場合、次のように登録したい場所とはちがう位置に登録してしまう場合があります。

例）高速道路のPAに経由地を登録した場合

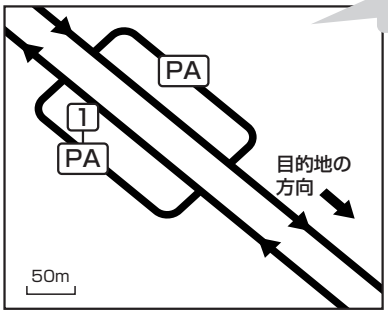

目的地方向と逆のPAに登録され、正しいルートが作れないことがあります。

例）中央分離帯のある一般道路に目的地を登録した場合

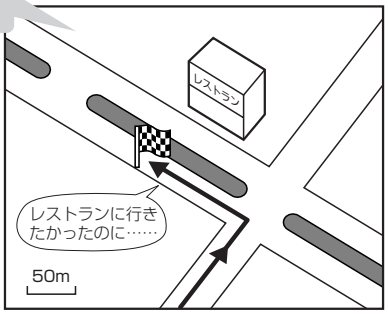

目的地と逆の車線に登録されたり、遠まわりルートを設定することがあります。

経由地は最詳細地図で目的地方向上にあるPA、車線側に登録してください。
出発地／目的地は最詳細地図で、車線等を確認して登録してください。
出発地／経由地／目的地は、交差点には登録しないでください。

●メニューの検索で施設の地図を探した場合

例）「施設や店舗を探す」で“○○水族館”の地図を表示し、目的地を登録した場合

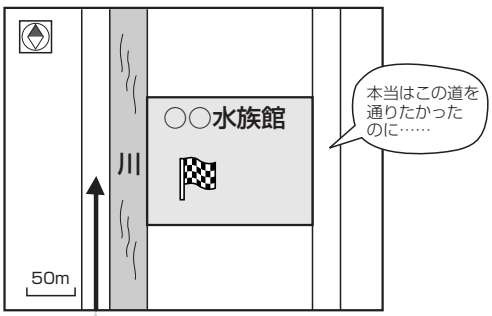

目的地マークに一番近い道路であるため、川向こうのこの道路上の地点が、ルート探索の実際の目的地になります。

出発地／経由地／目的地のマークは施設上に登録されますが、ルート探索の実際の出発地／経由地／目的地は、登録した地点に一番近い探索データのある道路上の地点となります。このため、意図したルートとはちがうルートが設定される場合があります。
これをさけるには、最詳細地図で、探索データのある道路のうち、お好きな道路上(目的地方向の車線側)に登録してください。

出発地・経由地・目的地の登録について(2)

例）ルートの途中に立ち寄りたい場所があるとき

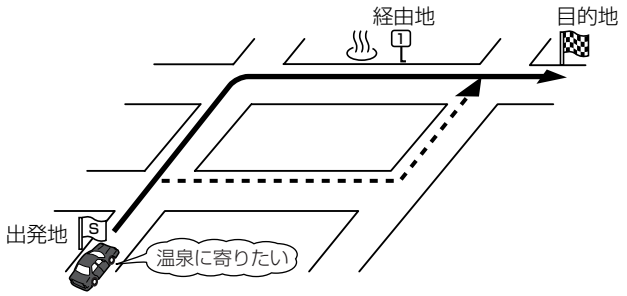

経由地を設定しない場合立ち寄りたい場所を通らないルート（ ----► ）を作ることがあります。

例）経由地は出発地から近い順に、1、2、3…と、設定してください。

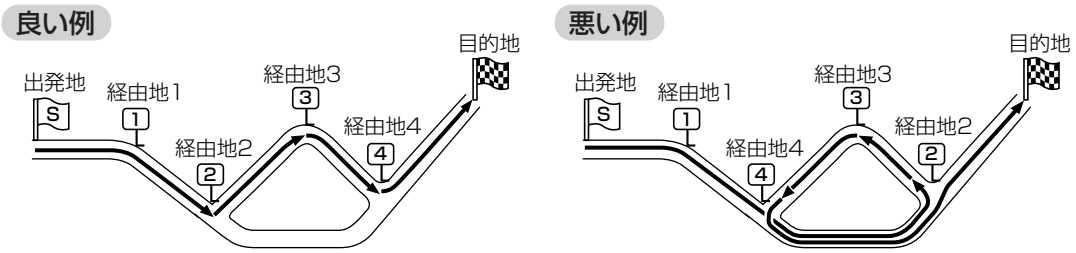

例）希望する高速道路インターから乗りたい（降りたい）場合

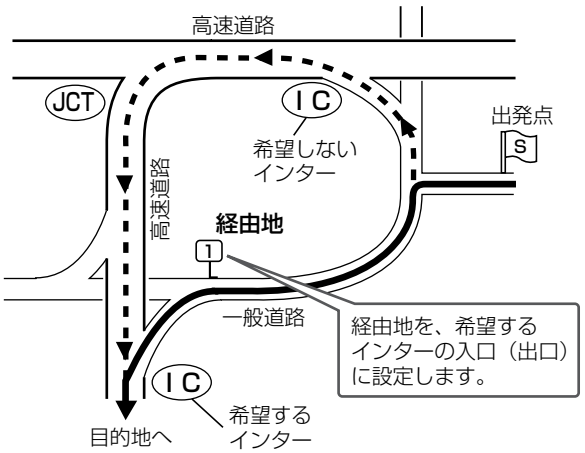

希望するICの入口（出口）に経由地を設定します。
経由地を設定しない場合は、希望しないインターを選ぶことがあり、遠回りのルート（ ----► ）を選ぶことがあります。

音声案内の種類について(1)

ガイド走行時、および、シミュレーション走行時、曲がるべき方向や目的地・経由地への到着を音声で知らせることができます。「音声案内をするには」100、101ページ

	音声案内	案内状況
一般道路走行時	「およそ700m(300m)先○○方向です。」	曲がる交差点まで約700m(300m)のとき 曲がる○○方向は次の6パターンがあります。 ①「左」 ②「右」 ③「ななめ左」 ④「ななめ右」 ⑤「大きく左」 ⑥「大きく右」 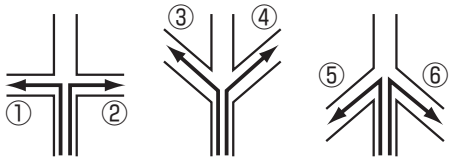 ※次のような分岐点(交差点)の場合も、 ①「左」 ②「右」 と案内します。 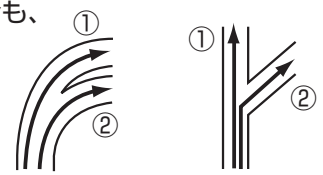
	「まもなく○○方向です。」	曲がる交差点まで約100mのとき
	「まもなく○○方向です。その先○○方向です。」	曲がる交差点まで約100mで、 その交差点と次に曲がる交差点との間が約200m以内のとき 例 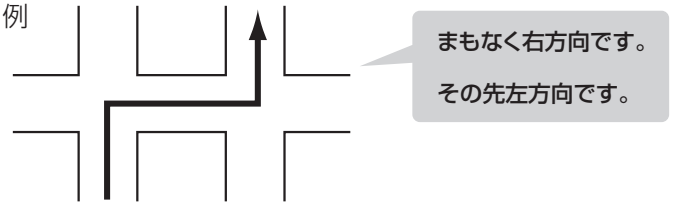
	「まもなく目的地周辺(経由地)です。」	目的地(経由地)まで約200mのとき
	「この先Uターンです。」	Uターンする場所まで約200mのとき 例 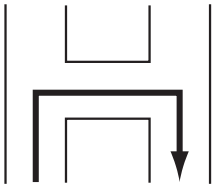

音声案内の種類について(2)

	音声案内	案内状況
有料道路走行時	「およそ1km先、有料道路入口(出口)です。」	有料道路入口(出口)まで約1kmのとき
	「まもなく有料道路です。注意してください。」	有料道路入口まで約300mのとき
	「まもなく目的地周辺(経由地)です。」	目的地(経由地)まで約200mのとき
高速道路／都市高速道路走行時	「およそ1km先、高速道路入口(出口)です。」	高速道路／都市高速道路の入口(出口)まで約1kmのとき
	「まもなく高速道路入口(出口)です。注意してください。」	高速道路／都市高速道路の入口まで約300m、出口まで約500mのとき
	「およそ2km先、分岐を左(右)方向です。」	Y字分岐まで約2kmのとき
	「およそ1km先、分岐を左(右)方向です。」	Y字分岐まで約1kmのとき
	「まもなく、分岐を左(右)方向です。」	Y字分岐まで約500mのとき
	「およそ2km先、分岐点です。」	分岐点まで約2kmのとき
	「およそ1km先、分岐点です。」	分岐点まで約1kmのとき
	「まもなく分岐点です。注意してください。」	分岐点まで約500mのとき
	「まもなく目的地周辺(経由地)です。」	目的地(経由地)まで約200mのとき

- 目的地から約200m、または曲がる交差点などの手前700mエリア付近で車のエンジンをかけると、音声案内をすることがあります。
- 下記の場合、音声案内が流れなかったり、異なった案内をすることがあります。
  この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。
  1. **地図ディスクの道路と実際の道路が完全に一致していないとき**
  2. **GPS電波を受信しない場所にいるとき**
  3. **受信の測定誤差が大きいとき**
  4. **込み入った道路の交差点で曲がるとき**
  5. **交差点での分岐角度が0～35°のゆるやかな場所**

こんなメッセージが出たときは(1)

本機の操作を分かり易くするため、操作中につぎのようなメッセージが表示されます。

ナビ関係

	メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
C行	“CDディスクが違います。”	ナビ研統一規格に基づいていない地図ディスクを使用のとき。	ナビ研統一規格に基づく地図ディスクを使用してください。	12
カ行	“このディスクではこの機能は使用できません。”	本機の経路(ルート)探索に対応していない地図ディスクを使用時に、ルートを探索しようとしたとき。	ナビ研S規格に基づく地図ディスクを使用してください。	12
	“このディスクには現在地の地図が収録されていません。”	地図ディスクに現在地の地図が収録されていないとき。(地方版地図ディスクを使用時など。)	表示したい地域の地図を収録している地図ディスクを使用してください。	–
	“このディスクには指定地の地図が収録されていません。”	地図ディスクに指定の地域の地図が収録されていないとき。(地方版地図ディスクを使用時など。)		
サ行	“自宅が登録されていません。登録地点編集から自宅を登録してください”	自宅 を実行したが、自宅が登録されていないとき。	あらかじめ自宅を登録しておかないと帰宅ルート探索はできません。	37～39 41
	“指定スケールの地図がありません。 より広域の地図を表示します。”	他の地図ディスクで指定の縮尺地図が無いとき。	自動的に広域な地図を選び表示します。	–
		地図ディスクに収録されている最も詳細な地図を検索するとき。		
	“走行中は操作出来ません。”	走行中にメニューの操作をしたとき。	安全な場所に車を停車させ、パーキングブレーキを引いてから操作をしてください。	17
タ行	“ディスクを確認してください。”	ディスクを逆に使用のとき。	印刷面を上にしてディスクを正しく入れてください。	19
		ディスクが汚れたり、ヒビが入っている。	ディスクを確認のうえ、汚れているときは、汚れを拭きとってください。また、ヒビの入ったディスクは、危険ですので、使用しないでください。	12
		ディスクが入っていないとき。	ディスクを入れてください。	19
		振動などでディスクが読めない状態になったとき。	振動状態等が改善されれば自動的に復旧します。それでも復旧しないときは安全な場所に車を停車させ、電源を切り、もう一度入れなおしてください。	–
	“データがいっぱいです。不要なデータを削除して下さい。”	地点登録しようとしたが、すでに100か所登録されているとき。	不要な地点を削除してください。	90
ラ行	“ルートがありませんでした。出発地か目的地を変更してください。”	ルート設定時、登録した地点の近くに経路探索データがなく、地点を登録できないとき。または出発地と目的地との距離が長すぎるとき。	目的地、出発地、経由地を変更してください。 探索条件を変更してみてください。	68～72

こんなメッセージが出たときは(2)

VICS関係（電波・光ビーコンレシーバー(別売)FM多重レシーバー(別売)が必要な機能です）

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“ビーコンユニットが接続されていません。”（ビーコン）	別売の電波・光ビーコンレシーバー（NVP-V7）が正しく接続されていないとき。	接続を確認してください。	–
“VICS情報を受信中です。しばらくお待ち下さい。”（ビーコン）	ビーコンのVICS情報（レベル1／レベル2）を受信中のとき。（NVP-V7を接続時）	メッセージが消えるまでしばらくお待ちください。	–
“受信情報がありません。”（ビーコン）	ビーコンのVICS情報（レベル1／レベル2）を見ようとしたが、VICS情報を受信していなかったとき。（NVP-V7を接続時）	情報を受信していないときは、見ることはできません。	–
“受信局が変化しました。情報を受信中です。”（FM多重）	FM多重のVICS情報（レベル1／レベル2）表示中に受信周波数が変わり、その後、FM多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではないとき。	表示可能な情報が受信できるまでは、“放送局が変化しました。情報を受信中です。”が表示されたままとなります。しばらく待っても表示が変わらない場合は、放送エリア外に在る、または、エリア内に在るが電波状況が悪く、受信できない可能性があります。	126~128
“情報の受信中です。”（FM多重）	FM多重の表示しようとしている情報が受信できていないとき。（受信感度は良い）	受信できるまでしばらくお待ちください。	–
“サーチ中は保存できません。”（FM多重）	放送局のサーチ中に、プリセットボタンをタッチしたとき。	サーチが完了して周波数が表示された後、左記の操作をしてください。表示されている周波数が保存されます。	130
“周波数が保存されていません。”（FM多重）	プリセットした放送局を呼び出すときに、プリセットしていない場所を選び、タッチしたとき。	周波数が表示されていない場所（“––.– MHz”を表示している場所）には、放送局はプリセットされていません。	131

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“情報を受信していません。”（FM多重）	受信エリア外に在るとき。	受信エリア外では、受信できません。	–
	受信エリア内に在るが、電波状況が悪く、受信できないとき。	場所を移動してみてください。	–
	放送局のサーチ中に 文字情報 ／ 図形情報 タッチしたとき	サーチが完了して周波数が表示された後、左記の操作をしてください。	–
	VICS 放送局を受信しているが、一般情報を受信する設定になっているとき。	交通情報を受信する場合は、交通情報を受信する設定にし、***VICS*** 放送局を受信してください。また、一般情報を受信する場合は、一般情報を受信する設定にし、一般情報放送局を受信してください。	119
	一般情報放送局を受信しているが、交通情報を受信する設定になっているとき。		
	VICS 放送局でも、一般情報放送局でもない放送局（周波数）を受信しているとき。	すべてのFM放送局が交通情報／一般情報を放送しているわけではありません。 交通情報／一般情報を放送している放送局を受信してください。	119
“このディスクではレベル3の表示はできません。”（ビーコン／FM多重）	ナビ研S規格に基づく地図ディスク以外の地図ディスクを使用時に、レベル3に関する設定を変更しようとしたとき。	ナビ研S規格に基づく地図ディスクを使用していないときは、レベル3に関する設定の変更はできません。	–
“ユニットの接続を確認中です。”（ビーコン）	NVP-V7の接続確認中に、車種設定をしようとしたとき。	左記の操作は、メッセージが消えてから行なってください。	–
“ビーコンユニットの接続が確認できません。”（ビーコン）	メディア設定でビーコンを選んでいるが、ビーコンユニット（NVP-V7）の接続が確認できないとき。（NVP-V7を接続時）	NVP-V7の接続を確認してください。	–

こんなメッセージが出たときは(3)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“VICS情報は表示できません。”	VICS情報(レベル1／レベル2／レベル3)を表示中に、パーキングブレーキ接続ケーブルが外れたとき。	パーキングブレーキ接続ケーブルを配線してください。	–
	本機を車のバッテリーで使っている場合で、パーキングブレーキ接続ケーブルを配線していないときに、VICS情報(レベル1／レベル2)を見ようとしたとき。(パーキングブレーキは引いた状態。)		

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。

	症　状	原　因	処　置	参考ページ
一般	電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。（電源コード使用の場合）	接続を確認してください。	17、18
		車のシガーライターが汚れている。または、さびている。（シガーライター接続ケーブル使用の場合）	車のシガーライターの汚れ、さびを取り除いてください。	－
		電池の入れ方が間違っている。	⊕⊖を確認して、正しく入れ直してください。	18
		電池が消耗している。	充電してください。	
		電池ケースの取付け／接続が不完全。（電池使用の場合）	別売のリチウムイオン充電電池パックの取付説明書にしたがって、正しく取付け／接続してください。	
	映像が出ない。	ディマー／黒レベル調整が暗い方いっぱいになっている。	ディマー／黒レベルを調整してください。	158
	音声が出ない。	音量調整が最小になっている。消音が選択されている。	音量調整ボタンで調整してください。	157
ビデオ	色や色あいが悪い。	黒レベル、色あい、色の濃さ調整がずれている。	各調整ボタンで調整してください。	154～156
	映像にはん点やしま模様が出る。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	10
ナビゲーション	現在地ボタンを押しても現在地を表示しない。	障害物の影響で、GPS衛星からの電波を受信できない。	見晴らしの良い場所に移動してください。	15、16
		付属のGPS外部アンテナを本機に接続していないため、現在地の位置が測位できない。	GPS外部アンテナを本機に接続してください。	
	GPS受信状態マークが水色にならない。	GPS衛星の軌道データの取り込みに時間がかかる。	初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、水色になるまでに15～20分程度かかることがあります。	16
	測位の誤差が大きい。	GPS衛星から送信されるデータが意図的に変えられる。	GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、意図的に測位精度が変えられることがあります。このようなときは測位誤差が大きくなります。	15
CD	音が出ない。	ディスクが逆にセットされている。	ディスクの印刷面を上にして正しくセットしてください。	19
		ディスクが汚れている。	ディスクの汚れを拭きとってください。	12

ナビ初期設定一覧

設定	**地図表示**	右画面	地図表示＝ON
			ルート情報表示＝OFF
			スケール（縮尺）＝100m
			地図表示＝進行方向を上
		メイン画面	地図表示＝進行方向を上
			スケール（縮尺）＝50m
		地図の色＝自動切り換え	
	ルート案内	簡易右左折を表示＝する ルート色＝ピンク 音声案内＝する 到着時にゴールマーク消去＝しない 交差点拡大表示＝する	
	現在地マーク	色＝赤 サイズ＝小 ゴリラビュー時のマーク＝赤色矢印	
	システム設定	情報パネルを表示＝する カーソルを点滅＝する 登録地点を表示する 大きい時計を表示＝しない ジャンクションビュー表示＝全画面	
	到着予想設定	一般道路＝35km/h 国道＝45km/h 有料道路＝80km/h	
	壁紙	壁紙1	
情報	**登録地点編集**	自宅＝未登録 登録地点＝未登録	
	走行軌跡	選択中のメモリ＝メモリ1 メモリ1＝未使用 メモリ2＝未使用 メモリ3＝未使用 軌跡の記録＝OFF 軌跡の表示＝OFF	
	サービス情報	選択している情報＝OFF	

ルート	**探索条件**	有料優先＝ON 自動再探索＝ON フェリー使用＝ON 通行規制を考慮＝OFF
	ルートの保存	現在のメモリ＝登録なし
VICS設定	**受信番組設定**	交通／一般＝交通番組（VICS）
	周波数設定	選局設定＝自動選局 プリセット＝未登録
	車種設定※1	選択車種＝小型車両
	表示設定	駐車場情報表示＝ON 規制情報表示＝ON 渋滞情報表示＝ON レベル3点滅表示＝ON レベル2割り込み＝ON※1 レベル3表示メディア＝FM多重※1

※1　NVP-V7（オプション）を接続時のみ設定可能

主な仕様

モニター部

種　　類	液晶カラーモニター
画面サイズ	6.5V型 (TFTアクティブマトリックス方式)
使用光源	冷陰極管

ナビゲーション部

GPSアンテナ	マイクロストリップ平面アンテナ
受信周波数	1575.42MHz(C/Aコード)
受信方式	12チャンネル／パラレル
受信感度	−130dBm
位置更新時間	約1秒
フォーマット	ナビゲーションシステム研究会 統一規格「ナビ研S規格拡張 フォーマット」

CDプレーヤー部

ディスク	コンパクトディスク
読み取り方式	非接触光学式読み取り (半導体レーザー使用)
レーザー	GaAlAsダブルヘテロ ダイオードλ =790nm
回転数	約1300rpm（CAV）
エラー訂正方式	クロスインターリーブ リードソロモンコード
チャンネル数	2チャンネル
複合化(D/A)	16bit 直線

入出力端子

拡張出力端子	21ピン専用コネクター
電源入力端子	DC 9V(EIAJ端子)
GPS外部アンテナ入力端子	車載用GPSコネクター
NVP-VF470接続端子	ミニジャック
映像／音声出入力端子	ミニジャック
ブレーキ端子	車載用ブレーキコネクター
NVP-TV470接続端子	8ピンミニDIN

その他

電　　源	●リチウムイオン充電電池 2個　7.2V(別売品) ●AC 100V、50Hz/60Hz (別売品) ●DC 12V
消費電流	2.0A(DC-DC使用時)
消費電力	18W(ナビゲーション時)
使用温度範囲	0度〜＋50度
外形寸法	約173×134×44mm (幅×高さ×奥行き：突起部除く)
質　　量	約0.7kg(本体のみ)

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※モニター部の画面サイズのV型(6.5V型等)は、有効画面の対象寸法を基準とした大きさの目安です。

システムアップについて

下記番号と説明を参照してください。

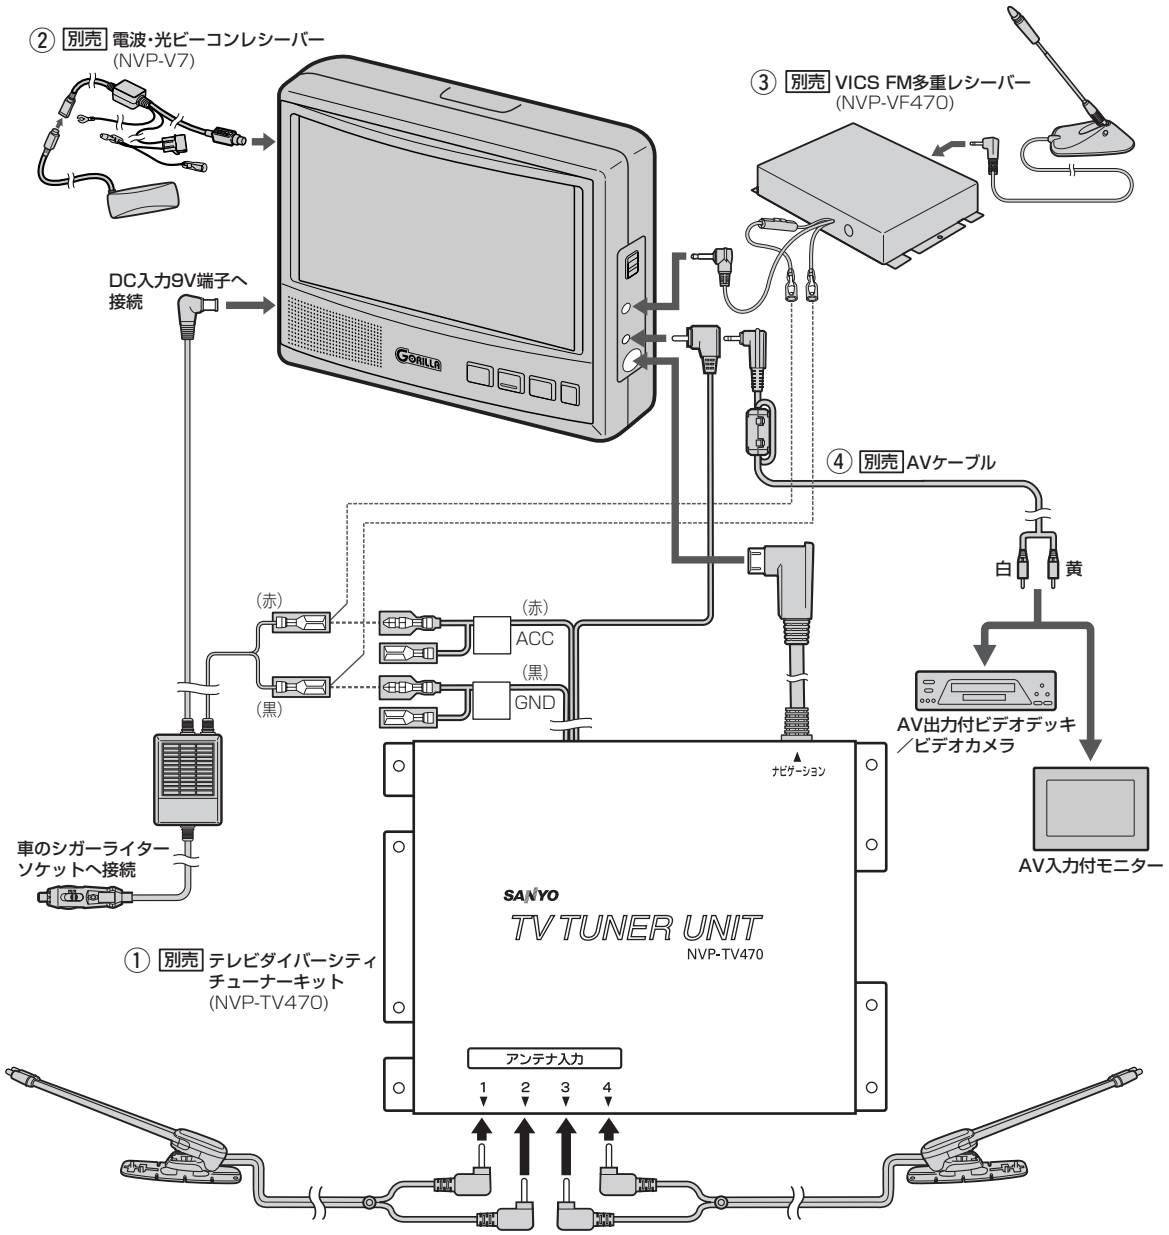

※入力端子は、どちらに接続しても使用できます。

① 別売のテレビチューナー(NVP-TV470)を接続するとテレビを見ることができます。

② 別売の電波、光ビーコンレシーバー(NVP-V7)を接続すると、電波ビーコンや光ビーコンからのVICS情報を見ることができます。

③ 別売のVICS FM多重レシーバー(NVP-VF470)を使えば、FM多重放送を受信し、VICS情報(レベル1～3)を見ることができます。

④ 別売のAVケーブルを使えば、ビデオデッキ／ビデオカメラの映像を本機で見ることができます。
また、別売のAVケーブルを使えば、本機の映像を外部モニター(AV入力付)で見ることができます。
☞「ビデオを見るには」149、150ページ

※詳しくは、各別売品の説明書をご覧ください。
※本機で使用できる市販品については、お買い上げの販売店におたずねください。

別売品のご案内

こちらの製品は一部をのぞき、ナビゲーションを取り扱っている販売店にてご購入いただけます。

● 電波・光ビーコンレシーバー
NVP-V7
メーカー希望小売価格　42,000円（税込）

● AVケーブル [661 062 7927]
（三洋電機サービスセンター扱い P175、176参照）
メーカー希望小売価格　1,050円（税込）

● ポータブルナビゲーション用
リモコンユニット
NVP-R470
メーカー希望小売価格　3,150円（税込）

● 車載用載せ替えキット
NVP-TK1R

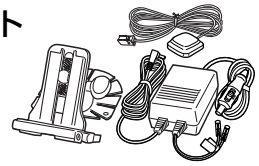

メーカー希望小売価格　16,800円（税込）

● 12VR車用カーシガーライター
接続ケーブル*
NVP-12VR



メーカー希望小売価格　5,250円（税込）

● VICS FM多重レシーバー
NVP-VF470
メーカー希望小売価格　28,350円（税込）

● リチウムイオン
充電電池パック
NVP-DP3

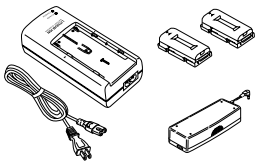

メーカー希望小売価格　26,250円（税込）

● リチウムイオン充電電池
（2個入）
NVP-D6

メーカー希望小売価格　15,750円（税込）

● AC-DC変換アダプター
NVP-AC8



メーカー希望小売価格　7,875円（税込）

● 車載用取付キット
NVP-T11R

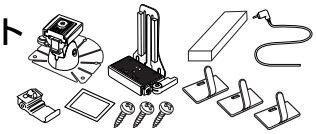

メーカー希望小売価格　5,250円（税込）

● 車載用取付キット
（インダッシュトレー方式）
NVP-T67R

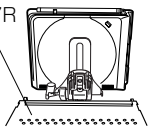

メーカー希望小売価格　10,500円（税込）

● GPS外部アンテナ*
NVP-N2　（11ページ参考）
メーカー希望小売価格　7,140円（税込）

● テレビダイバーシティチューナーキット
NVP-TV470
メーカー希望小売価格　20,790円（税込）

※消費税5%を含めた価格表示となっております。
※＊のついているものは、付属品と同等品です。
※本製品およびNVP-TK1R／NVP-T11Rに付属の「ナビ取付ステー」をナビ本体に取り付けたままでNVP-T67Rへ載せ換えすることはできません。

アフターサービスについて

1. 保証書（別に添付しております。）

保証書は、必ず「お買い上げ日·販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。（消耗品は対象外です。）

2. 修理を依頼されるとき

- **保証期間中は**
  商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。
  保証書の記載内容により修理いたします。
- **保証期間が過ぎているときは**
  お買上げの販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 修理内容によっては、地点登録など、登録している内容が消去される場合があります。
  このときは、お客様ご自身で再登録してください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル・ナビゲーションの機能を維持するために必要な補修性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら

ただちに使用を中止しお買上げの販売店に点検·修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。
ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、お近くの当社「お客様ご相談窓口」（174、175ページ）にお問い合わせください。

お知らせとお願い

本機を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、及び第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負いかねます。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

愛情点検

★長年ご使用のナビゲーションの点検をぜひ！★
（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●電源スイッチを入れても音や映像が出ない。●電源スイッチを切っても音や映像が消えない。●変なにおいがしたり、煙が出たりする●内部に水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。

→

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店にご相談ください。

用語説明

GPS(Global Positioning System)
GPS衛星から送信される電波を利用して現在地を知ることができるシステムです。☞15ページ

測位
GPS衛星からの電波を利用して、現在地(緯度、経度、高度)を測定することです。

マップマッチング
地図ディスクに収録されている情報を利用して、GPS衛星電波の誤差によって生じる実際の現在地と地図上の現在地とのズレを少なくする機能です。測位した現在地が道路上にない場合、そこから約40m以内に道路があれば、その道路上に現在地マークを表示します。

ガイド走行(ルートガイド)
出発地、目的地等を設定すると、本機は、目的地までの参考ルート(設定ルート)、目的地までの残りの距離や到着予定時刻、目的地の方向等を表示し、曲がるべき方向を音声で案内したり、交差点の拡大図を表示するなどして、目的地への到達を助けます。

シミュレーション走行
参考ルート(設定ルート)を呼び出し、地図上でそのルートを走る機能です。音声案内やルート情報や交差点拡大をすることもできます。出発前に、通る道を前もって確認するのに便利です。☞81ページ

自動再探索
ガイド走行時に設定ルートから外れてしまった場合に、自動的に現在地から目的地までの参考ルートを再探索する機能です。☞79ページ

再探索
ガイド走行時に設定ルートから外れてしまった場合に、もう一度ルート設定操作をしなくても、現在地から目的地までの参考ルートを探索できる機能です。
☞79ページ

迂回探索
ガイド走行時に前方1km／2km／5km／10km(選択可能)の範囲は別の道を通るようにルートを一部修正する機能です。工事や渋滞などで前方の道が通れない場合などに便利です。☞80ページ

軌跡表示
通った道にしるし(点)をつける機能です。同じ道を通りたい時などに便利です。☞91～93ページ

サービス情報
地図上にコンビニ、レストラン、レジャー施設などのマークを表示できます。また、地図上に表示したマークの地点の所在地や電話番号などを知ることができます。
※サービス情報は地図ディスクに収録されているため、お使いになる地図ディスクによって内容が異なります。
☞94、95ページ

マップコード
6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。本機では、マップコードを使って地図検索をしたり、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示することができます。☞59ページ
※マップコードを掲載したガイドブックは、JTB出版社などから出版されています。全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
<マップコードはデンソーの登録商標です。>

VICS
(Vehicle Information and Communication System)
(財)道路交通情報通信システム(VICSセンター)から、3種類のメディア(電波ビーコン、光ビーコン、FM多重放送)を使ってリアルタイムに送られてくる道路交通情報を車載機で受信、表示するシステムです。
※電波ビーコンや光ビーコンからの情報を受信するには、別売の電波・光ビーコンレシーバー(NVP-V7)が必要です。また、FM多重放送を受信するにはVICS FM多重レシーバー(NVP-VF470)が必要です。

FM多重一般(文字)情報
FM多重放送局から送られてくる、文字情報（番組情報、天気予報、ニュース&スポーツなど）を表示します。表示される名称、内容などは放送局により異なります。
☞111～141ページ
※FM多重放送を受信するにはVICS FM多重レシーバー(NVP-VF470)が必要です。

ゴリラアルバム画像
デジカメやインターネットからダウンロードした画像をCD-Rに収録し、本機で表示することができます。
☞151～153ページ

ディマー
画面照明の明るさを調整する機能です。
☞154、155ページ

オートディマー
明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、画面照明の明るさを自動的に変える機能です。例えば昼間は明るく、夜は画面を暗くします。☞154、155ページ

お客様ご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

■本商品は持ち込み修理のみ受け付けております。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の修理相談窓口にお問い合わせください。

修理サービスについてのご相談は ＜修理相談窓口＞ 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：
月曜日～金曜日　[9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東コールセンター　東京 ☎(03)5302－3401
西コールセンター　大阪 ☎(06)4250－8400

関東･首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区　札幌（011）833－7888
◆東北地区　仙台（022）382－2213
◆長野地区　長野（0263）26－1772
◆新潟地区　新潟（025）285－2451
◆福島地区　福島（024）945－6811

西コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区　金　沢（076）237－6650
◆東海地区　名古屋（052）979－3456
◆中国地区　広　島（082）293－9333
◆四国地区　高　松（087）844－8321
◆九州地区　福　岡（092）922－9311

◆沖縄地区　沖　縄（098）944－5018
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

北海道地区

北海道
- 札幌　☎（011）831-9201　〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36
- 函館　☎（0138）48-8301　〒041-0824 函館市西桔梗町589-295
- 苫小牧　☎（0144）33-3421　〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5
- 旭川　☎（0166）22-2421　〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3
- 北見　☎（0157）23-4871　〒090-0037 北見市山下町4-7-14
- 釧路　☎（0154）22-1576　〒085-0021 釧路市浪花町7-7

東北地区

青森県
- 青森　☎（017）729-3401　〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5
- 八戸　☎（0178）28-9225　〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7

東北地区

秋田県
- 秋田　☎（018）862-6551　〒010-0925 秋田市旭南3-2-67

岩手県
- 盛岡　☎（019）635-0136　〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6
- 水沢　☎（0197）23-6621　〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45

山形県
- 山形　☎（023）641-1769　〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30
- 酒田　☎（0234）23-3817　〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16

宮城県
- 仙台　☎（022）384-0444　〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8

福島県
- 郡山　☎（024）945-6793　〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

関東・甲信越地区

東京都
- 城北　☎（03）3958-1261　〒173-0021 板橋区弥生町72-5
- 城東　☎（03）3607-3191　〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15
- 城西　☎（03）3376-3361　〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13
- 武蔵野　☎（042）364-7721　〒183-0045 府中市美好町2-3-1

群馬県
- 群馬　☎（027）362-1151　〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
- 西関東　☎（0276）22-7702　〒373-0015 太田市東新町72-2

埼玉県
- さいたま　☎（048）664-2319　〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30
- 坂戸　☎（049）284-8900　〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17

栃木県
- 栃木　☎（028）653-2811　〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12

関東・甲信越地区

上越 ☎ (0255) 43-3535
〒942-0074 上越市石橋 2 - 2 - 9

神奈川県
戸塚 ☎ (045) 827-2831
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 9 - 14
平塚 ☎ (0463) 55-3926
〒254-0014 平塚市四之宮 3 - 20 - 63
相模原 ☎ (042) 742-2272
〒228-0805 相模原市豊町 17 - 11

千葉県
千葉 ☎ (043) 241-7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5 - 20
鎌ヶ谷 ☎ (047) 441-0111
〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 7 - 6 - 59

山梨県
山梨 ☎ (055) 226-2561
〒400-0035 甲府市飯田 4 - 8 - 23

中部地区

愛知県
名古屋 ☎ (052) 979-3455
〒461-0011 名古屋市東区白壁 5 - 41
岡崎 ☎ (0564) 23-3418
〒444-0065 岡崎市柿田町 1 - 2

静岡県
静岡 ☎ (054) 261-4151
〒420-0813 静岡市長沼 885
沼津 ☎ (055) 963-1000
〒410-0861 沼津市真砂町 3 - 1
浜松 ☎ (053) 461-8685
〒435-0016 浜松市和田町 795 - 2

長野県
松本 ☎ (0263) 26-1107
〒390-0835 松本市高宮東 1 - 35
長野 ☎ (026) 299-9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川
字東松島 1000 - 2

岐阜県
岐阜 ☎ (058) 246-3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1 - 35

三重県
三重 ☎ (059) 228-8126
〒514-0838 津市岩田町 10 - 3

石川県
金沢 ☎ (076) 237-7811
〒920-0062 金沢市割出町 627

富山県
富山 ☎ (076) 422-7020
〒939-8211 富山市二口町 1 - 13 - 8

福井県
福井 ☎ (0776) 22-6082
〒918-8231 福井市問屋町 1 - 17

近畿地区

大阪府
大阪南 ☎ (06) 6761-4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町
5 - 1 - 14 三洋ビル 2 階
大阪東 ☎ (0729) 65-1811
〒578-0903 東大阪市今米 2 - 3 - 29
大阪 ☎ (06) 6992-6235
〒570-0086 守口市竹町 4 - 13
阪和 ☎ (072) 221-8571
〒590-0959 堺市大町西 3 - 1 - 16

奈良県
奈良 ☎ (0744) 22-7888
〒634-0837 橿原市曲川町 7 - 1 - 31

兵庫県
阪神 ☎ (06) 6432-3401
〒661-0026 尼崎市水堂町 4 - 17 - 6
神戸 ☎ (078) 651-3951
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通 2 - 1 - 11
姫路 ☎ (0792) 96-2141
〒670-0981 姫路市西庄字八町108
淡路 ☎ (0799) 22-2702
〒656-0101 洲本市納字横竹 308 - 1

和歌山県
和歌山 ☎ (073) 436-3110
〒641-0006 和歌山市中島 369
田辺 ☎ (0739) 22-7520
〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

京都府
京都 ☎ (075) 672-0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町 41
三丹 ☎ (0773) 27-3458
〒620-0856 福知山市土師宮町1 - 66

滋賀県
滋賀 ☎ (077) 545-4221
〒520-2134 大津市瀬田 1 - 1 - 5

四国地区

香川県
香川 ☎ (087) 843-1840
〒761-0104 高松市高松町 2175 - 10

愛媛県
愛媛 ☎ (089) 971-3342
〒791-8036 松山市高岡町 148 - 1
宇和島 ☎ (0895) 27-1818
〒798-0077 宇和島市保田甲934 - 3

高知県
高知 ☎ (088) 860-0229
〒781-5106 高知市介良乙 1044

徳島県
徳島 ☎ (088) 699-4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町
笹木野字八北開拓150 - 2

中国地区

広島県
広島 ☎ (082) 293-6511
〒733-0012 広島市西区中広町3 - 17 - 5
福山 ☎ (084) 925-3455
〒720-0077 福山市南本庄 3 - 1 - 48

中国地区

岡山県
岡山 ☎ (086) 245-1634
〒700-0973 岡山市下中野 703 - 101
津山 ☎ (0868) 22-6133
〒708-0002 津山市上河原 239 - 10

島根県
松江 ☎ (0852) 23-1183
〒690-0017 松江市西津田 4 - 1 - 14
浜田 ☎ (0855) 22-7883
〒697-0023 浜田市長沢町3049

山口県
山口 ☎ (083) 973-3391
〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町
若草町 2 - 6

鳥取県
鳥取 ☎ (0857) 24-2930
〒680-0843 鳥取市南吉方 3 - 107

九州地区

福岡県
福岡 ☎ (092) 928-3414
〒818-8534 福岡県筑紫野市紫
6 - 1 - 1
北九州 ☎ (093) 521-5286
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野
2 - 10 - 28
中九州 ☎ (0942) 21-3534
〒830-0052 久留米市上津町字赤坂
1890 - 2

長崎県
長崎 ☎ (095) 824-5628
〒850-0012 長崎市本河内 3 - 21 - 43
佐世保 ☎ (0956) 31-7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17 - 1

熊本県
熊本 ☎ (096) 357-1122
〒861-4106 熊本市南高江町3 - 2 - 88
八代 ☎ (0965) 35-3483
〒866-0871 八代市田中東町 12-7

大分県
大分 ☎ (097) 543-3454
〒870-0822 大分市大道町3-4-32

宮崎県
宮崎 ☎ (0985) 29-3441
〒880-0036 宮崎市花ケ島町観音免
883

鹿児島県
鹿児島 ☎ (099) 251-4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10

沖縄地区

沖縄県
沖縄 ☎ (098) 944-5018
〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町
小那覇 1303
沖縄三洋販売(株)サービス部

※お客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

索引

ア行

明るさ自動切換機能 ……158
緯度・経度を表示する ……58
迂回探索 ……80
映像の調節 ……154～156
音声案内
止める／する ……100
種類 ……162、163
音量調整 ……157

カ行

拡大・縮小 ……26
各部の名称とはたらき
……21、143、144
キー操作音 ……156
軌跡表示 ……91～93
クイックメニュー ……33
現在地
表示する ……27
マークの色、サイズを
変える ……104
緯度・経度 ……58
誤差について ……15
交差点拡大 ……100、101
ゴリラアルバム画像を
使う ……151～153
ゴールマークを
消去する ……100、101

サ行

再探索 ……79
サービス情報
マークを表示する …94、95
内容を見る ……95
シミュレーション走行 ……81
自動再探索 ……45
ジャンクションビュー ……106
初期設定一覧 ……169

タ行

探索条件の設定 ……45
地図を表示する ……23
地図表示について……24、25
地図
表示方法(上を北に固定／
上を進行方向)を選ぶ……28
色(自動切り換え／昼／夜)
を選ぶ ……99
地図検索
緯度・経度で探す ……58
施設や店舗を探す…50、51
周辺の施設を探す…54、55
登録地点で探す ……56
マップコードで探す ……59
地点登録
登録 ……35、36
削除 ……90
情報の編集／見る …85～88
地図の呼出し ……89
マークの表示を止める…106
ディスクについて ……12
ディスクを入れる／
出す ……19、20
電源について ……17、18
到着予定時刻を表示する ……105

ナ行

2画面表示にする ……43

ハ行

別売品 ……172
ボタンについて ……25
ボタンの照明について …158

マ行

マップコードで
地図を探す ……59
メニュー項目一覧 …31、32
メニューの基本操作 ……34

ラ行

ルート
保存 ……75
呼び出し ……76
削除 ……77、78
表示する ……74
変更 ……68～72
色を変える ……100
ルート情報表示 ……97
ルート案内
途中で止める ……73
再開する ……73
画面の見かた ……24
ルート設定
クイック ルート探索…40、41
1ルート探索・
複数探索 ……64～67
帰宅ルート探索 ……41

C行

CD
再生する ……145
再生を止める ……146
スキャン ……147
トラックを戻す／
進める ……146
ランダム ……147
リピート ……147

G行

GPS衛星の電波を
受信する ……16
GPS外部アンテナに
ついて ……15
GPS情報を見る……83
GPSナビゲーション
システムについて ……15

■商品の操作方法に関するご相談窓口

TEL（0088)22－3478　受付時間：月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00～12：00、午後13：00～17：00

■修理に関するご相談窓口

お買い上げの販売店、または取扱説明書記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

受付時間：月曜日～金曜日〔9：00～18：30〕
土曜・日曜・祝日〔9：00～17：30〕

お客様メモ

●ご購入の際に記入しておいてください。修理などを依頼されるとき便利です。

品　番	NV-470	お買い上げ年月日	年　月　日
お買い上げ販売店			
	電話（　　）　－		

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

※住所、電話番号は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
お電話の際には電話番号をよくお確かめください。

Printed in Japan　2RR6P10A50300